




Philips Signage Solutions
Layar Multi-Sentuh

65"

Didukung Android
Multi-sentuh

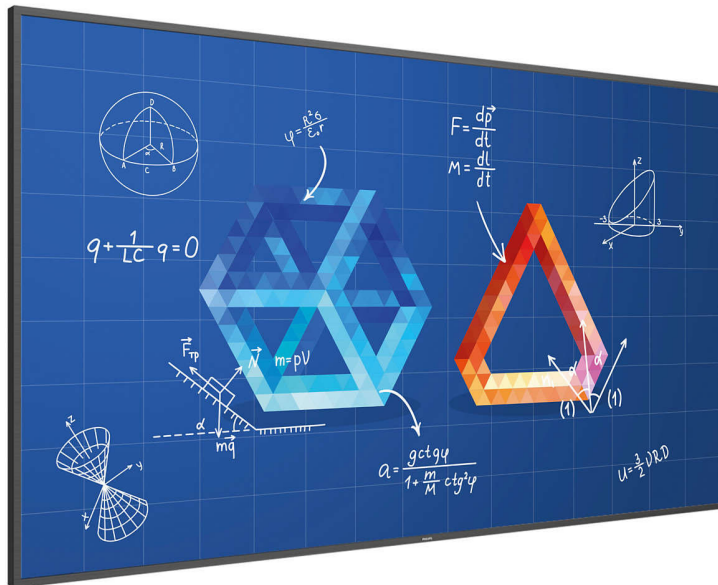

65BDL3652T

Layar interaktif untuk ruang kelas

Dilengkapi teknologi multi-sentuh

Maksimalkan interaksi dan dorong kolaborasi dengan layar Philips T-Line yang interaktif. Dengan kaca antisolau yang kokoh, layar yang didukung Android ini dibuat agar tahan terhadap penggunaan sehari-hari yang intens dan dilengkapi hingga 20 titik sentuh.

Cerdas dan bertenaga

- Kaca anti-silau yang kokoh
- Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel
- Mode papan tulis bawaan
- Berbagi layar secara nirkabel & kolaborasi lanjutan
- touch frame tanpa celah

Interaktif dan kolaboratif

- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control
- Teknologi multi-sentuh yang mampu mendeteksi 20 titik sentuh
- Advanced IR touch dengan bezel lebih kecil dan tipis
- Android: Jalankan aplikasi Anda atau pilih aplikasi favorit yang ingin dijalankan

PHILIPS

Kelebihan Utama

Didukung Android

Dengan Sistem Operasi Android yang terintegrasi ke layar, Anda bisa bekerja dengan Sistem Operasi paling maju di planet ini dan menyimpan aplikasi Anda sendiri secara langsung ke layar. Atau, pilih dari perpustakaan aplikasi Android yang besar dan putar konten dari sana. Dengan penjadwalan bawaan, Anda dapat membagi waktu aplikasi dan konten Anda berdasarkan pelanggan, waktu, dan dengan fitur orientasi otomatis, menampilkan konten dalam potret atau lanskap semudah memutar layar.

CMND & Control




Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

Teknologi multi-sentuh

Ciptakan pengalaman interaktif tak terlupakan yang mendeteksi hingga 20 titik sentuh secara bersamaan. Cocok untuk aplikasi kolaboratif dan kompetitif, layar ini menghubungkan audiens dengan berbagi konten—pilihan sempurna untuk lingkungan pendidikan, tempat umum, perkantoran, perhotelan, dan ritel. Panel sentuh ini sesuai untuk HID sehingga memudahkan operasi plug-and-play.

Slot OPS



Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

Mode papan tulis bawaan

Buat kolaborasi makin lancar dengan mode papan tulis. Cukup aktifkan fitur ini untuk mengubah layar Anda menjadi kanvas kosong yang dapat digambar oleh beberapa pengguna dengan tangan atau spidol layar khusus. Seluruh konten di layar dapat disimpan untuk memudahkan pencetakan atau berbagi file.

Berbagi layar secara nirkabel

Tampilkan empat feed dalam satu layar. Berbagi layar secara nirkabel memungkinkan Anda menghubungkan beberapa perangkat sekaligus untuk mengganti konten dengan cepat sesuai kebutuhan. Gunakan jaringan Wi-Fi yang ada untuk menghubungkan perangkat secara langsung dan aman. Atau, gunakan dongle HDMI Interact opsional kami untuk memproyeksikan konten langsung ke layar tanpa terhubung ke jaringan yang aman/dilindungi.



Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 163.9 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 64.5 inci
- Rasio Aspek: 16:9
- Resolusi panel: 3840 x 2160
- Pitch piksel: 0,372 x 0,372 mm
- Resolusi optimal: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Kecerahan: 420 cd/m²
- Warna tampilan: 1,07 Miliar
- Rasio kontras (standar): 1300:1
- Rasio kontras dinamis: 500.000:1
- Waktu respons (standar): 9 ms
- Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
- Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
- Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, 3D Combfilter, Kompensasi gerakan non-selang-seling, Progressive scan, 3D MA non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis
- Perawatan permukaan: Lapisan Anti-Silau
- Teknologi panel: IPS
- Sistem operasi: Android 9

Konektivitas

- Output audio: Jack 3,5 mm (x2)
- Input video: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), HDMI 2.0 (x4), USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C
- Input audio: Jack 3,5 mm (x1)
- Koneksi lain: OPS, micro SD
- Keluaran video: Port Layar 1.2 (x1), DVI - D (x1), USB 2.0 (x2), HDMI 2.0 (x2)
- Kontrol eksternal: IR (in/out) jack 3,5 mm, RJ45, RS232C (in/out) jack 2,5 mm

Mudah

- Penempatan: Potret (12/7), Lanskap (18/7)
- Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
- Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci
- Sinyal remote control: Dapat dikunci
- Sinyal loop through: DisplayPort, RS232, IR

Loophthrough

- Mudah dipasang: Smart Insert
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Kemudahan lain: Gagang pengangkat
- Performa gambar: Kontrol warna lanjutan
- Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, RJ45

Suara

- Speaker terpasang: 2 x 20 W RMS

Daya

- Stopkontak: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Konsumsi (Khas): 175 W
- Konsumsi (Maks.): 350 W
- Penggunaan daya siaga: <0,5 W
- Fitur Hemat Daya: Smart Power
- Kelas Label Energi: G

Resolusi Layar yang Didukung

- Format komputer: 640 x 350, 70Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 832 x 624, 75Hz, 848 x 480, 60Hz, 960x720, 75Hz, 1024x768, 60,70Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75Hz, 1152 x 900, 66Hz, 1280 x 720, 60,70Hz, 1280 x 768, 60Hz, 75Hz, 1280 x 800, 60,75Hz, 1280 x 960, 60Hz, 1280x1024, 60,67,75Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1400 x 1050, 60, 75Hz, 1440 x 900, 60, 75Hz, 1440 x 1050, 60Hz, 1600 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz, 3840 x 2160, 24,25,30,60Hz
- Format video: 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 720p, 60Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 4K x 2K

Dimensi

- Dudukan Smart Insert: 100 mm x 100 mm, 6 x M4L6
- Lebar Set: 1494,30 milimeter
- Berat produk: 43,6 kg
- Tinggi Set: 869,40 milimeter

- Kedalaman Set: 80,2 mm (D@braket dinding)/ 106,8 mm (D@pelindung speaker) milimeter
- Lebar Set (inci): 58,83 inci
- Tinggi Set (inci): 34,23 inci
- Pemasangan di dinding: 400(H)x400(V), M8
- Kedalaman Set (inci): 3.16(D@wall mount) / 4.20 (D@speaker cover) inci
- Lebar bezel: 17,8 mm (rata)
- Berat produk (lb): 96,12 lb

Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: 0 ~ 3000 m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 jam
- Kelembapan relatif: 20 ~ 80% (Pengoperasian), 5 - 95% (Penyimpanan) %
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C

Aplikasi Multimedia

- Pemutaran Video USB: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
- Pemutaran Gambar USB: BMP, JPEG, JPG, PNG
- Pemutaran Audio USB: AAC, M4A, MP3, WMA

Pemutar Internal

- CPU: MTK5680
- GPU: 4GB DDR4
- Memori: 4GB RAM
- Penyimpanan: 32GB eMMC
- Wi-Fi: AP(WC0SR2511-88112BU), STA(WCT5GM2511MT7668AU)

Aksesori

- Aksesori Disertakan: Kain pembersih (x1), Kabel DVI-D (1,8m), Sekrup M2 (x2), Sekrup M3 (x2), Logo Philips (x1), kabel daisy-chain RS232, Pena Sentuh (x2), USB sentuh (x1), Tutup USB (x1), Kabel daya AC, Baterai untuk remote control, Kabel HDMI, Kabel sensor IR (1,8 m) (x1), Panduan mulai cepat (x1), Remote control (x1), Kabel

Spesifikasi

- RS232
- Aksesori opsional: Dongle Interact

Lain-lain

- Bahasa pada Layar: Arab, Belanda, Denmark, Indonesia, Prancis, Finlandia, Jerman, Italia, Jepang, Norwegia, Polandia, Portugis, Rusia, Spanyol, Swedia, Mandarin Sederhana, Turki, Cina Tradisional

- Jaminan: Garansi 5 tahun
- Persetujuan peraturan: CE, FCC, Kelas A, RoHS, CB, BSMI, EAC, EMF, PSB, ETL

Interaktivitas

- Teknologi multi-sentuh: Sentuhan inframerah 0-gap
- Titik sentuh: 20 titik sentuh simultan
- Plug and play: Sesuai untuk HID
- Kaca pelindung: Anti-Silau, Kaca pengaman kokoh



Tanggal dikeluarkan
2024-11-25

Versi: 2.2.1

EAN: 87 12581 78195 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com