


PHILIPS

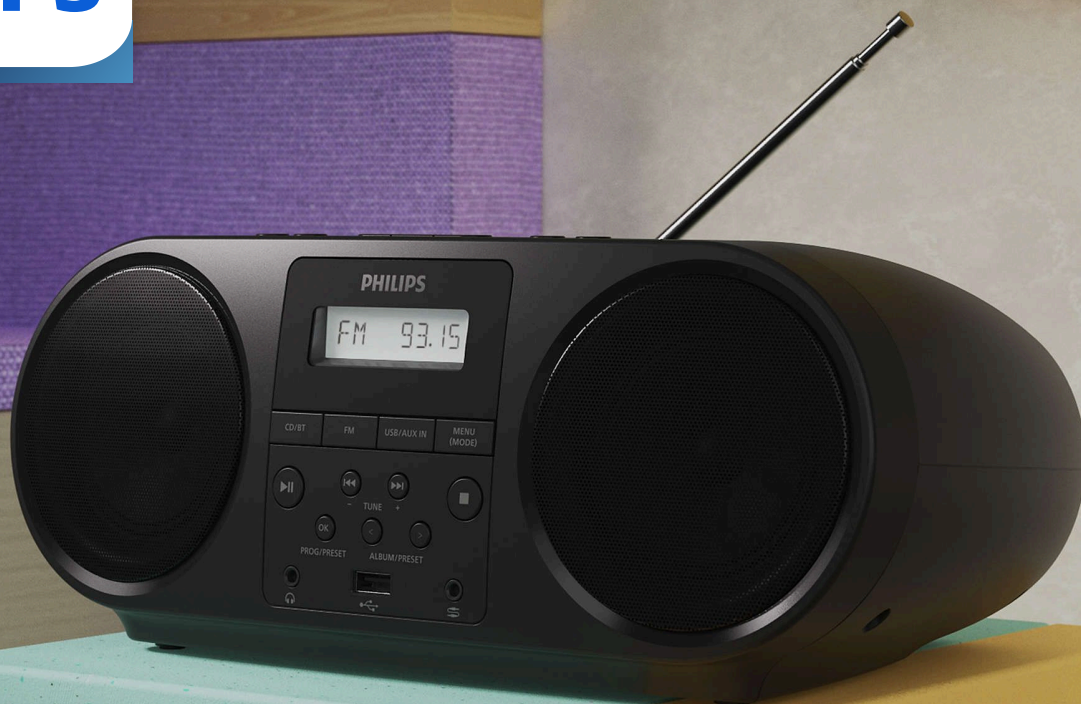

CD Soundmachine

Vícezdrojový CD přehrávač

CD, rádio FM

Bluetooth 5.4, audio vstup, USB

3,5mm zdířka pro sluchátka



TAZ5000

Přehrávač CD s FM rádiem „vše v jednom“

Klasický nebo moderní? Tento přehrávač CD ve stylu boomboxu umožňující přehrávání z více zdrojů je obojím. Přehrávat na něm můžete fyzická CD v jakémkoli formátu a navíc nabízí čistý příjem FM rádia, streamování přes Bluetooth a další funkce. A nepostrádá ani konektor na sluchátka nebo šikovnou doprovodnou aplikaci.

Přenosný vícezdrojový CD přehrávač

- Přenosný CD přehrávač ve stylu boomboxu
- Přehrává všechny formáty CD: CD, CD-MP3, CD-R, CD-RW
- Rádio FM s digitálním laděním a až 30 předvolbami
- Bluetooth 5.4 pro lepší zvuk a streamování Auracast
- Snadné připojení sluchátek a dalších zdrojů
- Port USB, audio vstup, 3,5mm zdířka pro sluchátka

Snadno jej umístíte. Přehrává, co máte rádi.

- Aplikace Philips Home Entertainment. Jednoduché ovládání zvuku
- Dva 3" reproduktory. 4 W (RMS). Dynamické zesílení basů
- Vestavěná rukojeť pro přenášení. Síťové napájení nebo provoz na baterie*
- LCD displej s nastavitelným jasnem. Programovatelný časovač spánku

Vyrobeno z materiálů šetrných k životnímu prostředí

- Vyrobeno z recyklovaných plastů. Odpovědné balení
- Rozměry: 310 x 128 x 210 mm

Přednosti

Přenosný CD přehrávač



Ať už objevujete radost z fyzických CD poprvé, nebo znovu, tento CD přehrávač s horním vkládáním je skvělou volbou pro běžný poslech. Dokáže přečíst jakýkoli formát CD a díky rukojeti se snadno přenáší. Stačí jej zapojit do síťové zásuvky nebo vložit šest baterií (typ R14 C, nejsou součástí balení) a vzít jej ven.

Rádio FM s digitálním laděním



Objevte zdroj hudby, který je na světě déle než CD! Digitální tuner FM zajišťuje čistý příjem: můžete si nastavit až 30 předvoleb a naprogramovat tři oblíbené stanice pro okamžitý přístup, a to prostřednictvím CD přehrávače nebo virtuálního dálkového ovládání v doprovodné aplikaci Philips.

Bluetooth nové generace




Podporuje technologii Auracast, takže na tomto hudebním aparátu budete moci poslouchat hudbu z více vysílačů zařízení kompatibilních s technologií Auracast (včetně chytrých telefonů) v celém domě. Podporován je kodek LC3 pro znatelně lepší zvuk při streamování.

USB, audio vstup, 3,5mm zdířka

Chcete se ponořit do hudby? Stačí připojit kabelová sluchátka do 3,5mm zdířky pro sluchátka. Další možnosti přehrávání nabízí port USB, do kterého můžete připojit flash disk se soubory MP3, nebo můžete do vstupního zvukového portu připojit starší audio zařízení či gramofony.

Aplikace Philips Entertainment

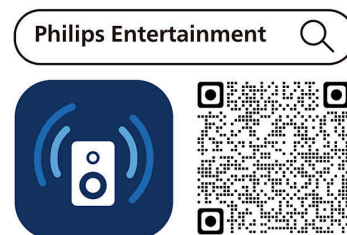

CD přehrávač se snadno ovládá na dálku pomocí naší praktické doprovodné aplikace. Na obrazovce chytrého zařízení se zobrazí virtuální dálkový ovladač, pomocí kterého můžete přepínat mezi zdroji, vybírat předvolby rádia, upravovat hlasitost, zesilovat basy, nastavovat časovač spánku, nastavovat jas displeje a ovládat další funkce.

Recyklované materiály



Přes 80 % plastů použitých v tomto CD přehrávači je recyklovaných a naše obaly jsou zcela bez plastů. Vložky jsou vytištěny na recyklovaném papíře pomocí inkoustu na bázi sóji a na samotný obal je použita recyklovaná lepenka s certifikací FSC.

Specifikace

Zvuk

Výstupní výkon (RMS): 4 W
Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
Zvukový systém: Stereo
Průměr reproduktoru: 3"
Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Reproduktory

Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení

USB
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formát streamování: SBC, LC3
3,5mm konektor sluchátek
Vstup audio (3,5 mm)
Verze Bluetooth: 5.4

Tuner/přijem/vysílání

Anténa: Anténa FM
Automatické digitální ladění
Pásmo tuneru: FM stereo
Předvolby stanic: 30
Systém RDS: Ne
Typ antény: Teleskopická

Pohodlí

Typ displeje: LCD
Barva podsvětlení: Bílá
Časovač
Řízení jasu

Napájení

Typ baterie: LR14
Napětí baterie: 1.5 V
Napájení ze sítě: 100–240 V, 50/60 Hz
Počet baterií: 6*
Typ zdroje: AC; baterie (nejsou součástí balení)

Příslušenství

Stručný návod k rychlému použití
Napájecí kabel
Záruka: Záruční list, Bezpečnostní upozornění

Rozměry

Hloubka balení: 165 mm
Hloubka výrobku: 210 mm
Hmotnost včetně balení: 2,05 kg
Výška balení: 246 mm
Šířka balení: 400 mm

Šířka výrobku: 310 mm
Výška výrobku: 128 mm
Hmotnost výrobku: 1,26 kg

Přehrávání zvuku

Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Přehrávání náhodného výběru
Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Počet magnetofonů: 1
Režimy USB Direct: Přehrávání/pauza, Předchozí/další
Typ zavádění: Na horní straně
programovatelné skladby: 20
Režim Bluetooth: Přehrávání/pauza, Předchozí/další

Kompatibilita

Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu

