

PHILIPS

Cerradura inteligente
para venas de mano

7000 series

Reconocimiento de palma

Intercomunicador de video
remoto

Radar de detección de
movimiento

Pantalla LCD de 4 pulgadas



DDL702FACBW



Desbloqueo con las venas de la mano

Acceso sencillo

Descubra el desbloqueo fácil con las venas de la mano con un simple escaneo. La Philips DDL702-MVP-17HWS emplea el reconocimiento de las venas de la mano, lo que permite un desbloqueo sin esfuerzo al levantar la mano. Disfrute de la comodidad del acceso a la puerta con detección espacial y sin contacto para su familia.

La vida inteligente "asegurada" con excelencia

- Con un escaneo de mano sin contacto
- Permite el monitoreo remoto cuando no está en casa
- Protección de su hogar en línea sin esfuerzo
- Imágenes nítidas incluso durante la noche
- Es poco probable que se pierdan los datos cifrados

Protección segura e integrada de forma inteligente

- Su asistente de protección del hogar instantáneo
- Mejora de la privacidad y seguridad del usuario
- Bloqueo automático al cerrar
- No más inquietudes de seguridad

Una vida sencilla va más allá de esto

- Vista más clara de la puerta
- Ideal para toda la familia
- Gire para desbloquear instantáneamente

Destacados

Desbloqueo por reconocimiento de palma




Con un simple escaneo de la mano, la puerta se abre inmediatamente mientras se acerca. El reconocimiento de las venas de la mano utiliza la absorción de luz casi infrarroja de la hemoglobina presente en la sangre que fluye para capturar imágenes precisas, lo que permite un desbloqueo seguro a través de la comparación de las venas de la mano. Con reconocimiento en vivo, es preciso, seguro y ofrece ventajas sin contacto, lo que soluciona problemas de dedos secos y huellas digitales poco profundas. Adecuado para toda la familia.

Protección de la puerta delantera todos los días a toda hora



Una vez conectada a la red y emparejada con la aplicación Home Access*, la DDL702-MVP-17HWS envía mensajes de timbre, registros de acceso y alertas de anomalías de la cerradura directamente a su teléfono a través de notificaciones emergentes. Esto le permite monitorear sin esfuerzo el estado de su puerta de entrada en cualquier momento y en cualquier lugar, lo que garantiza la tranquilidad y la seguridad.

Visor de puerta

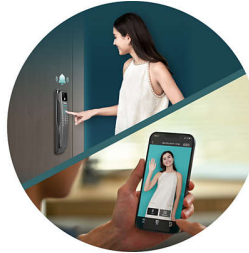

Cuando un visitante toca el timbre de la puerta, la cerradura envía una notificación rápida a su aplicación. Haga clic para aceptar la llamada, participe en una conversación de audio bidireccional sin interrupciones y revise su puerta desde cualquier lugar. El visor de la puerta captura automáticamente fotos o videos cuando suena el timbre. Incluso si pierde la llamada, siempre puede revisar los registros de visitantes en cualquier momento a través del historial de mensajes.

Cámara gran angular con visión nocturna



La DDL702-MVP-17HWS cuenta con una cámara gran angular y cuatro luces infrarrojas de baja potencia, que ofrecen modos de visión diurna y nocturna. Con poca luz, las luces infrarrojas se activan automáticamente y pasan a la visión nocturna. Esto garantiza un claro reconocimiento facial dentro de un rango de 2 metros, incluso en entornos poco iluminados cerca de la cerradura.

Almacenamiento en la nube*



Cuando se activa el servicio de almacenamiento en la nube, la DDL702-MVP-17HWS carga de manera segura la información

capturada/registrada en el servidor de almacenamiento en la nube en forma cifrada. En caso de mal uso o daños a la cerradura, tenga la tranquilidad de que los datos almacenados en la nube permanecerán intactos. Puede acceder cómodamente a esta información y verla en cualquier momento a través de la aplicación, lo que garantiza que sus datos siempre estén seguros y sean accesibles.

Seguimiento inteligente del movimiento



La DDL702-MVP-17HWS emplea sensores de radar. Cuando detecta a alguien merodeando dentro de un rango de 1 metro* de la puerta, activa el visor inteligente de la puerta para el seguimiento y la captura automáticos. Al mismo tiempo, la información capturada/registrada se envía rápidamente a la aplicación para obtener alertas en tiempo real. Esto le permite monitorear fácilmente la actividad en su puerta de entrada, lo que mitiga posibles riesgos para la seguridad.

Cambio de voz con un solo toque



La DDL702-MVP-17HWS ofrece cambio de voz en tiempo real. Durante el intercomunicador de video remoto a través de su dispositivo móvil, puede elegir entre su "voz original", un "tono profundo" o incluso una "voz extraña" para ocultar su voz verdadera. Esta función le permite interactuar con extraños en su puerta y resguardar su privacidad y seguridad.

7000 series

Cerradura inteligente para venas de mano

DDL702FACBW/97

Destacados

Cerradura embutida mecánica electrónica*



En comparación con cerraduras mecánicas regulares, la Philips DDL702-MVP-17HWS integra una cerradura embutida mecánica electrónica que detecta automáticamente el estado de bloqueo de la puerta cuando se activa el perno asistente. Si se detecta que la cerradura de la puerta está cerrada, un motor externo se conectará y completará el bloqueo del cerrojo dentro de 10 segundos*, lo que garantiza una mayor seguridad y comodidad.

Alertas automáticas en tiempo real



La protección total de la seguridad es importante para todas las familias. Con antidesmantelamiento, bloqueo del sistema y detección de merodeo, la Philips DDL702-MVP-

17HWS envía alertas en tiempo real a la aplicación, lo que garantiza la seguridad de su hogar en todo momento.

Pantalla LCD de 4 pulgadas



La manija interior incluye una pantalla LCD de 4 pulgadas, lo que elimina la necesidad de abrir la puerta cuando se está en casa. Simplemente presione el botón de la pantalla para ver a los visitantes y el entorno exterior sin la necesidad de contar con un visor de puerta tradicional. Es especialmente conveniente para los adultos mayores y los niños. Además, los ajustes de brillo y tiempo de activación de la pantalla se pueden realizar a través de la aplicación.

Cinco métodos de desbloqueo



Desbloqueo fácil con 5 métodos diversos adecuados para toda la familia. El dispositivo admite la identificación de las venas de la mano,

el escaneo de huellas digitales, códigos PIN, llaveros y llaves mecánicas, lo que proporciona una variedad de opciones de manipulación sin esfuerzo en diversas situaciones. Esta versatilidad satisface las necesidades de los adultos mayores y los niños, lo que garantiza una experiencia fácil de usar para todos.

Mango de apertura rápida interior



Nuestra cerradura de puerta inteligente está equipada con un mango de apertura rápida en la manija interior. En caso de una emergencia que cause que las funciones electrónicas de la cerradura fallen, no dificultará la apertura de la puerta. Simplemente, gire la manilla para desbloquearla, lo que garantiza la seguridad del usuario.

Especificaciones

Diseño y apariencia

Color: Negro obsidiana

Asa: Asa tipo empujar y tirar

Material principal: Aleación de aluminio

Sensor de huella digital: Semiconductor

Pantalla: Pantalla LCD de 4 pulgadas

Capacidad de bloqueo

Huella digital: Hasta 100 (huella digital maestra incluida)

Tarjeta/llavero: Hasta 100

Código PIN maestro: 1

Código PIN del usuario: Hasta 20 (códigos únicos incluidos)

Especificación de alimentación

Tipo de batería: Batería de polímero de litio

Tiempo de uso: 3 meses*

Suministro de fuente de alimentación: Cargador portátil de 5 V

Fácil de usar

Indicador: Aviso de batería baja, Aviso del estado de bloqueo de la puerta, Aviso de estado de silencio, Aviso de bloqueo del sistema, Aviso de modo armado

Guía por voz: Navegación por voz

Funciones de bloqueo inteligente

Cerradura embutida: Cilindro de cerradura de grado C

Función de bloqueo: Bloqueo del sistema, Bloqueo electrónico interior

Función de alarma: Alerta de manipulación,

Alerta de modo armado, Alerta de anomalía del pestillo, Alerta de bloqueo, Alerta de batería baja, Alerta de coacción

Modo

Modo de funcionamiento: Modo automático, Modo manual

Modo de configuración del sistema: Modo de verificación doble, Modo general

Instalación

Grosor de la puerta: 38 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Otros rangos*

Dirección de apertura de la puerta: Apertura hacia adentro a la derecha, Apertura hacia afuera a la izquierda, Apertura hacia afuera a la derecha, Apertura hacia adentro a la izquierda

Tipo de puerta: Puerta de madera, Puerta de cobre, Puerta de seguridad



* Aplicación: la DDL702-MVP-17HWS funciona con la aplicación Home Access.

* Almacenamiento en la nube: solo los usuarios que se suscribieron al servicio de almacenamiento en la nube pueden acceder al historial de videos grabados. De lo contrario, los usuarios solo podrán ver fotos instantáneas de alta definición.

* 1 metro: el sensor del radar detecta hasta 1 metro. La configuración predeterminada para la alerta de merodeo está desactivada, pero puede activarse a través de la aplicación Home Access. Ajuste la sensibilidad de la detección de merodeo en el programa: alta sensibilidad a 1 metro, baja sensibilidad a 0,5 metros. Se puede establecer la duración de detección de merodeo en 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos o 60 segundos.

* Cerradura embutida mecánica electrónica: se refiere a una cerradura embutida que cuenta con motor externo y detección electrónica. Cuando el perno asistente la activa y detecta que la cerradura de la puerta está cerrada, el motor externo conecta el cerrojo, lo que completa la acción de bloqueo.

* 10 s: fuentes de datos a partir de datos de pruebas internas.

* 3 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración real puede variar con la frecuencia de uso.

* Otro rango: el kit de instalación incluido es adecuado para puertas con el grosor mencionado. Para puertas fuera de este rango, comuníquese con los centros autorizados de atención al cliente para cerraduras inteligentes de Philips o con los distribuidores físicos designados.

* Navegación por voz real: de forma predeterminada en inglés, pero se puede cambiar fácilmente a otros idiomas a través de la configuración de la cerradura.