

PHILIPS



Boombox CD

Odtwarzacz CD z wieloma źródłami

CD, radio FM

Bluetooth 5.4, wejście audio, USB

Gniazdo słuchawek 3,5 mm



TAZ5000

Uniwersalny odtwarzacz CD/FM

Klasyka czy nowoczesność? Ten wieloźródłowy odtwarzacz CD w stylu boombox łączy jedno i drugie. Możesz odtwarzać fizyczne płyty CD w dowolnym formacie, słuchać radia FM, korzystać z funkcji przesyłania strumieniowego Bluetooth i nie tylko. Jest też gniazdo na słuchawki i możliwość zarządzania odtwarzaczem funkcjonalną aplikacją.

Przenośny odtwarzacz CD z wieloma źródłami

- Przenośny odtwarzacz CD typu boombox
- Odtwarza wszystkie formaty CD: CD, CD-MP3, CD-R, CD-RW
- Cyfrowe radio FM z maksymalnie 30 zaprogramowanymi stacjami
- Bluetooth 5.4 dla lepszego dźwięku i strumieniowania Auracast
- Łatwe podłączanie słuchawek i innych źródeł
- Port USB, wejście audio, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

Łatwe do umieszczenia. Odtwarzanie ulubionych dźwięków.

- Aplikacja Philips Home Entertainment. Proste sterowanie dźwiękiem
- Dwa 3-calowe głośniki. 4 W (RMS). Dynamiczne wzmocnienie basów.
- Wbudowany uchwyt do przenoszenia. Zasilanie sieciowe lub bateryjne*
- Wyświetlacz LCD z regulacją jasności. Programowalny wyłącznik czasowy.

Wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska

- Wykonane z plastiku pochodzącego z recyklingu. Odpowiedzialne opakowanie
- Wymiary: 310 x 128 x 210 mm

Zalety

Przenośny odtwarzacz CD



Niezależnie od tego, czy odkrywasz płyty CD po raz pierwszy, czy po raz kolejny, ten ładowany od góry odtwarzacz CD jest doskonałym wyborem do swobodnego słuchania. Może on odczytywać każdy rodzaj formatu CD, a uchwyt ułatwia jego przenoszenie. Wystarczy podłączyć go do gniazdka sieciowego lub włożyć sześć baterii (typu R14 C, brak w zestawie) i zabrać go na zewnątrz.

Cyfrowe radio FM



Cyfrowy tuner FM zapewnia czysty odbiór: możesz ustawić do 30 zaprogramowanych stacji i zaprogramować trzy ulubione stacje, aby uzyskać natychmiastowy dostęp za pośrednictwem odtwarzacza CD lub wirtualnego pilota w aplikacji Philips.

Bluetooth nowej generacji




Obsługiwana jest funkcja Auracast, dzięki czemu można odtwarzać muzykę z wielu urządzeń nadawczych zgodnych z Auracast (w tym smartfonów) w całym domu. Obsługiwany kodek LC3 zapewnia zauważalnie lepszy dźwięk podczas przesyłania strumieniowego.

USB, wejście audio 3,5 mm

Chcesz zanurzyć się w dźwiękach? Wystarczy podłączyć słuchawki przewodowe do gniazda słuchawkowego 3,5 mm. Aby uzyskać więcej opcji odtwarzania, port USB umożliwia podłączenie dysku flash z plikami MP3 lub można podłączyć starsze urządzenia audio lub gramofony do portu wejścia audio.

Aplikacja Philips Entertainment

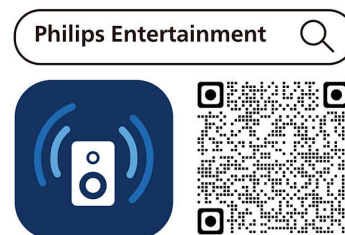

Zdalne sterowanie odtwarzaczem CD jest proste dzięki naszej poręcznej aplikacji. Wirtualny pilot zdalnego sterowania pojawia się na ekranie urządzenia i można go używać do przełączania stacji radiowych, regulacji głośności, wzmacniania basów, ustawiania wyłącznika czasowego, ustawiania jasności wyświetlacza i nie tylko.

Ponownie wykorzystane materiały



Ponad 80% plastiku użytego w tym odtwarzaczu CD pochodzi z recyklingu, a nasze opakowanie nie zawiera plastiku. Wkładki są drukowane na papierze z recyklingu z atramentem na bazie soi, a samo opakowanie wykorzystuje karton z recyklingu z certyfikatem FSC.

Dane techniczne

Dźwięk

Moc wyjściowa (RMS): 4 W
Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
System dźwięku: Stereo
Średnica głośnika: 7,5 cm
Regulacja głośności: w górę/dół

Głośniki

Wbudowane głośniki: 2

Łączność WiFi

USB
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, Format przesyłania strumieniowego: SBC, LC3
Gniazdo słuchawek 3,5 mm
Wejście audio (3,5 mm)
Wersja Bluetooth: 5,4

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

Antena: Antena FM
Automatyczne dostrajanie cyfrowe
Pasma tunera: UKF Stereo
Pamięć stacji: 30
RDS: Nie
Typ anteny: Teleskopowy

Udogodnienia

Typ wyświetlacza: LCD
Kolor podświetlenia: Biały
Wyłącznik czasowy
Regulacja jasności

Moc

Rodzaj baterii/akumulatora: LR14
Napięcie baterii: 1.5 V
Zasilanie sieciowe: 100 V–240 V, 50/60 Hz
Liczba baterii lub akumulatorów: 6*
Rodzaj zasilania: AC; baterie (nie dołączono)

Akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi
Przewód zasilający
Gwarancja: Broszura gwarancyjna, Karta bezpieczeństwa

Wymiary

Głębokość opakowania: 165 mm
Głębokość produktu: 210 mm
Waga wraz z opakowaniem: 2,05 kg
Wysokość opakowania: 246 mm
Szerokość opakowania: 400 mm

Szerokość produktu: 310 mm
Wysokość produktu: 128 mm
Waga produktu: 1,26 kg

Odtwarzanie dźwięku

Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej
Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Liczba magnetofonów: 1
Tryby USB Direct: Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny
Sposób ładowania: Góra
Liczba utworów do zaprogramowania: 20
Tryb Bluetooth: Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny

Zgodność

Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub tabletu

