



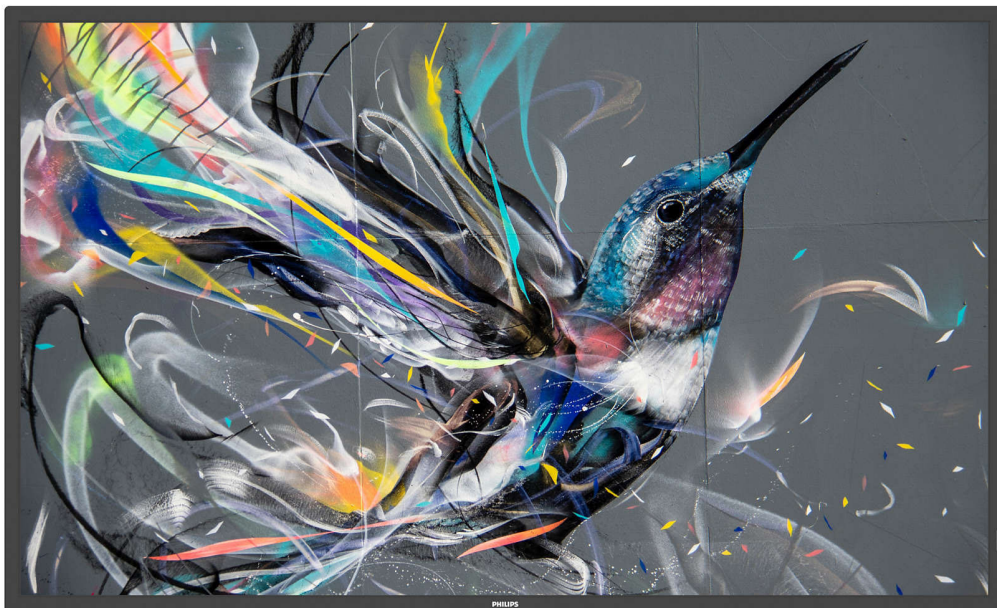

Philips Signage Solutions
Q-Line 顯示器

32 吋
直接 LED 背光
全高清



32BDL3510Q

增強您的信號傳遞力

輕鬆設定 18/7 顯示器

使用 Philips Q-Line 專業全高清顯示器傳遞資訊，讓人沉醉著迷。這款可靠的產品可根據您的需求快速啟動並運行，無需額外裝配硬件。

符合成本效益的系統解決方案

- 設有自動背光功能，節省能源
- 內置媒體播放機。輕鬆排程 USB 內容
- 故障恢復功能可確保內容播放不中斷
- 輕鬆控制，遠端管理網絡顯示器

輕鬆設定、完全掌控。


- 透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護
- 以 SmartPlayer 智能播放器自訂播放時段及內容

PHILIPS

Q-Line 顯示器
32 吋 直接 LED 背光, 全高清

產品特點

CMND 及控制




透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

內置媒體播放器

輕鬆排程內容以在 USB 播放。Philips 專業顯示器將由待機模式中甦醒，播放您想要的內容，在完成播放後返回待機模式。

故障恢復

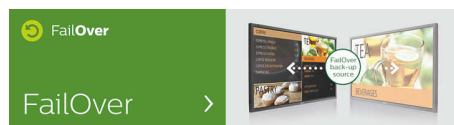

從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設

32BDL3510Q/75

定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。

SmartPlayer



將 USB 變成具成本效益的數碼信號裝置，既可以 USB 輕易儲存內容（影片、音訊、相片）並插入顯示屏播放，亦可透過螢幕選單建立您的播放清單及時間表，隨時隨地享受影音娛樂。

規格

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制) : 80 厘米
- 螢幕對角尺寸 (吋) : 31.5 吋
- 螢幕比例 : 16:9
- 螢幕解像度 : 1920 x 1080p
- 像素點距 : 0.36375 x 0.36375 毫米
- 最佳解像度 : 1920 x 1080 @ 60 Hz
- 顯示色彩 : 1670 萬
- 對比率 (一般) : 4000:1
- 動態對比 : 500,000:1
- 響應時間 (常規) : 6.5 毫秒
- 可視角度 (水平) : 178 度
- 可視角度 (垂直) : 178 度
- 影像增強功能 : 3/2 - 2/2 動態下拉功能, 3D 梳型濾波器, 3D MA 去交錯, 動態對比增強, 動態補償去交錯, 逐行掃描
- 面板技術 : VA
- 臨床影像 : 預設 D-Image (兼容 DICOM 第 14 部分)

連接

- 音訊輸出 : 3.5 毫米插座
- 影像輸入 : DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
- 音效輸入 : 3.5 毫米插座
- 外置控制 : RJ45, RS232C (輸入 / 輸出) 2.5 毫米插孔, IR (輸入 / 輸出) 3.5 毫米插孔

便捷功能

- 擺放 : 橫向, 縱向
- 平鋪式矩陣 : 最多 15 x 15
- 鍵盤控制 : 可鎖定, 隱藏
- 遙控器訊號 : 可鎖定
- 訊號迴圈 : RS232, IR 穿環
- 節能功能 : Smart Power
- 可控網絡 : RS232, RJ45
- 啟動 : 開啟延遲, 開啟狀態, 啟動來源
- 啟動視窗 : 啟用 / 停用 Philips 標誌

聲音

- 內置喇叭 : 2 x 10 瓦 RMS

電源

- 電源 : 100 - 240V~, 50-60Hz, 1.5A
- 耗電量 (典型值) : 40 瓦
- 耗電量 (最大值) : 65 瓦
- 備用模式耗電量 : < 0.5 瓦
- 省電功能 : Smart Power
- 能源標籤級別 : G

支援的顯示解像度

- 電腦格式 : 1920 x 1080, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz,

- 1600 x 1200, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 1152 x 864, 75Hz, 832 x 624, 75Hz
- 視訊格式 : 720p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 480p, 60Hz, 480i, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

尺寸

- 調整寬度 : 726.5 毫米
- 產品重量 : 5.31 千克
- 調整高度 : 425.4 毫米
- 調整深度 : 69.1 (把手深度) / 65.1 (掛牆架深度) 毫米
- 機器寬度 (吋) : 28.6 吋
- 機器高度 (吋) : 16.75 吋
- 掛牆 : 100 毫米 x 100 毫米, 200 毫米 x 200 毫米, M4
- 邊框寬度 : 11.9 (TLR) / 17.2 (B) 毫米
- 產品重量 (磅) : 11.71 磅

操作條件

- 地勢高度 : 0 ~ 3000 米
- 溫度範圍 (操作) : 0 ~ 40 ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 溫度範圍 (儲存) : -20 ~ 60 ° C
- 濕度範圍 (操作) [RH]: 20 ~ 80% RH (無凝結)
- 濕度範圍 (儲存) [RH]: 5 ~ 95% RH (無凝結)

多媒體應用程式

- USB 播放影片 : MPEG, H.264, JPEG, WMV3
- USB 播放相片 : BMP, JPEG, PNG
- USB 播放音訊 : AAC, WMA, HEAAC, MPEG

配件

- 附配件 : AC 電源線, RS232 線, 遙控器, 遙控器電池, 快速入門指南
- 附配件 : IR 傳感器線纜 (1.8 米) (x1), RS232 相互聯繫的纜線, USB 護蓋 (x1), USB 護蓋和螺絲 (x2)
- 直立 : BM02541/BM05911 (選購)

其他

- 螢幕顯示語言 : 英文, 法文, 德文, 意大利文, 光, 土耳其文, 俄語, 簡體中文, 西班牙文, 繁體中文, 阿拉伯文, 日文
- 保用 : 3 年保養
- 法令認可 : CB, CE, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, A 級別, VCCI



出版日期 2024-11-26

版本 : 1.1.1

EAN: 87 12581 76512 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com