



Philips Signage Solutions
P-Line 顯示屏

65 吋
UHD 面板
700cd/m²



65BDL3117P

強悍與靈活性兼備

更明亮的內容和全天候性能。

堅固耐用的 Philips P-Line 數碼標示牌顯示屏專為全天候運作而設計，經得起時間考驗。清晰的超高清畫質和高亮度使其非常適合零售、運輸和餐飲等高要求的環境。

強大的系統解決方案

- 設有自動背光功能，節省能源
- 故障恢復功能可確保內容播放不中斷
- SDM-L 帶來的周密考量與智能特性

輕鬆設定、完全掌控。

- 透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

超卓畫質，強勁結構。


- D-image：臨床精確影像
- 耐用的金屬外殼

PHILIPS

P-Line 顯示屏
65 吋 UHD 面板, 700cd/m²

產品特點

CMND 及控制




透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

D-image



Philips 專業顯示屏專為符合灰階表現的臨床合規標準而設計。顯示屏提供最佳質素的影像，讓您在診症室或演講廳查看醫學影像。

故障恢復

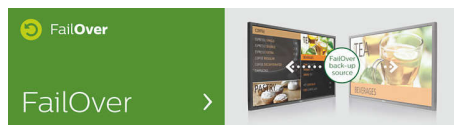

從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次

65BDL3117P/75

要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。

配備 SDM-L

內置的 Intel Smart Display Module Large 為您的顯示器增添了可擴展的周密考量，在您需要加入新功能時，提供快捷且符合成本效益升級選項。其纖薄設計提供與 OPS 相同程度的智能和互通特性，同時不犧牲顯示器的時尚外觀。



4K
Ultra HD



規格

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制) : 164 厘米
- 螢幕對角尺寸 (吋) : 65 吋
- 螢幕比例 : 16:9
- 螢幕解像度 : 3840 x 2160
- 像素點距 : 0.372 x 0.372 毫米
- 最佳解像度 : 3840 x 2160 @ 60Hz
- 亮度 : 700 cd/m²
- 顯示色彩 : 10.7 億
- 對比率 (一般) : 1200:1
- 動態對比 : 500,000:1
- 響應時間 (常規) : 8 毫秒
- 可視角度 (水平) : 178 度
- 可視角度 (垂直) : 178 度
- 面板技術 : ADS
- 有霧 : 25%

連接

- 音訊輸出 : 3.5 毫米插座
- 影像輸入 : DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x 1), USB 2.0 (x1), HDMI 2.0 (x3)
- 音效輸入 : 3.5 毫米插座
- 其他連接 : Micro SD (x1), SDM-L, 溫度感應器
- 影像輸出 : DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- 外置控制 : IR (輸入 / 輸出) 3.5 毫米插孔, RJ45, RS232C (輸入 / 輸出) 2.5 毫米插孔, 環境光線感應器

便捷功能

- 擺放 : 橫向 (24/7), 直向 (24/7)
- 平鋪式矩陣 : 最多 15 x 15
- 螢幕保護功能 : 像素轉換, 低亮度
- 鍵盤控制 : 隱藏, 可鎖定
- 訊號迴圈 : DisplayPort, RS232, HDMI, IR 穿環
- 安裝方便 : 手柄, 智能嵌槽
- 節能功能 : Smart Power
- 可控網絡 : RS232, RJ45

聲音

- 內置喇叭 : 2 x 10 瓦 RMS

電源

- 電源 : 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- 耗電量 (典型值) : 155 瓦
- 耗電量 (最大值) : 330 瓦
- 備用模式耗電量 : < 0.5 瓦
- 能源標籤級別 : G

支援的顯示解像度

- 電腦格式 : 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 720 x 400,

- 70Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 1152 x 864, 75Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz
- 視訊格式 : 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 3840 x 2160, 60Hz

尺寸

- 調整寬度 : 1462.3 毫米
- 產品重量 : 27.8 千克
- 調整高度 : 837.3 毫米
- 調整深度 : 89.9 毫米
- 機器寬度 (吋) : 57.71 吋
- 機器高度 (吋) : 32.96 吋
- 掛牆 : 400 x 400 毫米, M8
- 機器深度 (吋) : 3.54 吋
- 邊框寬度 : 14.90 毫米 (平均邊框)
- 產品重量 (磅) : 61.3 磅

操作條件

- 地勢高度 : 0 ~ 3000 米
- 溫度範圍 (操作) : 0 ~ 40 ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 溫度範圍 (儲存) : -20 ~ 60 ° C
- 濕度範圍 (操作) [RH]: 20 ~ 80% RH (無凝結)
- 濕度範圍 (儲存) [RH]: 5 ~ 95% RH (無凝結)

多媒體應用程式

- USB 播放影片 : H.264, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3
- USB 播放相片 : BMP, JPEG, PNG
- USB 播放音訊 : AAC, MPEG, HEAAC

配件

- 附配件 : AC 開關護蓋, Philips 標誌 (x1), 電源線 (x3), 快速入門指南 (x1), 遙控器及 AAA 電池, RS232 纜線 (3 米) (x1), RS232 相互聯繫的纜線 (x1), USB 護蓋 (x1), 線夾 (x3)

其他

- 螢幕顯示語言 : 阿拉伯文, 荷蘭文, 丹麥文, 英文, 法文, 芬蘭文, 德文, 意大利文, 日文, 挪威文, 光, 葡萄牙文, 俄語, 西班牙文, 瑞典文, 簡體中文, 土耳其文, 繁體中文
- 保用 : 3 年保養
- 法令認可 : CE, FCC, A 級別, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, 能源之星 8.0, ETL, EPA



出版日期 2024-11-26

版本 : 1.1.1

EAN: 87 12581 79525 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com