

PHILIPS



手掌靜脈智慧門鎖

7000 series

手掌靜脈辨識

遠端視訊對講機

雷達動態偵測

4 吋 LCD 顯示器



DDL702FAABW

手掌靜脈解鎖

一掃解鎖

探索掃描一次就開門的便利靜脈解鎖方式！飛利浦 DDL702-MVP-17HWS 運用了靜脈辨識技術，舉起手掌即可輕鬆解鎖。讓全家享受免接觸式空間感應門禁系統的便利性。

為智慧生活力阻外人入侵

- 免接觸手掌掃描功能
- 出門在外也能遠端監控
- 在線上輕鬆守護住家
- 不分晝夜的清晰影像
- 加密數據不易遺失

安全防護，聰明加分

- 您的即時看家小幫手
- 強化使用者隱私與安全
- 關門時自動上鎖
- 告別安全疑慮

輕鬆生活，不受拘束

- 更清楚的門口視野
- 非常適合全家使用
- 轉動即可立即解鎖

7000 series

手掌靜脈智慧門鎖

焦點

手掌靜脈辨識解鎖




只要在走向門口時掃描一次手掌，就能立即開啟門鎖。手掌靜脈辨識功能利用血液中血紅素吸收近紅外線的特性，擷取精確的影像，進而透過比較手掌靜脈，提供安全的解鎖方法。有了即時辨識技術，這款門鎖不但精準且安全，更具備免接觸的優點，能克服指紋淺和手指皮膚乾燥的問題。適合全家使用。

全年無休的大門守護



連上網路並與 Home Access 應用程式配對成功之後*，DDL702-MVP-17HWS 會透過手機快顯通知，直接將門鈴訊息、存取紀錄和門鎖異常警示傳送給您。這可讓您隨時隨地輕鬆監控大門狀態，安全無虞。

視訊貓眼

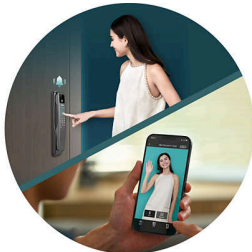

當訪客按下門鈴，門鎖會傳送快訊至應用程式。點選訊息即可接受通話、使用雙向語音功能順暢對話，並遠端查看門廊情況。門鈴響時，視訊貓眼會自動拍攝照片或影片。即使錯過通話，仍然可以隨時透過訊息紀錄檢視訪客記錄。

廣角夜視攝影機



DDL702-MVP-17HWS 擁有廣角攝影機和四個低功率紅外線燈，提供日間及夜視模式。光線不足時，紅外線燈會自動啟動，轉換至夜視模式。這可確保即使門鎖周遭環境昏暗，也能清晰辨識 2 公尺以內的臉部特徵。

雲端儲存*



啟動雲端儲存服務之後，DDL702-MVP-17HWS 就能將加密的擷取/錄製資訊，安全地上傳至雲端儲存伺服器。如果門鎖遭到濫用或破壞，請放心，儲存在雲端的資料會保持完好無缺。您可以透過應用程式，隨時輕鬆存取並檢視這些資訊，確保可以全天候取得資料且安全無虞。

智慧動態追蹤



DDL702-MVP-17HWS 採用雷達感應器。當感應器偵測到有人在門外 1 公尺* 內徘徊，就會啟動智慧貓眼，自動追蹤並擷取門外情況。與此同時，擷取/錄製的資訊會立即推播至應用程式的即時警示。這讓您可以輕鬆監控門廊活動，減緩潛在的安全性風險。

DDL702FAABW/97

一鍵式變聲功能



DDL702-MVP-17HWS 提供即時變聲功能。透過行動裝置使用遠端視訊對講機時，可以選擇「原聲」、「低音」或「怪聲」，掩飾真實的聲音。這可讓您與門前的陌生人自信交談，加強隱私與安全性。

電子機械鎖體*



與一般的機械鎖相比，飛利浦 DDL702-MVP-17HWS 整合電子機械鎖體，一旦觸發輔助螺栓，就會自動偵測門鎖狀態。如果門鎖已關閉，外部馬達會在 10 秒內接合門栓*，完成上鎖，確保更安全便利的使用體驗。

即時推播警示



完整的安全防護對每個家庭都很重要。飛利浦 DDL702-MVP-17HWS 具備防拆、系統鎖定和徘徊偵測功能，並可向應用程式傳送即時警示，隨時確保住家安全。

7000 series

手掌靜脈智慧門鎖

DDL702FAABW/97

焦點

4 吋 LCD 顯示器



室內組件配備 4 吋 LCD 顯示器，讓您在家時不必開門，只要按一下螢幕按鈕，就能查看訪客和門外環境。無需使用傳統貓眼，對長者和孩童而言尤其便利。不僅如此，您還可以透過應用程式調整亮度和螢幕開啟時間。

5 種解鎖方法



具備 5 種多元的簡易解鎖方法，適合全家人使用。這款裝置支援手掌靜脈辨識、指紋掃描、PIN 碼、鑰匙牌和機械鑰匙，提供各種選項，輕鬆因應不同狀況。多元的解鎖方式可滿足長者和孩童的需求，確保方便所有人使用。

室內快速開鎖門把



我們的智慧門鎖室內組件上配備快速開鎖門把。如果發生緊急狀況，導致門鎖的電子功能故障，仍可順利開啟大門。只要轉一下門把即可解鎖，保障使用者的安全。

規格

設計和外觀

色彩: 曜石黑
握把: 水平把手
主要材質: 鋁合金
指紋感應器: 半導體
顯示器: 4 吋 LCD 顯示器

門鎖資料容量

指紋: 最多 100 (含主要指紋)
卡片/鑰匙牌: 最多 100
主 PIN 碼: 1
使用者 PIN 碼: 最多 20 (包括一次性代碼)

電力規格

電池類型: 鋰聚合物電池
使用時間: 3 個月*
緊急電源供應: 5V 備用電力

輕鬆操作

指示燈: 低電量提示, 門鎖狀態提示, 靜音狀態提示, 系統鎖定提示, 待命模式提示
語音指引: 真人語音導航

智慧鎖定功能

鎖體: C 級鎖芯
鎖定功能: 系統鎖定, 室內電子鎖定
警報功能: 竊改警示, 待命模式警示, 鎖門異常警示, 鎖定警示, 電池電量不足警示, 脅迫警示

模式

操作模式: 自動模式, 手動模式
系統設定模式: 一般模式, 雙重驗證模式

安裝

門板厚度: 38-60 公釐, 60-90 公釐, 90-120 公釐, 其他*
開門方向: 向左向內開, 向左向外開, 向右向內開, 向右向外開
門板類型: 銅門, 安全門, 木門



* 應用程式：DDL702-MVP-17HWS 可搭配 Home Access 應用程式運作。

* 雲端儲存：只有已訂閱雲端儲存服務的使用者可存取過去錄製的影片。未訂閱的使用者只能檢視高畫質快照。

* 1 公尺：雷達感應器的偵測距離長達 1 公尺。徘徊警示預設為關閉，但可透過 Home Access 應用程式啟用。在應用程式中調整徘徊偵測功能的靈敏度：高靈敏度的偵測距離為 1 公尺，低靈敏度為 0.5 公尺。徘徊持續時間可設為 10 秒、20 秒、30 秒或 60 秒。

* 電子機械鎖體：係指鎖體配備外部馬達和電子偵測功能。如經輔助螺栓觸發並偵測到門鎖為關閉狀態，外部馬達就會接合門栓，完成上鎖動作。

* 10 秒：數據來源為內部測試資料

* 3 個月：這是內部測試資料；實際持續時間可能會因使用頻率而異。

* 其他範圍：隨附的安裝套件適用於指定厚度的門。針對不在此範圍內的門，請諮詢授權的飛利浦智慧鎖客戶服務中心，或指定的離線經銷商。

* 真人語音導航：預設為英文，但可透過鎖具設定輕鬆切換為其他語言。