

PHILIPS



Elektrický strojček na holenie
namokro aj nasucho

Shaver series 7000

Povrch. vrstva Nano SkinGlide

Čepele SteelPrecision

Snímač pohybu Motion Control

Flexibilné hlavy 360-D



S7886/35

Hladšie oholenie*, pokročilá ochrana pokožky s technológiou SkinIQ

Holiaci strojček Philips série 7000 hladko kľže po vašej pokožke, pričom oholí každý chlpek tesne nad ňou – dokonca aj v prípade trojdňového strniska. Je vybavený pokročilou technológiou SkinIQ, sníma, prispôsobuje sa a usmerňuje svoj pohyb pre lepšiu ochranu pokožky.

Hladké oholenie

- Navrhnuté pre presnosť a účinnosť holenia
- Flexibilné hlavy sledujú obrysy tváre

Výkonné holenie

- Silný výkon v každom ťahu

Technológia SkinIQ

- Povedie vás lepšou technikou s menším množstvom ťahov
- Znižuje trenie o pokožku a minimalizuje tým podráždenie
- Lepšia skúsenosť s holením vďaka aplikácii
- Prispôsobí sa brade pre holenie bez námahy


Pre praktické holenie

- Čas nabíjania: 1 hodina a čas rýchleho nabíjania 5 minút
- Až 60 minút bezkáblového holenia na jedno plné nabitie

Udržateľnosť


Hlavné prvky

Povrchová vrstva Nano SkinGlide

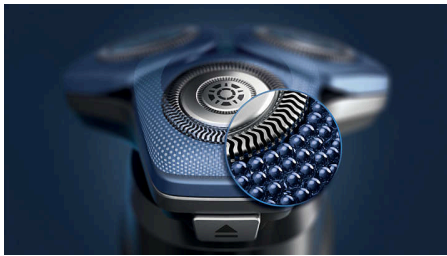

Medzi holiacimi hlavami a pokožkou sa nachádza ochranná vrstva. Je vyrobená až z 250 000 mikrotech guľôčok na centimeter štvorcový a zlepšuje klzanie po pokožke až o 30 %***, aby sa minimalizovalo podráždenie.

Čepele SteelPrecision

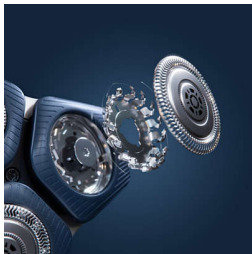

Čepele SteelPrecision zvládnu až 90 000 holiacich pohybov za minútu, čo zabezpečí o 17 % väčšiu presnosť* a oholenie väčšieho množstva chĺpkov jedným ťahom. 45 vysokovýkonných čepelí, ktoré sú samoostriace a vyrobené v Európe.

Snímač pohybu Motion Control

Technológia snímania pohybu sleduje, ako sa holíte a povedie vás účinnejšou technikou. Už po troch holeniach si väčšina mužov osvojila lepšiu techniku holenia s menším množstvom ťahov***.

Prispôsobenie na mieru cez aplikáciu

Zdokonalte svoje holenie spárovaním holiaceho strojčka s aplikáciou Philips GroomTribe. Pri každom ťahu sledujte pokrok na svojej pokožke,

prispôbte si podľa toho holenie a zvládnite techniku pre holenie, ktoré je veľmi hladké a zároveň šetrné voči pokožke.

Snímač Power Adapt


Dynamicky prispôsobuje výkon holenia od okamihu, keď sa holiaci strojček dotkne vašej tváre alebo hlavy. Hustotu chĺpkov sníma 250-krát za sekundu. Prispôsobí sa vašim fúzom pre holenie bez námahy.

Flexibilné hlavy 360-D



Plne flexibilné hlavy sa dokážu otočiť o 360 ° a sledovať obrysy tváre. Vďaka optimálnemu kontaktu s pokožkou si môžete vychutnať dôkladné a pohodlné holenie.

Precízne hlavy Hair-Guide

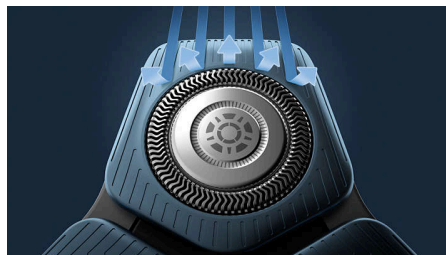

Nový tvar holiacich hláv je vyvinutý pre presnosť. Povrch je vylepšený vodiacími kanálkami, navrhnutými tak, aby posúvali chĺpky do polohy, ktorá zaručí ich účinné oholenie.

Otvorenie jediným dotykom

S čistením holiaceho strojčka si hravo poradíte. Jednoduchým stlačením tlačidla otvorte holiacu hlavu a opláchnite ju vodou.

Holenie za mokra aj za sucha

Prispôbte svoje holenie svojim potrebám. Vďaka systému holenia namokro aj nasucho si môžete užiť pohodlné holenie nasucho alebo osviežujúce holenie namokro a môžete sa holiť s gélom alebo penou či dokonca v sprche.

Výklopný zastrihávač



Dokončíte svoj vzhľad pomocou sklápacieho nástavca na presné zastrihávanie. Nástavec je integrovaný do tela holiaceho strojčka a je ideálnym spôsobom udržiavania fúzov a zastrihávania bokombrád.

Nabíjanie cez USB-A

V spoločnosti Philips podporujeme udržateľnosť vo všetkých aspektoch výroby produktov. Našou ambíciou je znížiť množstvo odpadu a minimalizovať počet adaptérov USB, ktoré dodávame na trh. Ak potrebujete adaptér, vhodná napájacia jednotka je k dispozícii na stránke: www.philips.com/support

Čas nabíjania: 1 hodina

Úplne nabíte váš holiaci strojček iba za 1 hodinu vďaka výkonnej a energeticky účinnej lítium-iónovej batérii. Ponáhľate sa? Zapojte váš holiaci strojček do zásuvky len na 5 minút a získajte dosť energie na 1 úplné holenie.

Hlavné prvky


Udržateľná inovácia v oblasti holenia

Naše výrobné zariadenie na výrobu čepelí využíva 100 % obnoviteľnú elektrickú energiu a naše obaly sú vyrobené z recyklovateľných materiálov. Všetky holiace strojčeky sa dodávajú s ekologickým pasom.

60 min. holenia bez pripojenia do siete

Holte sa bezkáblovo až 60 minút na jedno plné nabitie batérie.

Až 5-ročná záruka****

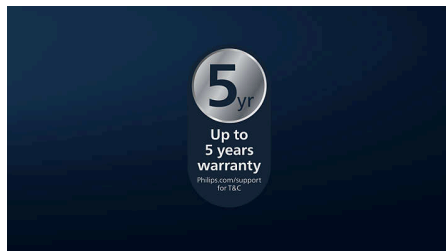

Naše holiace strojčeky sú skonštruované pre dokonalosť a pri registrácii výrobku sa na ne poskytuje predĺžená záruka až na 5 rokov. Môžete si tak užívať maximálnu spoľahlivosť a výkon, holenie za holením.

Shaver series 7000

Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

S7886/35

Technické údaje

Príslušenstvo

Stojan na nabíjanie

Údržba: Čistiaca kefka

Integrovaný výklopný zastrihávač

Cestovanie a skladovanie: Cestovné puzdro

Kábel USB-A je súčasťou balenia: Sieťový adaptér nie je súčasťou dodávky

Softvér

Ap.: GroomTribe, Pripája sa cez Bluetooth®

Kompatibilita smartfónu: Zariadenia iPhone a Android™

Príkon

Prevádzková doba: 60 minút

Napätie: 5 V

Typ batérie: Li-ion

Automatická voľba napätia: 5 V

Nabíjanie: Úplné nabitie za 1 hodinu, Rýchle 5-minútové nabíjanie

Max. spotreba energie: 5 W

Dizajn

Farba: Atramentová čierna

Telo: Gumené držadlo

Holiace hlavy: Hranaté

Servis

Náhradná hlavica SH71: Vymieňajte každé 2 roky za model SH71

2 + 3-ročná záruka****

Výkon pri holení

Holiaci systém: Čepele SteelPrecision

Sledovanie kontúr: Flexibilné hlavy 360-D

Technológia SkinIQ: Povrch. vrstva Nano SkinGlide, Snímač pohybu Motion Control, Snímač Power Adapt

Jednoduché použitie

Nabíjanie: Nabíjanie cez USB-A (5 V~/≥ 1 A)

Displej: LED displej, Indikátor úrovne nabitia batérie, Indikátor ovládania pohybu

Holenie za mokra aj za sucha: Na suché aj mokré použitie

Čistenie: Otvorenie jediným dotykcom, Plne umývateľný

