


PHILIPS

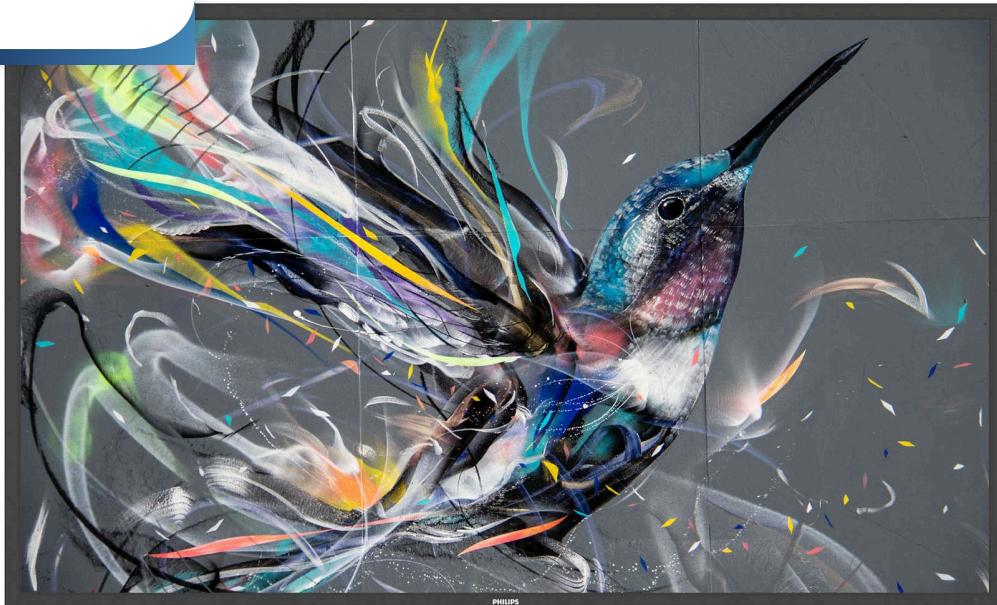

Q-Line 顯示器

Signage Solutions

75 吋

直接 LED 背光

超高清



75BDL3511Q

脫穎而出

輕鬆設定 18/7 顯示器

使用 Philips Q-Line 專業超高清顯示器傳遞資訊，讓人沉醉著迷。這個可靠的解決方案可根據您的需求快速啟動並運行。

符合成本效益的系統解決方案

- 設有自動背光功能，節省能源
- 內置媒體播放機。輕鬆排程 USB 內容
- 故障恢復功能可確保內容播放不中斷
- 輕鬆控制，遠端管理網絡顯示器

輕鬆設定、完全掌控。

- 透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護
- OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦
- 以 SmartPlayer 智能播放器自訂播放時段及內容

超卓畫質，超高亮度。

- 超高清，豐富影像，攝人對比


產品特點

CMND 及控制



透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

故障恢復

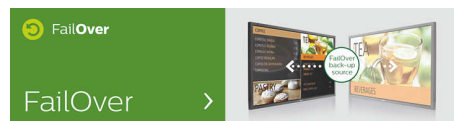


從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。

內置媒體播放器


輕鬆排程內容以在 USB 播放。Philips 專業顯示器將由待機模式中甦醒，播放您想要的內容，在完成播放後返回待機模式。

OPS 插槽



在您的 Philips 專業顯示屏直接內置一部全效電腦或 Android CRD50 模組。OPS 插槽含有操作吸碟式方案您所需的所有連接，包括電源。

SmartPlayer



將 USB 變成具成本效益的數碼信號裝置，既可以 USB 輕易儲存內容（影片、音訊、相片）並插入顯示屏播放，亦可透過螢幕選單建立您的播放清單及時間表，隨時隨地享受影音娛樂。

規格

影像/顯示

螢幕對角尺寸（公制）：189.3 厘米
螢幕對角尺寸（吋）：74.5 吋
螢幕比例：16:9
螢幕解像度：3840 x 2160
像素點距：0.4296 x 0.4296 mm
最佳解像度：3840 x 2160 @ 60 Hz
亮度：400 cd/m²
顯示色彩：10.7 億
對比率（一般）：1200:1
動態對比：500,000:1
響應時間（常規）：8 毫秒
可視角度（水平）：178 度
可視角度（垂直）：178 度
面板技術：IPS
臨床影像：預設 D-Image（兼容 DICOM 第 14 部分）
有霧：1%

連接

音訊輸出：3.5 毫米插座
影像輸入：DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
音效輸入：3.5 毫米插座
其他連接：OPS
外置控制：IR（輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔, RJ45, RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔

便捷功能

擺放：橫向 (18/7), 直向 (18/7)
平鋪式矩陣：最多 10 x 15
鍵盤控制：隱藏, 可鎖定
遙控器訊號：可鎖定
訊號迴圈：RS232, IR 穿環
安裝方便：智能嵌槽
節能功能：Smart Power
可控網絡：RS232, RJ45
啟動：開啟延遲, 開啟狀態, 啟動來源
啟動視窗：啟用 / 停用 Philips 標誌

聲音

內置喇叭：2 x 10 瓦 RMS

電源

電源：100 - 240V~, 50/60Hz
耗電量（典型值）：180 瓦
耗電量（最大值）：320 瓦

待機模式耗電量：< 0.5 瓦
省電功能：Smart Power
能源標籤級別：G

支援的顯示解像度

電腦格式：640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 832 x 624, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 1152 x 864, 75Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz
視訊格式：480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 3840 x 2160, 60Hz

尺寸

調整寬度：1683.5 mm
產品重量：37.3 kg
調整高度：961.7 mm
調整深度：69.5 毫米（掛牆架深度） / 91.8 毫米（把手深度） mm
機器寬度（吋）：66.28 吋
機器高度（吋）：37.86 吋
掛牆：600 x 400 毫米, M8
機器深度（吋）：2.74(@ wall mount) / 3.61(@ handle) 吋
邊框寬度：14.9 毫米（平均邊框）
產品重量（磅）：82.23 磅

操作條件

地勢高度：0 ~ 3000 米
溫度範圍（操作）：0 ~ 40 ° C
MTBF：50,000 小時
溫度範圍（儲存）：-20 ~ 60 ° C
濕度範圍（操作）[RH]：20 ~ 80% RH（無凝結）
濕度範圍（儲存）[RH]：5 ~ 95% RH（無凝結）

多媒體應用程式

USB 播放影片：H.264, JPEG, MPEG, WMV3
USB 播放相片：BMP, JPEG, PNG
USB 播放音訊：AAC, WMA, MPEG, HEAAC

配件

附配件：IR 傳感器線纜（1.8 米）(x1), Philips 標誌 (x1), AC 電源線, AC 開關護蓋, 快速入門指南 (x1), 遙控器及 AAA 電池, RS232 相互聯繫的纜線 (x1), USB 護蓋和螺絲 x1, 線夾 (x3)

其他

螢幕顯示語言：阿拉伯文, 英文, 法文, 德文, 意大利文, 日文, 拋光, 俄語, 西班牙文, 簡體中文, 土耳其文, 繁體中文
保用：3 年保養
法令認可：CE, FCC, A 級別, CB, BSMI, EPA, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB

