

PHILIPS



Kunci pintu pintar urat nadi telapak tangan

7000 series

Pengenalan urat nadi telapak tangan

Interkom video jarak jauh

Deteksi gerakan melalui radar

Layar LCD 4 inci



DDL702FAABW

Pembukaan kunci dengan urat nadi telapak tangan Semudah menjentikkan jari

Rasakan kemudahan pembukaan kunci dengan urat nadi telapak tangan lewat pemindaian yang sederhana! Philips DDL702-MVP-17HWS menggunakan fitur pengenalan urat nadi telapak tangan yang memungkinkan Anda membuka kunci dengan mudah saat mengangkat telapak tangan. Nikmati kemudahan akses pintu tanpa sentuhan dengan sensor spasial untuk keluarga Anda.

Kehidupan smart yang "terkunci" dengan aman

- Dengan pemindaian telapak tangan tanpa sentuhan
- Pemantauan dari jarak jauh saat bepergian
- Rumah terlindungi dengan mudah dari jauh
- Gambar yang jernih bahkan pada malam hari
- Data yang dienkripsi lebih kecil kemungkinannya untuk hilang

Perlindungan yang aman, tertanam dengan cerdas

- Asisten penjaga rumah instan Anda
- Meningkatkan privasi dan keamanan pengguna
- Penguncian otomatis saat pintu ditutup
- Tiada lagi masalah keamanan

Mempermudah hidup Anda

- Tampilan yang lebih jelas dari ambang pintu
- Cocok untuk seluruh keluarga
- Putar untuk langsung membuka kunci

Kelebihan Utama

Pembukaan kunci dengan pengenalan urat nadi telapak tangan




Hanya dengan pemindaian telapak tangan, pintu langsung terbuka saat Anda mendekat. Pengenalan urat nadi telapak tangan memanfaatkan cahaya inframerah dekat yang diserap hemoglobin dalam darah untuk menangkap gambar secara akurat, sehingga memungkinkan pembukaan kunci yang aman melalui perbandingan urat nadi telapak tangan. Dengan pengenalan langsung, sistem ini akurat, aman, dan menawarkan keunggulan tanpa sentuhan, yang mengatasi masalah sidik jari samar dan jari kering. Cocok untuk seluruh anggota keluarga.

Keamanan pintu depan 24/7



Setelah terhubung ke jaringan dan dipasangkan dengan Aplikasi Home Access*, DDL702-MVP-17HWS mengirim pesan bel pintu, riwayat akses, dan peringatan anomali kunci langsung ke ponsel Anda melalui notifikasi pop-up. Hal ini memungkinkan Anda memantau status pintu depan dengan mudah setiap saat. Rumah aman, bebas dari rasa khawatir.

Lubang intip pintu visual

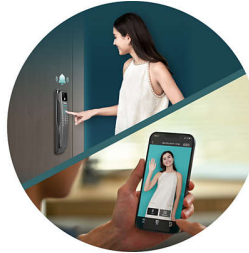

Saat tamu membunyikan bel pintu, kunci akan langsung mengirim notifikasi ke Aplikasi Anda. Klik untuk menerima panggilan, lakukan percakapan audio dua arah tanpa hambatan, dan pantau pintu Anda dari jarak jauh. Lubang intip pintu visual akan otomatis mengambil foto atau video saat bel pintu berbunyi. Meskipun Anda tidak menerima panggilan, Anda dapat melihat log tamu setiap saat melalui riwayat pesan.

Kamera pandangan malam sudut lebar



DDL702-MVP-17HWS dilengkapi kamera sudut lebar dan empat lampu inframerah rendah daya, dengan mode pandangan siang dan malam. Saat minim cahaya, lampu inframerah akan diaktifkan secara otomatis, dan beralih ke mode pandangan malam. Hal ini menjamin pengenalan wajah yang jelas dalam jarak 2 meter, meskipun cahaya di area sekitar kunci redup.

Penyimpanan cloud*



Setelah mengaktifkan layanan penyimpanan cloud, DDL702-MVP-17HWS akan mengunggah informasi foto/video secara aman ke server

penyimpanan cloud dalam bentuk terenkripsi. Jika terjadi penyalahgunaan atau kerusakan pada kunci, Anda tidak perlu khawatir karena data yang disimpan di cloud tetap aman. Anda dapat mengakses dan melihat informasi ini dengan mudah setiap saat melalui Aplikasi untuk memastikan data Anda selalu aman dan mudah diakses.

Pelacakan gerakan pintar



DDL702-MVP-17HWS menggunakan sensor radar. Ketika mendeteksi keberadaan seseorang dalam jarak 1 meter* di luar pintu, lubang intip pintu pintar akan diaktifkan untuk melacak dan merekam secara otomatis. Secara bersamaan, informasi foto/video langsung dikirim ke Aplikasi untuk peringatan secara real-time. Hal ini memungkinkan Anda memantau aktivitas di depan pintu dengan mudah sehingga rumah tetap aman.

Pengubah suara sekali ketuk



DDL702-MVP-17HWS menawarkan fitur pengubah suara secara real-time. Saat menggunakan interkom video jarak jauh melalui perangkat seluler, Anda dapat memilih 'suara asli,' 'suara rendah,' atau bahkan 'suara aneh' untuk menyamarkan suara Anda. Fitur ini memberikan kenyamanan saat berinteraksi dengan orang asing di depan pintu sekaligus menjaga privasi dan keamanan Anda.

Kelebihan Utama

Tanggap elektronik mekanis*



Dibandingkan dengan kunci mekanis biasa, Philips DDL702-MVP-17HWS mengintegrasikan tanggam elektronik mekanis yang secara otomatis mendeteksi status kunci pintu setelah baut pembantu dipicu. Jika kunci pintu terdeteksi ditutup, motor eksternal akan mengaktifkan dan mengunci deadbolt dalam waktu 10 detik* guna memastikan keamanan dan kenyamanan yang maksimal.

Peringatan push real-time



Perlindungan keamanan yang lengkap amatlah penting bagi semua keluarga. Dengan fitur antipembongkaran, penguncian sistem, dan deteksi objek, Philips DDL702-MVP-17HWS akan

mengirim peringatan secara real-time ke Aplikasi guna memastikan keamanan rumah Anda setiap saat.

Layar LCD 4 inci



Unit dalam ruangan ini dilengkapi layar LCD 4 inci, sehingga pintu tidak perlu dibuka saat berada di rumah. Cukup ketuk tombol layar untuk melihat tamu dan kondisi di luar tanpa menggunakan lubang intip konvensional. Fitur ini memudahkan orang tua dan anak-anak. Selain itu, kecerahan dan waktu aktif layar dapat disesuaikan melalui Aplikasi.

5 metode pembukaan kunci



Membuka kunci kini lebih mudah dengan 5 macam metode yang cocok untuk seluruh anggota keluarga. Perangkat ini mendukung

pengenalan urat nadi telapak tangan, pemindaian sidik jari, kode PIN, key tag, dan kunci mekanis. Pilihan yang beragam ini memberikan kemudahan di berbagai situasi. Fleksibilitasnya dapat memenuhi kebutuhan orang tua dan anak serta memberikan pengalaman yang mudah dan nyaman untuk semua orang.

Gagang buka cepat dalam ruangan



Kunci pintu pintar kami dilengkapi gagang buka cepat pada unit dalam ruangan. Dalam keadaan darurat yang menyebabkan kegagalan fungsi elektronik kunci, hal ini tidak akan menghalangi pintu terbuka. Cukup putar gagang untuk membuka kunci. Keselamatan pengguna pun tetap terjaga.

7000 series

Kunci pintu pintar urat nadi telapak tangan

DDL702FAABW/97

Spesifikasi

Desain & Tampilan

Warna: Hitam obsidian

Gagang: Gagang tuas

Material Utama: Aluminium alloy

Sensor Sidik Jari: Semikonduktor

Layar: Layar LCD 4 inci

Kapasitas Kunci

Sidik jari: Hingga 100 (termasuk sidik jari utama)

Kartu/Tag Kunci: Hingga 100

Kode PIN Utama: 1

Kode PIN Pengguna: Hingga 20 (termasuk kode satu kali)

Spesifikasi Daya

Jenis Baterai: Baterai litium polimer

Waktu Penggunaan: 3 bulan*

Catu Daya Darurat: Power bank 5 V

Mudah Dioperasikan

Indikator: Wantian baterai lemah, Wantian status kunci pintu, Wantian status bisu, Wantian penguncian sistem, Wantian mode keamanan aktif

Panduan Suara: Navigasi suara asli

Fungsi Smart Lock

Tanggam: Silinder kunci kelas C

Fungsi Penguncian: Penguncian sistem, Penguncian elektronik dari dalam ruangan

Fungsi Alarm: Peringatan kerusakan, Peringatan mode keamanan aktif, Peringatan gangguan pengunci, Peringatan penguncian, Peringatan baterai lemah, Peringatan pembukaan paksa

Mode

Mode Pengoperasian: Mode otomatis, Mode manual

Mode Penyiapan Sistem: Mode Umum, Mode verifikasi ganda

Pemasangan

Ketebalan Pintu: 38-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Kisaran lainnya*

Arah Bukaan Pintu: Bukaan ke dalam sisi kiri, Bukaan ke luar sisi kiri, Bukaan ke dalam sisi kanan, Bukaan ke luar sisi kanan

Jenis Pintu: Pintu tembaga, Pintu keamanan, Pintu kayu

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

Tanggal dikeluarkan
2025-01-18
Versi: 3.3.4

EAN: 69 71318 50476 1

www.philips.com



* Aplikasi: DDL702-MVP-17HWS kompatibel dengan Aplikasi Home Access.

* Penyimpanan cloud: hanya pengguna yang telah berlangganan layanan penyimpanan cloud yang dapat mengakses riwayat rekaman video. Jika belum berlangganan, pengguna hanya dapat melihat cuplikan dalam definisi tinggi.

* 1 meter: sensor radar dapat mendeteksi hingga 1 meter. Setelan default untuk peringatan deteksi objek adalah nonaktif, tetapi dapat diaktifkan melalui Aplikasi Home Access. Sesuaikan sensitivitas deteksi objek dalam program: sensitivitas tinggi pada 1 meter, sensitivitas rendah pada 0,5 meter. Durasi deteksi objek dapat diatur ke 10 detik, 20 detik, 30 detik, atau 60 detik.

* Tanggam elektronik mekanis: merujuk pada tanggam yang dilengkapi dengan motor eksternal dan deteksi elektronik. Ketika dipicu oleh baut pembantu dan mendeteksi kunci pintu dalam status tertutup, motor eksternal mengaktifkan deadbolt untuk melakukan penguncian.

* 10 detik: diperoleh dari data laporan pengujian internal.

* 3 bulan: diperoleh dari data pengujian internal; durasi sebenarnya mungkin berbeda-beda, tergantung frekuensi penggunaan.

* Ketebalan lain: kit pemasangan yang disertakan cocok untuk pintu dengan ketebalan yang disebutkan. Untuk ketebalan pintu di luar rentang ukuran ini, silakan hubungi pusat layanan pelanggan resmi kunci pintar Philips atau dealer offline yang ditunjuk.

* Navigasi suara asli: secara default dalam bahasa Inggris, tetapi dapat dengan mudah dialihkan ke bahasa lain melalui pengaturan kunci.