

PHILIPS

Face + Body

OneBlade Pro 360

Акумулаторна литиево-йонна батерия

Гребен за оформяне, 20 настройки

За използване на сухо и мокро

Светодиоден цифров дисплей



QP6552/15

Подстригва, оформя и бръсне всяка дължина на косъм без усилие*

Създаден да реже брада, а не кожа

Philips OneBlade Pro Face + Body подрязва, оформя и бръсне косъмчета с всякаква дължина. Получавате острие за лице и острие със защита за кожата за тяло. Забравете за използването на множество инструменти. OneBlade върши цялата работа.

Лесна употреба

- Светодиодният цифров дисплей показва състоянието на батерията и заключването при пътуване
- Ножче, което не се захвабява лесно
- Гребени за тяло с щракване (3 мм)
- Протектор за кожа с щракване за чувствителните зони
- Зареждайте по всяко време и навсякъде
- 120 мин литиево-йонна батерия

Комфортно бръснене

- Уникална технология на OneBlade
- Иновативно 360-градусово острие
- Избръснете се


Остри ръбове

Равномерно подстригване

Лесна употреба


Акценти

Уникална технология на OneBlade

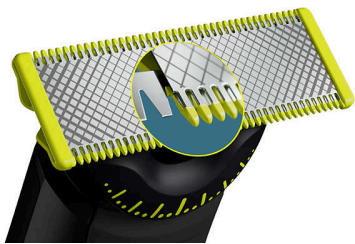

Philips OneBlade притежава революционна технология, проектирана за поддържане на окосмяването на лицето. Може да обръсне косми с всякава дължина. Има система за двойна защита, слой за плъзгане, комбиниран със заоблени върхове, правещи бръсненето по-лесно и комфортно. Технологията му за бръснене включва бързодвижещ се режещ елемент (12 000 пъти в минута) – ефективен дори при по-дълги косми.

Иновативно 360-градусово острие

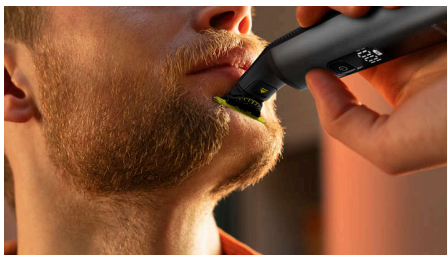

Иновативното 360-градусово ножче се движи във всички посоки и се наглася към всяка извивка на лицето Ви, за да поддържа постоянен контакт с кожата, осигурявайки контрол по всяко време. Лесно подстригване и бръснене дори при най-труднодостъпните места с по-малко минавания и повече комфорт*.

Подстрижете се



Можете да подстрижете брадата си с равномерна дължина благодарение на включения гребен за прецизно оформяне с

регулиране. Изберете някоя от 20-те заключващи се настройки за дължина, за да оформите какъвто стил искате – от ефект тъмно набола брада до късо подстригване или по-дълга брада.

Подстригване на свобода




Гребенът за прецизно подстригване на различни дължини предлага настройки на дължината от 0,4 до 10 мм, като Ви осигурява равномерно подстригване точно на дължината, която желаете.

Оформяйте




Създавайте прецизни ръбове с двустранното ножче. Можете да бръснете във всяка посока, за да имате чудесна видимост и да виждате всяко косъмче, което отрязвате. Бързо и лесно оформяте стила си за секунди!

Избърснете се

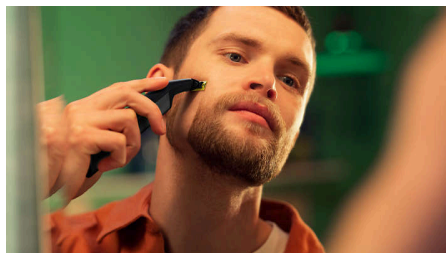


OneBlade не бръсне толкова близо до кожата, колкото традиционното ножче – така че не дразните кожата си. Бръснете в посока обратно на косъма и се избърснете с лекота при всякава дължина на косъма.

Двустранно ножче

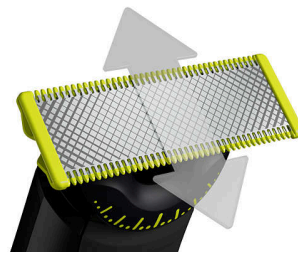


OneBlade следва контурите на лицето ви и ви позволява лесно и удобно да бръснете всички зони. Използвайте двустранното ножче, за да оформите контурите и да създадете изчистени линии, като движите ножчето във всички посоки.

Протектор за кожа с щракване

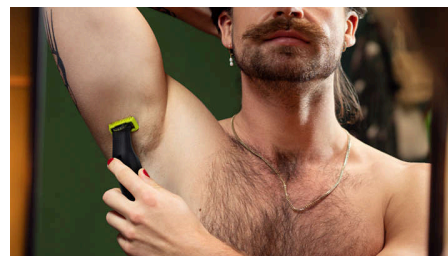

Прикрепете протектора за кожа за допълнителен слой на защита за чувствителните зони.

Гребени за тяло с щракване

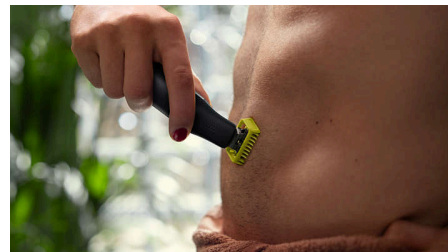

Прикрепете гребена за тяло (3 мм) за лесно подстригване във всяка посока.


Акценти

Зареждане с USB-A



Може да се зарежда у дома или на пътя, идеално за ежедневна употреба и по време на път.

Ножче, което не се захвабява лесно

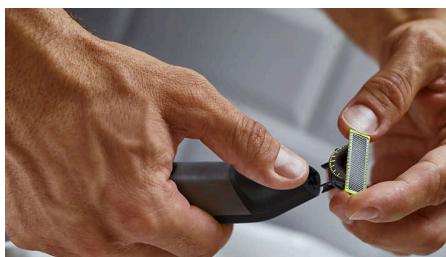

Издръжливо ножче от неръждаема стомана, което издържа на до 4 месеца употреба***, за да се запази свежото усещане. Когато индикаторът за подмяна – икона за изваждане – се появи на ножчето, характеристиките на ножчето може вече да не са оптимални. Време е да помислите за смяна на ножчето за най-добри резултати при бръснене

Мокро и сухо



OneBlade е напълно водоустойчива (IPX7), така че е лесна за почистване: просто я изплакнете на чешмата. Можете също да се бръснете на мокро или сухо, дори под душа – както предпочитате. Не е необходима пяна за бръснене.

120 мин литиево-йонна батерия



Акумулаторната литиево-йонна батерия осигурява 120 минути непрекъсната мощност за оформяне след 1 час зареждане.

Светодиоден цифров дисплей



Уверете се, че OneBlade е винаги в готовност, като проверите светодиодния цифров дисплей. Той ви предупреждава при употреба, когато нивото на заряд на батерията е ниско, и показва прогреса на зареждане при включване. Активирайте заключването при пътуване, за да можете да вземете OneBlade навсякъде с вас.

Спецификации

За бръснене и подстригване

Система за бръснене: Технология за следване на контурите, Система за двойна защита, 360-градусово острие

Система за подстригване: Технология за следване на контурите

Акcesoари

Гребен: Гребен с 20 настройки за дължина (0,4 – 10 mm), Протектор за кожа с щракване, Гребени за тяло с щракване

Поддръжка: Предпазна капачка

Калъф: Мека торбичка

Допълнително сменяемо ножче

Захранване

Зареждане: 1-часово пълно зареждане

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Тип батерия: литиево-йонна

Време на работа: 120 минути

Максимална консумация на енергия: 5.4 W

Дизайн

Дръжка: Ергономичен захват и управление

Цвят: Хром

Сервиз

2 години гаранция: 2-годишна гаранция на дръжката

Сменяема глава: Сменяйте на всеки 4 месеца**, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420

Лесна употреба

Мокро и сухо

Зареждане: USB-A зареждане (5V[—] / ≥1A)

Дисплей: Светодиоден цифров дисплей, Индикатор за заключване при пътуване

Акумулаторна

Зареждане с USB-A: Не е включен захранващ адаптер

