


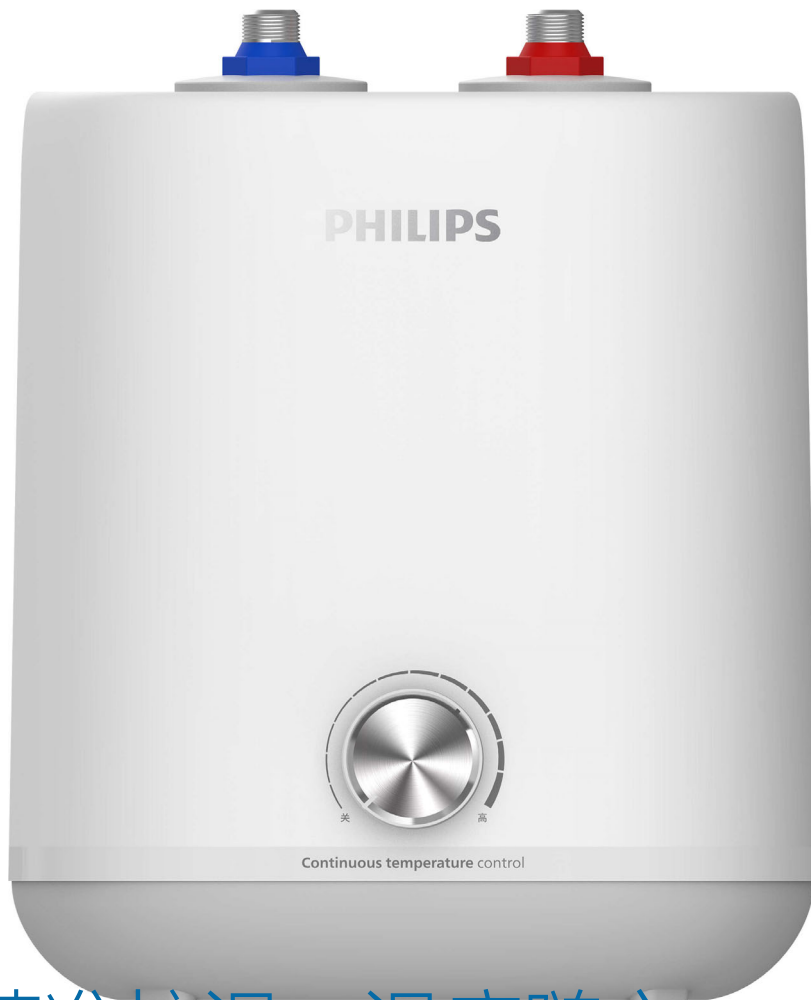

Philips AquaShield
储水式电热水器

7 升，储水式
2200 W
单加热元件
机械控制

AWH1005/93

精准控温，温度随心

6 倍增容，高效节能

这款电热水器采用 2200W 快速加热技术，快速加热不等待，温水随用随有。6 倍增容大水量，为您持久补充热水。同时搭载飞利浦安全防护系统，全方位守护家人洗浴安全。

双管加热技术

- 快速加热技术，节省等待的时间
- 6 倍增容大水量，持久补充热水

采用全方位保护系统

- 3 重安全防护系统，保证机器运行无忧
- 内胆高温杀菌
- 隔电墙保护，保障用电安全

PHILIPS

规格

普通参数

- 净重: 5.6 千克
- 总重: 6.8 千克
- 包装尺寸 (长 * 宽 * 高): 445*350*335 毫米
- 产品尺寸 (长 * 宽 * 高): 322*296*285 毫米
- 防水设计: IPX4

主要参数

- 控制类型: 机械控制
- 额定功率: 2200 瓦
- 容量: 7 升
- 安装方式: 落地式安装

- 电压及频率: 220V/50Hz
- 加热方式: 单加热元件
- 铭牌额定压力: 0.8MPa
- 能效等级: 一级
- 温度调节范围: 75 °C

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修: 2 年

产品亮点

快速加热技术

这款热水器搭载 2200W 加热元件, 加热用时短, 节省等待的时间, 节能省电。

3 重安全防护

高温保护、防干烧保护和 IPX4 防水等级 3 重安全防护, 安心沐浴无后顾之忧。

6 倍增容

搭载增容技术, 能使快速恢复热水, 为消费者持久补充热水, 短时间内可以提供 6 倍 * 热水量。

内胆高温杀菌

内胆温度可加热至 75 °C, 可有效杀灭水中 99.9%* 的细菌。

隔电墙保护

内置双隔电墙, 有效阻隔进出水口电流, 从而起到保护的效果。



发行日期 2025-01-24

版本: 1.1.2

EAN: 69 41946 40320 0

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 与冷水混合后, 热水器可产生 42 升 38 ± 1 °C 的水, 这大约是热水器实际容量的 6 倍。(条件: 进水温度为 23 ± 1 °C, 热水器加热至 75 °C。)

* 经 Gmicro Testing 测试证明, 杀菌率高达 99.9%。