

PHILIPS



Програвач компакт-дисків

CD-програвач із підтримкою різних джерел

CD, DAB+/FM радіо

Bluetooth 5.4, аудіовхід, USB

3,5-мм роз'єм для навушників



TAZ6000

Універсальний CD-програвач/FM DAB+ радіо

Любите музику? Цей портативний програвач із підтримкою різних джерел пропонує безліч можливостей. Відтворюйте фізичні компакт-диски через CD-програвач із верхнім завантаженням дисків, налаштуйтеся на радіохвилі DAB+/FM, відтворюйте потокове аудіо або під'єднуйте зовнішні аудіопристрої. Також є роз'єм для навушників і додаток-компаньйон.

Портативний CD-програвач із підтримкою різних джерел

- Портативний CD-програвач у стилі бумбокс
- Відтворює всі формати компакт-дисків: CD, CD-MP3, CD-R, CD-RW
- DAB+/FM радіо. Цифрове налаштування з 30 встановленими станціями
- Bluetooth 5.4 для кращого звуку та потокової передачі Auracast
- Легке під'єднання навушників та інших джерел
- USB порт, аудіовхід, 3,5 мм роз'єм для навушників

Легке встановлення. Відтворення улюбленого контенту.

- Додаток Philips Home Entertainment. Просте управління звуком
- Два 3-дюймові динаміки. 4 Вт (RMS). Динамічне підсилення низьких частот
- Вбудована ручка для перенесення. Працює від електричного струму або батарей*
- РК-дисплей із регульованою яскравістю. Програмований таймер сну

Виготовлено з екологічно безпечних матеріалів

- Виготовлено з переробленого пластику. Відповідальне упакування
- Розміри: 310x128x210 мм

Основні особливості

Портативний CD-програвач

Незалежно від того, чи ви відтворюєте фізичні компакт-диски вперше, чи регулярно, цей CD-програвач із верхнім завантаженням є чудовим вибором для повсякденного прослуховування контенту. Він може читати будь-які формати компакт-дисків, а завдяки спеціальній ручці його можна легко переносити. Просто підключіть штекер до розетки або вставте шість батарей (типу R14 C, не входять у комплект) і беріть пристрій із собою на вулицю.

DAB+/FM радіо

Знаходьте нові радіостанції або налаштовуйтеся на ті, які ви вже знаєте й любите, за допомогою DAB+/FM-радіо. Приймач DAB+ забезпечує кришталеву чистий прийом: ви можете встановити до 30 попередньо налаштованих радіостанцій і запрограмувати три улюблені станції для миттєвого доступу до них через CD-програвач або віртуальний пульт дистанційного керування в застосунку Philips Companion.

Bluetooth наступного покоління


Підтримується Auracast, тому ви зможете відтворювати музику на цьому програвачі компакт-дисків із різних Auracast-сумісних

передавачів (включно зі смартфонами) по всьому будинку. Підтримується кодек LC3 для помітно кращого звуку при потоковому відтворенні.

USB, аудіовхід, 3,5-мм роз'єм

Хочете зануритися у звуки? Просто під'єднайте дротові навушники до відповідного 3,5-мм роз'єму. Щоб розширити можливості відтворення, до порту USB можна під'єднати флеш-накопичувач із файлами MP3, а до вхідного аудіопорту – старі аудіопристрої чи програвачі платівок.

Додаток Philips Entertainment

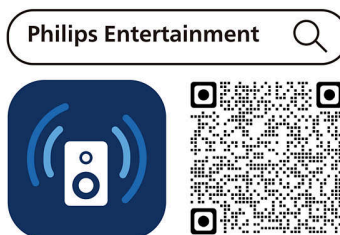

Керувати CD-програвачем дистанційно дуже просто за допомогою нашого зручного застосунку. На екрані вашого смартфона

з'явиться віртуальний пульт дистанційного керування, за допомогою якого можна перемикатися між джерелами, вибирати радіопередачі, регулювати гучність, посилювати баси, встановлювати таймер сну, яскравість дисплея й багато іншого.

Перероблені матеріали



Понад 80% пластику, що використовується в цьому програвачі компакт-дисків, є переробленим, а упакування взагалі не містить пластику. Вкладені матеріали надруковані на переробленому папері чорнилом на основі сої, а сама упаковка виготовлена з переробленого картону, сертифікованого FSC.



Специфікації

Звук

Вихідна потужність (RMS): 4 Вт
Покращення звуку: Динамічне підсилення низьких частот
Звукова система: Стерео
Діаметр динаміків: 3-дюймовий
Регулювання гучності: збільшення/зменшення

Гучномовці

Вбудовані динаміки: 2

Під'єднання

USB
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, Формат потокової передачі: SBC, LC3
3,5-мм роз'єм для навушників
Аудіовхід (3,5 мм)
Версія Bluetooth: 5,4

Тюнер/Приймач/Передача

Антенa: FM-антенa
Автоматичне цифрове налаштування
Діапазони тюнера: FM стерео, DAB/DAB+
Запрограмовані станції: 30
RDS: Тип програми, Радіотекст, Назва станції
Тип антени: Телескопічне
DAB/DAB+: Інформаційний дисплей, Меню, Розумне сканування

Зручність

Тип дисплея: РК-дисплей
Колір підсвітки: Білий
Таймер вимкнення
Регулятор яскравості

Потужність

Тип батареї: LR14
Напруга батареї: 1.5 В
Потужність, що споживається від електромережі: 100 В – 240 В, 50/60 Гц
Кількість батарей: 6*
Тип живлення: АС; батареї (не входять у комплект)

Акcesуари

Короткий посібник
Шнур живлення
Гарантія: Гарантійний талон, Інструкція з безпеки

Розміри

Глибина упаковки: 165 мм
Глибина виробу: 210 мм
Вага з упаковкою: 2,05 кг
Висота упаковки: 246 мм
Ширина упаковки: 400 мм

Ширина виробу: 310 мм

Висота виробу: 128 мм

Вага виробу: 1,26 кг

Відтворення аудіо

Режими відтворення дисків: Швидка прокрутка вперед/назад, Пошук наступної/попередньої доріжки, Повторюване відтворення, Довільне відтворення
Відтворення з носіїв: компакт-диски, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Кількість дек: 1
Режими прямого з'єднання USB Direct: Відтворення/пауза, Попередня/наступна
Тип завантаження: Вгорі
Програмовані доріжки: 20
Режим Bluetooth: Відтворення/пауза, Попередня/наступна

Сумісність

Керування через додаток на смартфоні/планшеті

