

PHILIPS

Avuç içi damar tanıma
özellikli akıllı kapı kilidi

7000 series

Avuç içi damar tanıma

Uzaktan görüntülü interkom

Radar hareket algılama

4 inç LCD ekran



DDL702FACBW



Avuç içiyle kilit açma

Anahtarı çevirmek kadar kolay

Basit bir avuç içi taramasıyla kilit açma özelliğini keşfedin! Philips DDL702-MVP-17HWS, avucunuzdaki damarları tanıyarak avucunuzu gösterdiğiniz an kilidi açar. Aileniz için temasa gerek duymayan boyutsal algılamayla kapı erişimi rahatlığının keyfini çıkarın.

Mükemmel kilitte akıllı yaşam

- Eller serbest avuç içi tarama özelliği
- Evde değilken uzaktan izleme imkanı
- Evinizi çevrimiçi olarak zahmetsizce koruma
- Geceleri bile net görüntüler
- Şifrelenmiş verilerin kaybolma olasılığı daha düşüktür

Güvenli koruma, yerleşik akıllı özellikler

- Evinizi her an koruyan yardımcınız
- Daha yüksek kullanıcı gizliliği ve güvenliği
- Kapatma sırasında otomatik kilitleme
- Güvenlikle ilgili endişelere elveda

Kolay yaşam bunun ötesine geçer

- Kapı önünün daha net görünümü
- Tüm aile için ideal
- Kilidi anında açmak için çevirin

7000 series

Avuç içi damar tanıma özellikli akıllı kapı kilidi

DDL702FACBW/97

Özellikler

Avuç içi damar tanıma ile kilit açma




Basit bir avuç içi taraması, siz yaklaşırken kapıyı anında açar. Avuç içi damar tanıma, akan kanda bulunan hemoglobinin yakın kızılötesi ışık soğurmasını kullanarak hassas görüntüler yakalar ve avuç içi damar karşılaştırması yoluyla güvenli kilit açmaya olanak tanır. Canlı tanıma özelliğiyle birlikte hassas, güvenli olmasının yanı sıra eller serbest avantajı da sunarak sığ parmak izi ve parmağın kuru olması gibi sorunların üstesinden gelir. Tüm aile için uygundur.

7/24 ön kapı koruması



DDL702-MVP-17HWS, ağa bağlandıktan ve Home Access Uygulamasıyla* eşleştirildikten sonra kapı zili mesajlarını, erişim kayıtlarını ve kilitleme ile ilgili anormal durum uyarılarını açılır bildirimler yoluyla doğrudan telefonunuza gönderir. Böylece ön kapınızın durumunu her zaman, her yerde zahmetsizce izleyebilir, güvenlikle birlikte iç rahatlığı elde edersiniz.

Görsel kapı dürbünü

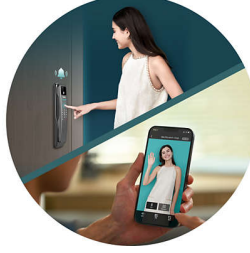

Ziyaretçi kapı zili ni çaldığında kilit, Uygulamanıza hızlı bir bildirim gönderir. Aramayı kabul etmek, sorunsuz iki yönlü sesli sohbete başlamak ve kapınızı uzaktan kontrol etmek için bildirim dokununuz. Görsel kapı dürbünü, kapı zili çaldığında otomatik olarak fotoğraf veya video kaydı alır. Aramayı kaçırsanız bile ziyaretçi günlüklerini istediğiniz zaman mesaj geçmişi aracılığıyla inceleyebilirsiniz.

Geniş açılı gece görüşü kamerası



Geniş açılı bir kamera ve dört düşük güçlü kızılötesi lambaya sahip olan DDL702-MVP-17HWS, hem gündüz hem de gece görüşü modları sunar. Düşük ışıktaki kızılötesi ışıklar otomatik olarak devreye girer ve gece görüşüne geçilir. Bu, kilidin 2 metre yakınında loş ışıklı ortamlarda bile yüz hatlarının net bir şekilde tanınmasını sağlar.

Bulut depolama*



Bulut depolama hizmeti etkinleştirildikten sonra DDL702-MVP-17HWS, yakalanan/kaydedilen bilgileri bulut depolama sunucusuna şifreleyerek

güvenli bir şekilde yükler. Kilitlerin yanlış kullanılması veya hasar görmesi durumunda bulutta saklanan verilerin bozulmadan kalacağından emin olabilirsiniz. Uygulama üzerinden bu bilgilere istediğiniz zaman kolayca erişebilir ve bilgileri görüntüleyebilirsiniz; böylece verilerinizin her zaman güvende ve erişilebilir olması sağlanır.

Akıllı hareket takibi



DDL702-MVP-17HWS radar sensörler kullanır. Kapının dışında 1 metrelik* bir alanda bekleyen birini algıladığında, otomatik izleme ve yakalama için akıllı kapı dürbünü etkinleştirir. Aynı anda, yakalanan/kaydedilen bilgiler gerçek zamanlı uyarılar için derhal Uygulamaya gönderilir. Bu, kapınızın önünde olan biteni zahmetsizce izlemenizi sağlayarak olası güvenlik risklerini azaltır.

Tek dokunuşla ses değiştirme



DDL702-MVP-17HWS, gerçek zamanlı ses değiştirme özelliği sunar. Mobil cihazınız üzerinden uzaktan görüntülü dahili görüşme sırasında kendi "orijinal sesiniz", gerçek sesinizi gizlemek için "derin ses tonu" ve hatta "tuhaf ses tonu" arasından seçim yapabilirsiniz. Bu özellik, kapınızdaki yabancılarla kendinizden emin bir şekilde iletişim kurmanızı sağlayarak gizliliğinizi ve güvenliğinizi artırır.

7000 series

Avuç içi damar tanıma özellikli akıllı kapı kilidi

DDL702FACBW/97

Özellikler

Mekanik elektronik yuva*



Philips DDL702-MVP-17HWS, sıradan mekanik kilitlere kıyasla mekanik bir elektronik yuva içerir. Bu yuva, yardımcı cıvata tetiklendikten sonra kapı kilidi durumunu otomatik olarak algılar. Kapı kilidinin kapalı olarak algılanması durumunda, harici bir motor devreye girer ve 10 saniye* içinde kilit dilinin kilitlenmesini sağlar, böylece gelişmiş güvenlik ve kolaylık elde edilir.

Gerçek zamanlı anlık uyarılar



Korumanın eksiksiz ve güvenli olması her aile için önemlidir. Sökülmeye karşı koruma, sistem kilitleme ve kapıda beklemeyi algılama özellikleri ile Philips DDL702-MVP-17HWS, Uygulamanıza gerçek zamanlı uyarılar göndererek evinizin her an güvende olmasını sağlar.

4 inç LCD ekran



İç mekan düzeneğinde, evdeyken kapıyı açma ihtiyacını ortadan kaldıran 4 inç LCD ekran bulunur. Geleneksel kapı deliğine gerek kalmadan ziyaretçileri ve dış ortamı görmek için ekran düğmesine dokunmanız yeterlidir. Yaşlılar ve çocuklar için özellikle kullanışlıdır. Ayrıca parlaklık ve ekran açık kalma süresi ayarları Uygulamadan yapılabilir.

5 kilit açma yöntemi



Tüm aile için uygun 5 farklı yöntemle kilit açma artık daha kolay. Cihaz; avuç içi damar tanıma, parmak izi tarama, PIN kodları, anahtar etiketleri ve mekanik anahtarları destekler ve bu sayede çeşitli durumlarda zahmetsiz kullanım için farklı

seçenekler sunar. Bu çok yönlülük, hem yaşlıların hem de çocukların ihtiyaçlarını karşılar ve herkes için kullanıcı dostu bir deneyim sağlar.

İç mekan hızlı açma kolu



Akıllı kapı kilidimiz, iç mekan düzeneğinde hızlı açılan bir kolla donatılmıştır. Kilidin elektronik işlevlerinin arızalanmasına neden olan bir acil durumda kapının açılmasını engellemez. Kilidi açmak için tek yapmanız gereken kolu çevirmektir, böylece kullanıcı güvenliği sağlanır.

7000 series

Avuç içi damar tanıma özellikli akıllı kapı kilidi

DDL702FACBW/97

Teknik Özellikler

Tasarım ve Görünüm

Renk: Obsidyen siyah

Gövde: İtilebilir-çekilebilir tutma yeri

Ana Malzeme: Alüminyum alaşımı

Parmak İzi Sensörü: Yarı iletken

Ekran: 4 inç LCD ekran

Kilit Kapasitesi

Parmak izi: En fazla 100 (Ana parmak izi dahil)

Kart/Anahtar Etiket: 100'e kadar

Ana PIN Kodu: 1

Kullanıcı PIN Kodu: En fazla 20 (Tek seferlik kodlar dahil)

Güç Özellikleri

Pil Tipi: Lityum Polimer Pil

Kullanım Zamanı: 3 ay*

Acil Durum Güç Kaynağı: 5 V power bank

Kolay Kullanım

Gösterge: Düşük pil uyarısı, Kapı kilitleri durum uyarısı, Sessiz durum uyarısı, Sistem kilitleme uyarısı, Etkin mod komutu

Sesli Rehber: Gerçek sesli navigasyon

Akıllı Kilit İşlevleri

Yuva: C sınıfı kilit silindiri

Kilitleme İşlevi: Sistem kilitleme, İç mekan elektronik kilitleme

Alarm İşlevi: İzinsiz müdahale uyarısı, Etkin mod uyarısı, Kapı dili anormallığı uyarısı, Kilitleme uyarısı, Düşük pil uyarısı, Acil durum uyarısı

Mod

Çalışma Modu: Auto modu, Manuel mod

Sistem Kurulum Modu: İkili doğrulama modu, Genel mod

Kurulum

Kapı Kalınlığı: 38 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Diğer aralık*

Kapı Açılma Yönü: Sağ içe açılma, Sol dışa açılma, Sağ dışa açılma, Sol içe açılma

Kapı Türü: Ahşap kapı, Bakır kapı, Güvenlikli kapı



* Uygulama: DDL702-MVP-17HWS, Home Access Uygulaması ile çalışır.

* Bulut depolama: Yalnızca bulut depolama hizmetine abone olan kullanıcılar geçmişte kaydedilen videolara erişebilir. Aksi takdirde kullanıcılar, yalnızca yüksek tanımlı anlık görüntüleri görüntüleyebilir.

* 1 metre: Radar sensörünün maksimum algılama mesafesi 1 metredir. Kapıda bekleme uyarısı varsayılan olarak devre dışıdır ancak Home Access Uygulaması üzerinden etkinleştirilebilir. Programda kapıda bekleme algılamasının hassasiyetini ayarlayın: 1 metrede yüksek hassasiyet, 0,5 metrede düşük hassasiyet. Kapıda bekleme süresi 10 saniye, 20 saniye, 30 saniye veya 60 saniye olarak ayarlanabilir.

* Mekanik elektronik yuva: Dış motor ve elektronik algılama özelliklerine sahip yuvayı ifade eder. Yardımcı cıvata tarafından tetiklendiğinde ve kapı kilidinin kapalı durumda olduğu algılandığında dış motor, kilit dilini devreye alarak kilitleme işlemini tamamlar.

* 10 saniye: Dahili test verilerinden elde edilmiştir.

* 3 ay: Bunlar, dahili test verileridir; gerçek süre, kullanım sıklığına göre değişebilir.

* Diğer seri: Birlikte verilen montaj kiti, belirtilen kalınlığa sahip kapılar için uygundur. Bu ürün yelpazesinin dışındaki kapılar için lütfen yetkili Philips akıllı kilit müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrim dışı bayilere danışın.

* Gerçek sesli navigasyon: Varsayılan olarak İngilizcedir ancak kilidin ayarları yoluyla kolayca diğer dillerle değiştirilebilir.