

PHILIPS

نظام موسيقى مصغر

فئة 3000

TAM3505M2



دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم على الموقع الإلكتروني:
www.philips.com/support

المحتويات

17	6 ضبط الصوت	1 مهم
17	اختيار تأثير صوت مسبق الضبط	السلامة
17	ضبط مستوى الصوت	إشعار
17	كتم الصوت	العلامات التجارية
18	7 ميزات أخرى	2 نظام الموسيقى المصغر
18	تعيين مؤقت المنهي.	محتويات الصندوق
18	اضبط مؤقت السكون	نظرة عامة على الجهاز الرئيسي
18	الاستماع إلى جهاز خارجي	نظرة عامة على وحدة التحكم عن بعد
19	8 تطبيق Philips Entertainment	3 البدء
19	تنزيل التطبيق	توصيل مكبرات الصوت
20	يرجى إقران التطبيق مع نظامك الصغير	توصيل هوائي الرadio
20	اختيار الصوت المناسب لك	الاتصال بالطاقة
21	تحديد المصدر	تجهيز وحدة التحكم عن بعد
23	إعداد الساعة	تشغيل
25	دليل المستخدم	ضبط الساعة
26	ترقية البرنامج الثابت	
26	9 معلومات المنتج	4 عرض
26	المواصفات	التشغيل من القرص
27	معلومات تشغيل USB	التشغيل من USB
27	تنسيقات أقراص MP3 المدعومة	التحكم في التشغيل
28	10 استكشاف الأخطاء وإصلاحها	تنطبي المسارات
		برمجة المسارات
		التشغيل من الأجهزة التي تدعم
		البلوتوث
		Auracast من التشغيل
15	15 الاستماع إلى rádio	5 الاستماع إلى rádio
15	DAB+	الاستماع إلى رádio
16	FM	الاستماع إلى رádio

السلامة

تحذير!

- لا تُزل أبداً غطاء الجهاز.
- لا تقوم أبداً بتنشيم أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تنظر أبداً إلى شعاع الليزر الموجود داخل هذا الجهاز.
- لا تضع هذا الجهاز أبداً على أجهزة كهربائية أخرى.
- احفظ هذا الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو اللهب المكشوف أو الحرارة.
- تأكد دائمًا من سهولة الوصول إلى سلك الطاقة أو القابس أو المحول لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

- تأكد من وجود مساحة خالية كافية حول المنتج للتهوية.
- لا تستخدم سوى الملحقات/الإكسسوارات التي تحددها الشركة المصنعة.
- تنبيه استخدام البطارية - لتجنب تسريب البطارية الذي قد يؤدي إلى حدوث إصابة مميتة أو تلف الممتلكات أو تلف الجهاز:

 - ركب البطارية بطريقة صحيحة، مع حمازة علامتي + و - الموجودتين على المنتج.
 - يجب ألا يتعرض البطارية (مجموعة البطارية أو البطاريات المثبتة) إلى حرارة شديدة مثل ضوء الشمس المباشر، أو حريق، أو شيء مشابه.
 - أزل البطاريات عند عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة.
 - يجب ألا يتعرض الجهاز لقطير المياه أو تناثرها.
 - لا تضع أي مصادر للخطر فوق الجهاز (على سبيل المثال أغراض مماثلة بالسوائل، أو شموع مضاءة).
 - عند استخدام قابس التيار الكهربائي أو قارنة الجهاز كجهاز فصل، يجب أن يظل جهاز الفصل جاهزاً للتشغيل بسرعة.
 - استخدم المنتج بأمان في بيئات بدرجة حرارة بين 0 درجة مئوية و 45 درجة مئوية.

يُرجى قراءة جميع التعليمات وفهمها قبل استخدام نظام الموسيقى المصنف هذا. في حالة حدوث تلف بسبب عدم اتباع التعليمات، فلن يغطيه الضمان.



يشير رمز "صاعقة البرق" إلى أن المواد غير المعزلة داخل الجهاز قد تتسبب في حدوث صدمة كهربائية. من أجل سلامة كل فرد في منزلك، يرجى عدم فك غطاء الجهاز. تلفت "علامة التعجب" الانتباه إلى الميزات التي يجب عليك قراءة المطبوعات المرفقة المتعلقة بها عن كثب لمنع حدوث مشكلات في التشغيل والصيانة.

تحذير: لتقليل مخاطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، يجب عدم تعريض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة، كما يجب عدم وضع الأشياء المملوئة بالسوائل، مثل المزهريات، على هذا الجهاز.

تنبيه: لتجنب التعرض لصدمة كهربائية، أدخل القابس بالكامل. (بالنسبة للمناطق ذات القوابس المستقطبة: لتجنب التعرض لصدمة كهربائية، طابق النصل العريض مع الفتحة العريضة).

إشعار

وأتباع القواعد المحلية ولا تتخلص من المنتج
والبطاريات مع النفايات المنزلية العادمة.
يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة
والبطاريات على تجنب النتائج السلبية على
البيئة وصحة الإنسان.

إزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها
لإزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها، راجع
قسم تركيب البطارية.

المعلومات البيئية

تم التخلص من جميع مواد التعبئة غير الضرورية.
يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها
وإعادة استخدامها إذا قامت شركة متخصصة
بتفكيكها. يرجى مراعاة اللوائح المحلية المتعلقة
بتخلص من مواد التعبئة والتغليف والبطاريات
المستنفدة والأجهزة القديمة.

الاهتمام بالمنتج

- لا تدخل أي أشياء أخرى بخلاف الأقراص
في حجرة الأقراص.
- لا تدخل أي أقراص م ملفوفة أو مكسورة في
حجرة الأقراص.
- أزل الأقراص من حجرة الأقراص إذا كنت لا
تستخدم الجهاز لفترة طويلة من الوقت.
- لا تستخدم سوى قماش الميكروفايبر
لتنظيف المنتج.

يتضمن هذا الجهاز هذا الملصق:



ملاحظة

• توجد لوحة النوع على الجزء الخلفي من المنتج.

أي تغييرات أو تعديلات تُجرى على هذا الجهاز
ولم يتم الموافقة عليها صراحة من خلال
Hong Kong Holding Limited قد تُبطل سلطة
المستخدم في تشغيل المنتج.

الدائم

بموجب هذا، تعلن شركة TP Vision Europe B.V. أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات
 الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة من التوجيه
 2014/53/EU. يمكنك العثور على إعلان المطابقة
 على www.philips.com/support.

الحفاظ على البيئة

التخلص من المنتج والبطارية القديمة



تم تصميم منتجك وتصنيعه باستخدام مواد
ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها
و إعادة استخدامها.



يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أن التوجيه
الأوروبي EU/2012/19 يشمل هذا المنتج.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطارية
ممدمة قابلة لإعادة الشحن ويغطيها التوجيه
الأوروبي (EU) 1542/2023 ولا يمكن التخلص
منها مع النفايات المنزلية العادمة.


تعرف على نظام التجميع المنفصل المحلي
للمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات.

2 نظام الموسيقى المصغر


تهانينا على شرائك، ومرحبا بك في Philips! Philips أقصى استفادة من الدعم الذي توفره شركة Philips، يرجى تسجيل منتجك على الموقع الإلكتروني www.philips.com/support.

محتويات الصندوق

تحقق وتعرف على المكونات الموجودة في العبوة:

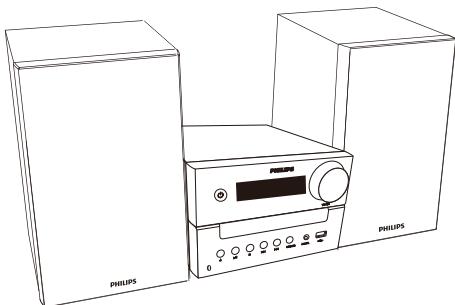

- الجهاز الرئيسي
- مكبر صوت (2x)

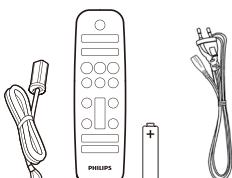

- هوائي FM
- وحدة تحكم عن بعد (مع بطارية AAA واحدة)
- سلك الطاقة (يختلف عدد أسلاك الطاقة ونوع القابس حسب المنطقة)

العلامات التجارية




تُعد علامة كلمة Auracast™ والشعارات علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل تلك العلامات من قبل MMD Hong Kong Holding Limited شركة هو بموجب ترخيص. تُعد العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لمالكيها المعنيين.



تُعد علامة بلوتوث والشعارات علامات تجارية مُسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل تلك العلامات من قبل MMD Hong Kong Holding Limited شركة هو بموجب ترخيص.




قد يُعد صنع نسخ غير مُصرح بها من المواد المحمية ضد النسخ، بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والبث والتسجيلات الصوتية، انتهاكاً لحقوق النشر ويُشكل جريمة جنائية. يجب عدم استخدام هذا الجهاز لمثل هذه الأغراض.

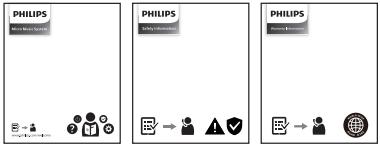

- دليل التشغيل السريع / بطاقة الضمان / ورقة السلامة

- تُستخدم الصور والرسوم التوضيحية والرسومات الموضحة في دليل المستخدم لهذا كمراجع فقط، وقد يختلف المنتج الفعلي في المظهر.

نظرة عامة على الجهاز الرئيسي

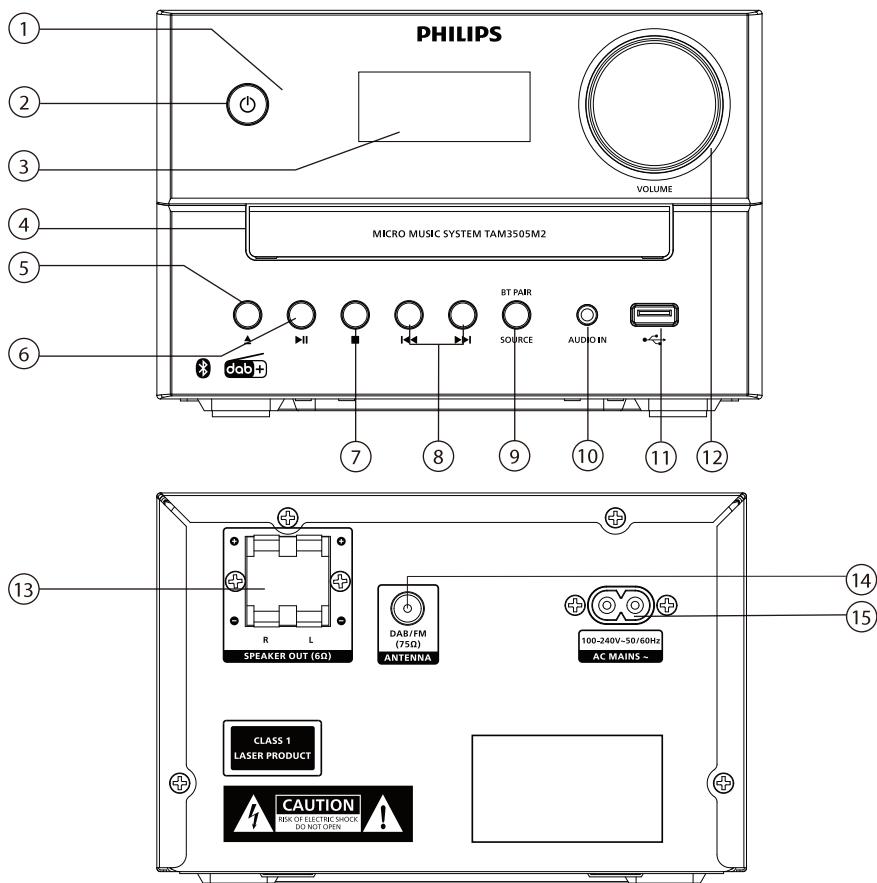

③ لوحة العرض

- عرض الحالة الحالية.

④ حبيرة القرص

- فتح حبيرة القرص وإغلاقها.



⑥

- بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتاً.



⑥

① مؤشر LED

- مؤشر الاستعداد: يتتحول إلى اللون الأحمر عند تحويل هذا المنتج إلى وضع الاستعداد.

- مؤشر Bluetooth/Auracast: يتتحول إلى اللون الأزرق للإشارة إلى حالة اتصال Bluetooth/Auracast.


•

•

- يرجى تشغيل هذا المنتج أو تحويله إلى وضع الاستعداد.

②

نظرة عامة على وحدة التحكم عن بعد

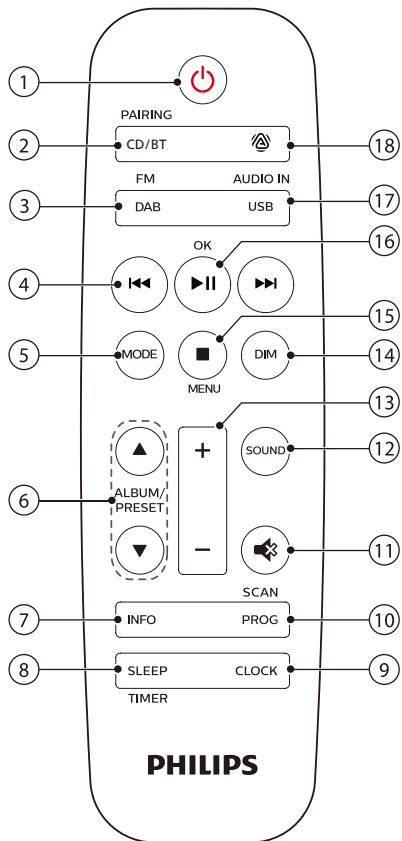

• يرجى تشغيل هذا المنتج أو تحويله إلى وضع الاستعداد.

CD (CD/BT PAIRING) (2)

- اختيار مصدر .CD
- اختر المصدر Bluetooth
- في وضع البلوتوث، اضغط على الاستمرار لأكثر من ثانيةين للدخول إلى وضع الإقراان أو فصل الجهاز المتصل حالياً.

■ (7)

إيقاف التشغيل.

مسح ببرنامج.

◀◀/▶▶ (8)

الخطي إلى المسار السابق/التالي.

البحث في مسار/قرص.

البحث عن محطة راديو.

ضبط الوقت.

SOURCE/BT PAIR (9)

(المصدر/إقراان البلوتوث)

- اضغط على الزر لختيار مصدر: AURACAST, BT و DISC.
- AUDIO IN, USB و FM.
- في وضع البلوتوث، اضغط على الاستمرار لأكثر من ثانيةين لفصل الجهاز المتصل حالياً والدخول إلى وضع الاقران.

AUDIO IN (10)

• توصيل أجهزة صوت خارجية.

→ (11)

• توصيل أجهزة تخزين USB.

Volume (مستوى الصوت) (12)

• تعديل مستوى الصوت.

SPEAKER OUT (13)

(خرج مكبر الصوت)

• الاتصال بمكبرات الصوت.


FM/DAB+ antenna (14)

(هوائيي)

• حسن استقبال .FM/DAB+.


AC MAINS ~ (مدخل التيار المتردد) (15)

<p>PROG/SCAN (البرنامج/بحث) ⑩</p> <ul style="list-style-type: none"> • مسارات البرنامج. • برمجة محطات الراديو. • التخزين التلقائي لمحطات الراديو. <p>◀ (11)</p> <ul style="list-style-type: none"> • كتم الصوت أو استعادته. <p>SOUND (الأصوات) ⑫</p> <ul style="list-style-type: none"> • اختيار تأثير صوت مسيقى الضبط. <p>+/- (مستوى الصوت) ⑬</p> <ul style="list-style-type: none"> • تعديل مستوى الصوت. <p>DIM (السطوع) ⑭</p> <ul style="list-style-type: none"> • ضبط سطوع شاشة العرض. <p>MENU/■ (القائمة) ⑮</p> <ul style="list-style-type: none"> • إيقاف التشغيل أو مسح برنامج. • الدخول إلى قائمة DAB+ أو الخروج منها. <p>OK/▶ II (حسناً) ⑯</p> <ul style="list-style-type: none"> • اضغط لبدء التشغيل أو إيقافه مؤقتاً أو استئنافه. • تأكيد أو تحديد العنصر DAB+. <p>USB/AUDIO IN (USB/دخل الصوت) ⑰</p> <ul style="list-style-type: none"> • اختر المصدر USB. • اختر المصدر IN AUDIO. <p>Ⓐ (18)</p> <ul style="list-style-type: none"> • حدد المصدر Auracast. 	<p>DAB/FM ⑳</p> <ul style="list-style-type: none"> • حدد المصدر FM أو DAB+. <p>◀◀ / ▶▶ (4)</p> <ul style="list-style-type: none"> • التخطي للوصول إلى المسار التالي أو السابق. • البحث في مسار/قرص/USB. • البحث عن محطة FM. • ضبط الوقت. • اختر محطة DAB+. <p>(الوضع) MODE ⑵</p> <ul style="list-style-type: none"> • اختر وضع التشغيل العشوائي لتشغيل المسارات عشوائياً. • حدد وضع التكرار لتشغيل مسار أو جميع المسارات بشكل متكرر. • اختر صوت استريو أو أحادي. <p>ALBUM/PRESET ▲ / ▼ (الألبوم/إعادة ضبط) ⑶</p> <ul style="list-style-type: none"> • اختر محطة راديو مسيقة الضبط. • التخطي للوصول إلى الألبوم السابق/التالي. <p>INFO (معلومات) ⑷</p> <ul style="list-style-type: none"> • عرض معلومات التشغيل أو معلومات خدمة الراديو. <p>SLEEP/TIMER (سكون/مؤقت) ⑸</p> <ul style="list-style-type: none"> • تعيين مؤقت السكون. • تعيين مؤقت منه. <p>CLOCK (الساعة) ⑹</p> <ul style="list-style-type: none"> • ضبط الساعة. • عرض معلومات الساعة. • في وضع الاستعداد، اضغط على الاستمرار لتشغيل عرض الساعة وإيقاف تشغيله.
---	--

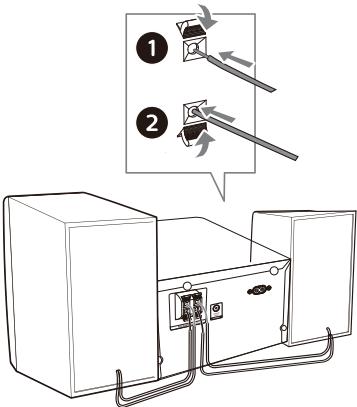

توصيل هوائي الراديو

يرجى توصيل هوائي الراديو المرفق بهذا المنتج قبل الاستماع إلى الراديو.

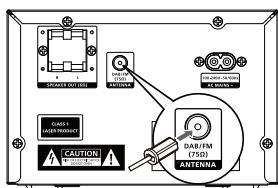

الاتصال بالطاقة

تنبيه !

- خطر إتلاف الجهاز! تأكيد من أن جهد التيار الكهربائي متواافق مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو السفلي للجهاز.
- خطر التعرض إلى صدمة كهربائية! قبل توصيل سلك التيار المتردد، تأكيد من أن القابس مثبت بإحكام، وعند فصل سلك التيار المتردد، اسحب دائمًا القابس، ولا تسحب السلك أبداً.
- قبل توصيل سلك طاقة التيار المتردد، تأكيد من إكمال جميع التوصيلات الأخرى.

تنبيه !

- قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو التعديلات أو تنفيذ إجراءات أخرى غير الواردة هنا إلى التعرض الخطير للبصري أو أي عملية أخرى غير آمنة.

اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل بالترتيب.

توصيل مكبرات الصوت

ملحوظة =

- أدخل الجزء المجرد من كل سلك مكبر صوت في المقابس بالكامل.
- للحصول على جودة صوت أفضل، لا تستخدم سوى مكبرات الصوت المرفقة فقط

1 عند توصيل مكبر صوت واحد، ابحث عن المقابس الموجودة على الجزء الخلفي من الوحدة الرئيسية التي تحمل علامة "R".

2 أدخل السلك النحاسي في المقابس الذي يحمل علامة "+"، والسلك الفضي في المقابس الذي يحمل علامة "-".

3 عند توصيل مكبر صوت آخر، ابحث عن المقابس الموجودة على الوحدة الرئيسية التي تحمل علامة "L".

4 كرر الخطوة 2 لإدخال سلك مكبر الصوت الأيسر.

لإدخال كل سلك من أسلاك مكبرات الصوت:

1 اضغط مع الاستمرار على لسان المقابس لأسفل.

2 أدخل سلك مكبر الصوت بالكامل.

تشغيل


- اضغط على \oplus .
- ← يتحول المنتج إلى آخر مصدر تم تحديده.

التبديل إلى وضع الاستعداد

- اضغط على \ominus مرة أخرى لتحويل المنتج إلى وضع الاستعداد بدون عرض الساعة، أو إلى وضع الاستعداد مع عرض الساعة.
- ← يضيء مؤشر الاستعداد الأحمر.
- في وضع الاستعداد، يمكنك الضغط على الاستمرار على **CLOCK** لتشغيل عرض الساعة أو إيقاف تشغيله.

ملاحظة

- يتحول المنتج إلى وضع الاستعداد بعد 15 دقيقة من عدم النشاط.
- لتحقيق أداء فعال لتوفير الطاقة، افصل أي جهاز إلكتروني خارجي من منفذ USB عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام.

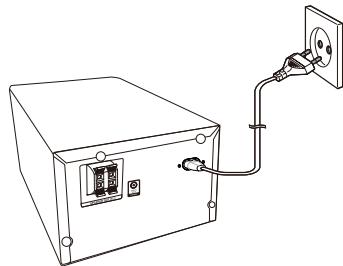

عليك توصيل كابل الطاقة بمقبس الحائط.


تجهيز وحدة التحكم عن بعد

تنبيه !

- خطر إنفجار الجهاز! عند عدم استخدام وحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة، أزل البطاريات.
- تحتوي البطاريات على مواد كيميائية، ويجب أن لا يتم التخلص منها بطريقة غير سليمة.

لتراكيب بطارية وحدة التحكم عن بعد:


- 1 افتح حبيرة البطارية.
- 2 ركب بطارية AAA المرفقة مع الحفاظ على القطبية الصحيحة (+/-) كما هو موضح.
- 3 أغلق حبيرة البطارية.

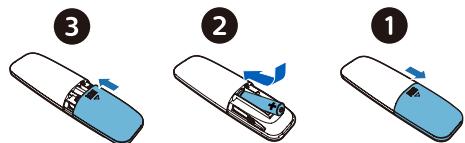

4 عرض

التشغيل من القرص

- 1 اضغط على **CD/BT** لتحديد مصدر CD، أو اضغط على زر المصدر على الوحدة الرئيسية للتحويل إلى مصدر **DISC**.
- 2 اضغط على **▲** لفتح حبيرة القرص.
- 3 أدخل قرصاً بحيث يكون جانب الملصق لأعلى.
- 4 اضغط على **▲** لإغلاق حبيرة القرص.
- 5 يبدأ التشغيل تلقائياً، وإذا لم يبدأ، اضغط على **▶▶**.

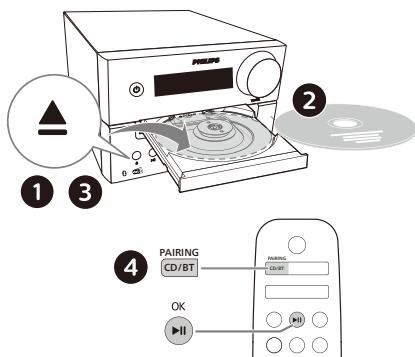

التشغيل من USB

ملاحظة

- تأكد من أن جهاز USB يحتوي على محتوى صوتي قابل للتشغيل.

- 1 أدخل جهاز USB في مقبس **USB**.
- 2 اضغط على **AUDIO IN/USB** بشكل متكرر لتحديد المصدر USB، أو اضغط على زر المصدر على الوحدة الرئيسية للتبديل إلى المصدر **USB**.

← يتم عرض [24H] أو [12H].

1 في وضع التشغيل، اضغط مع الاستمرار على **CLOCK** لأكثر من ثانيتين للدخول إلى وضع إعداد الساعة.

2 اضغط على **▶▶/◀◀** لتحديد تنسيق الساعة **24H** أو **12H**. ومن ثم اضغط على **CLOCK**.

← تبدأ أرقام الساعة في الوميض.

3 اضغط على **▶▶/◀◀** لضبط الساعة، ومن ثم اضغط على **CLOCK**.

← تبدأ أرقام الدقائق في الوميض.

4 اضغط على **▶▶/◀◀** لضبط الدقائق، ومن ثم اضغط على **CLOCK**.

← تم تعين الساعة.

إلغاء إعداد الوقت وبدون حفظ

اضغط على **■** أو عدم الضغط على أي زر لمدة 30 ثانية.

ملاحظة

• لعرض الساعة في وضع التشغيل، اضغط لفترة وجيزة على **CLOCK**.

• في وضع الاستعداد، يمكنك الضغط مع الاستمرار على **CLOCK** لتشغيل عرض الساعة أو إيقاف تشغيله.

• في حالة تشغيل شاشة الساعة في وضع الاستعداد يزداد استهلاك الطاقة.

تخطي المسارات

بالنسبة إلى CD:
اضغط على ▶▶ / ◀◀ لاختيار المسارات.

بالنسبة لقرص USB و MP3:
1 اضغط على ▼ / ▲ لاختيار ألبوم أو مجلد.
2 اضغط على ▶▶ / ◀◀ لاختيار مسار أو ملف.

برمجة المسارات

تُمكنك هذه الوظيفة من برمجة 20 مساراً
بالسلسل المطلوب.

1 في وضع الإيقاف، اضغط على
PROG/SCAN لتنشيط وضع البرمجة.

← يعرض [P01].

2 فيما يتعلق بمسارات MP3، اضغط على
▼ / ▲ لاختيار ألبوم.
3 اضغط على ▶▶ / ◀◀ لتحديد مسار، ومن ثم
اضغط على PROG/SCAN للتأكيد.


4 كرر الخطوات من 2 إلى 3 لبرمجة المزيد من
المسارات.

5 اضغط على ▶▶ لتشغيل المسارات المبرمجة.

لمسح البرنامج
اضغط على ■ مرتين.

3 يبدأ التشغيل تلقائياً، وإذا لم يبدأ، اضغط

على ▶▶.

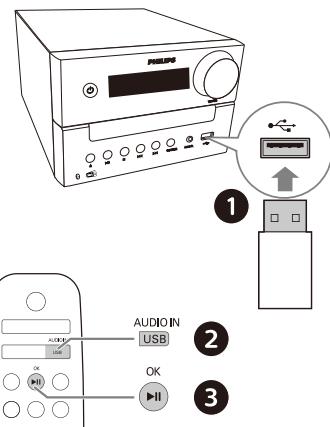

التحكم في التشغيل

▶▶ بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتاً أو
استئنافه.

■ إيقاف التشغيل.

▲ / ▼ اختيار ألبوماً أو مجلداً.

◀◀ / ▶▶ اضغط للتخطي للوصول إلى
المسار التالي أو السابق.
اضغط مع الاستمرار للبحث إلى
الوراء/الأمام ضمن المسار.

MODE شغل مساراً أو جميع المسارات
بشكل متكرر.

—/+ شغل المسارات بشكل عشوائي.

🔇 يزيد أو ينخفض مستوى الصوت.

.CtM كتم الصوت أو إلغاء كتم الصوت.

SOUND اختيار معادل صوت مسبق الضبط.

DIM ضبط سطوع شاشة العرض.

INFO عرض معلومات التشغيل.

3 حدد "TAM3505M2" على جهازك Philips TAM3505M2 الذي يدعم البلوتوث.

- إذا فشلت في العثور على "TAM3505M2" أو يتذرع عليك الاقتران مع هذا المنتج، اضغط على الاستمرار على **BT PAIR** على المنتج أو **PAIRING** على وحدة التحكم عن بعد لمدة تزيد عن ثانيةين للدخول إلى وضع الإقتران.
↳ بعد نجاح الاقتران والاتصال بنجاح، يتدول مؤشر البلوتوث إلى اللون الأزرق الثابت، وستسمع صوت موجه من الوحدة.

4 تشغيل الصوت على الجهاز المتصل.

- يتدفق الصوت من جهازك المزود بتقنية البلوتوث إلى هذا المنتج.


لفصل الجهاز الذي يدعم تقنية البلوتوث:

- عليك إلغاء تنشيط البلوتوث على جهازك.
- اضغط مع الاستمرار على **BT PAIR** على المنتج أو **PAIRING** على وحدة التحكم عن بعد لمدة ثانيةين للدخول إلى وضع الإقتران.

التشغيل من الأجهزة التي تدعم البلوتوث

ملاحظة

- التوافق مع جميع أجهزة البلوتوث غير مضمون.
- يمكن لئي عائق بين الوحدة والجهاز أن يقلل من نطاق التشغيل.
- يبلغ نطاق التشغيل الفعال بين هذه الوحدة وجهازك المزود بتقنية البلوتوث حوالي 30 متراً.
- يمكن للوحدة حفظ ما يصل إلى 8 أجهزة بلوتوث متصلة مسبقاً.

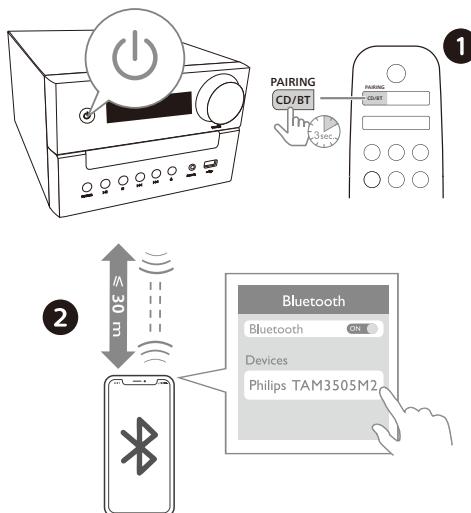

- 1 اضغط على **CD/BT** لتحديد المصدر Bluetooth، أو اضغط على زر **source** على الوحدة الرئيسية للتبديل إلى مصدر **BT**.
↳ يُعرض مؤشر البلوتوث باللون الأزرق.

- 2 على جهازك الذي يدعم ملف تعریف توزيع الصوت المتقدم (A2DP)، عليك تمكين البلوتوث والبحث عن أجهزة البلوتوث التي يمكن إقرانها (راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز).

1 اضغط على $\textcircled{8}$ لتثبيت المصدر Auracast، أو اضغط على زر **source** على الوحدة الرئيسية للتبديل إلى مصدر Auracast.

- تُعرض **[AURACAST RCV]**.
- يومض المؤشر الأزرق.

البحث يدوياً عن بث Auracast

اضغط مع الاستمرار على PROG/SCAN لأكثر من 3 ثوانٍ. يبحث النظام المصغر عن جميع عمليات بث Auracast القريبة. بعد البحث، يتم بث أقوى إشارة Auracast.

حدد بث Auracast


اضغط على ▶▶◀◀ لتحديد بث Auracast.



- يتم تحديد البث غير المشفر فقط ويتم تخطي البث المشفر.

في حالة الدخول إلى مصدر للمرة الأولى أو إذا كانت قائمة المحطات فارغة، يجري المنتج عملية بث كامل تلقائياً.

- **تُعرض [Scanning].**
- سيبحث النظام المصغر تلقائياً عن بث القريب واتصال بالبث غير المشفر بأقوى إشارة.

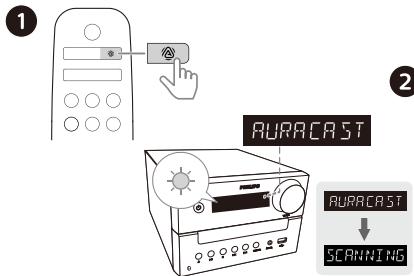

3 على جهازك المحمول أو الدونجل الذي يدعم Auracast، اتبع التعليمات لتمكين بث Auracast.

4 بعد نجاح الاتصال، يتتحول المؤشر الأزرق إلى اللون الأزرق الثابت وستسمع صوت موجه من النظام المصغر.

5 يعرض اسم المصدر Auracast.

6 حدد الصوت وشغله من جهازك المحمول أو الدونجل الذي يدعم Auracast على هذا المنتج.

7 اتبع اتصال Auracast على أي منتجات إضافية متوافقة مع Auracast تريد إضافتها.

لفصل Auracast، يمكنك:

- تدوير الجهاز إلى مصدر مختلف.
- عليك إلغاء تنشيط بث Auracast على جهازك المحمول أو الدونجل.

5 الاستماع إلى الراديو

PROG/SCAN 2 اضغط مع الاستمرار على PROG/SCAN لأكثر من 2 ثوان.

← يبحث المنتج عن جميع محطات راديو DAB+ ويختزلها تلقائياً.

← وبعد البحث، يتم بث المحطة الأولى المتاحة.

اختر محطة راديو DAB+

بعد البحث عن محطات راديو DAB+ وتخزينها،
اضغط على ▶▶◀◀ لاختيار محطة DAB+.

تخزين محطات راديو DAB+ يدوياً

1 اضغط على ▶▶◀◀ لاختيار محطة راديو DAB+.

2 اضغط على PROG/SCAN لتنشيط وضع البرنامج.
← يعرض [P01].

3 اضغط على ▼▲ لتخصيص رقم من 1-10 لمحة الراديو هذه، ومن ثم اضغط على PROG/SCAN للتأكيد.

4 كرر الخطوات 1-3 لبرمجة المزيد من المحطات.

لاختيار محطة راديو DAB+ مسبقة الضبط:
في وضع DAB+, اضغط على ▼▲.

استخدام قائمة DAB+

1 في وضع DAB+, اضغط على ▶/MENU، اضغط على DAB+ للدخول إلى قائمة DAB+.

2 اضغط على ▶▶◀◀ لتغيير خيارات القائمة.
• [SCAN]: البحث عن جميع محطات راديو DAB+ المتاحة وتخزينها.

• [MANUAL]: البحث عن محطة DAB+ يدوياً.

باستخدام هذا الجهاز، يمكنك الاستماع إلى راديو DAB+ وراديو FM.

ملحظة

- ضع هوائي FM بعيداً قدر الإمكان عن التلفاز أو مصدر إشعاع آخر.
- الحصول على الاستقبال الأمثل، عليك تمديد موسيقى هوائي FM بالكامل وتعديل مكانه.

الاستماع إلى راديو DAB+

البث الصوتي الرقمي (DAB+) هو طريقة للبث الإذاعي رقمياً من خلال شبكة من أجهزة الإرسال. ويوفر لك المزيد من الخيارات وجودة صوت أفضل ومعلومات أكثر.

تخزين محطات راديو DAB+ تلقائياً

ملحظة

- تم إضافة المحطات والخدمات الجديدة في بث DAB+ من حين لآخر. لجعل محطات وخدمات DAB+ الجديدة متاحة، يرجى إجراء عملية بث بشكل دوري.

1 اضغط على DAB/FM بشكل متكرر لاختيار مصدر DAB+.

• في حالة الدخول إلى مصدر DAB+ للمرة الأولى أو إذا كانت قائمة المحطات فارغة، يجري الراديو عملية بث كامل تلقائياً.

← يعرض الرسالة [Scanning].

← يبحث الراديو عن جميع محطات راديو DAB+ ويختزلها تلقائياً، ويتم بث المحطة الأولى المتاحة.

تخزين محطات راديو FM تلقائياً

ملاحظة

- يمكنك تخزين 20 محطة راديو FM كحد أقصى.

1 اضغط على **DAB/FM** بشكل متكرر لاختيار .FM مصدر

2 اضغط مع الاستمرار على **PROG/SCAN** لأكثر من 2 ثوان.

← جميع المحطات المتاحة مبرمجة بترتيب قوة استقبال النطاق الموجي.

← يتم بث أول محطة راديو مبرمجة تلقائيا.

تخزين محطات راديو FM يدوياً

1 ابحث عن محطة راديو FM.

2 اضغط على **PROG/SCAN** لتنشيط وضع البرنامج.

← يُعرض [P01].

3 اضغط على ▶/◀ لتنصيص رقم من 1-10 لمحة الراديو هذه، ومن ثم اضغط على **PROG/SCAN** للتأكيد.

4 كرر الخطوات 1-3 لبرمجة المزيد من المحطات.

ملاحظة

- لاستبدال محطة مبرمجة، يرجى تخزين محطة أخرى مكانها.

- [DRC]: اضغط النطاق الديناميكي لإشارة الراديو، بحيث يزيد حجم الأصوات الهدئة، ويقل حجم الأصوات العالية.
- [PRUNE]: حذف المحطات غير الصالحة من قائمة المحطات.
- [SYSTEM]: ضبط إعدادات النظام.
- 3 لتحديد خيار، اضغط على ►/◀/OK
- 4 إذا كان الخيار الفرعى متاحاً، كرر الخطوات 3-2.

عرض معلومات DAB+

أثناء الاستماع إلى راديو DAB+، اضغط على **INFO** بشكل متكرر لعرض معلومات مختلفة (في حالة توفرها)، مثل التردد وقوة الإشارة والوقت وما إلى ذلك.

الاستماع إلى راديو FM

البحث عن محطة راديو FM

1 اضغط على **DAB/FM** بشكل متكرر لاختيار .FM مصدر

2 اضغط مع الاستمرار على ▶/◀ لأكثر من ثانية.

← يُضبط الراديو على محطة ذات استقبال قوي تلقائياً.

3 كرر الخطوة 2 لضبط المزيد من المحطات.

للبحث عن محطة ضعيفة:

اضغط على ▶/◀ بشكل متكرر حتى تجد الاستقبال الأمثل.

6 ضبط الصوت

تنطبق العمليات التالية على جميع الوسائل المدعومة.

اختيار تأثير صوت مسبق الضبط

- اضغط على **SOUND** بشكل متكرر لاختيار تأثير صوت مسبق الضبط.

ضبط مستوى الصوت

- على وحدة التحكم عن بعد، اضغط على **VOLUME +/-** بشكل متكرر.
- في الوحدة الرئيسية، عليك تدوير مقبض الصوت.

اختيار محطة راديو FM مسبقة الضبط

في وضع FM، اضغط على ▶ / ▷ لتحديد رقم مسبق الضبط.

- أثناء الاستماع إلى راديو FM، يمكنك الضغط على **MODE** لتبدل الصوت الاستريو والأحادي.

عرض معلومات RDS

تُعد RDS (نظام بيانات الراديو) عبارة عن خدمة تتيح لمحطات FM عرض معلومات إضافية.

- 1 ابحث عن محطة راديو FM.

- 2 اضغط على **INFO** بشكل متكرر لعرض معلومات RDS مختلفة (في حالة توفرها)، مثل اسم المحطة ونوع البرنامج والوقت وما إلى ذلك.

كتم الصوت

- اضغط على **¶** لكتم الصوت أو إلغاء كتم الصوت.

7 ميزات أخرى

تعيين مؤقت المنبه.

- في وضع الاستعداد، اضغط على **SLEEP/TIMER** بشكل متكرر لتنشيط المؤقت أو إلغاء تنشيطة.
- ← في حالة تنشيط المؤقت، يعرض **TIMER**.
 - في وضع الاستعداد، يمكنك الضغط مع الاستمرار على **CLOCK** لتشغيل عرض الساعة أو إيقاف تشغيله.

ضبط مؤقت السكون

يمكن أن يتحوال نظام الموسيقى هذا إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة.

- عند تشغيل نظام الموسيقى، اضغط على **SLEEP/TIMER** بشكل متكرر لضبط المدة (بالدقائق).
- ← عند تنشيط مؤقت السكون، يعرض **SLEEP**.

لإلغاء تنشيط مؤقت السكون.

- اضغط على **SLEEP/TIMER** بشكل متكرر حتى يعرض **[OFF]** (إيقاف السكون).
- ← عند إلغاء تنشيط مؤقت السكون، يعرض **SLEEP**.

الاستماع إلى جهاز خارجي

يمكنك الاستماع إلى جهاز خارجي من خلال هذه الوحدة باستخدام كابل وصلة MP3.

- 1 يرجى توصيل كابل وصلة MP3 (غير مرفق) بين:
- مقبس **AUDIO IN** (3.5 مم) على المنتج.
 - ومقبس سماعة الرأس على الجهاز.
 - الخارجي.

ملحوظة


- .AUDIO IN مؤقت المنبه غير متوفّر في وضع في حالة اختيار مصدر CD/USB، مع عدم وضع قرص أو عدم توصيل جهاز USB، وسيتم تحديد مصدر الراديو تلقائياً.

- 1 تأكد من ضبط الساعة بشكل صحيح.
- 2 في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على **SLEEP/TIMER** لمدة ثانيةتين.
→ تومض أرقام الساعة.
- 3 اضغط على **▶/◀** بشكل متكرر لضبط الساعة، ومن ثم اضغط على **SLEEP/TIMER**.
→ تومض أرقام الدقائق.
- 4 اضغط على **▶/◀** لضبط الدقائق، ومن ثم اضغط على **SLEEP/TIMER** للتأكيد.
→ يومض آخر مصدر تنبيه تم تحديده.
- 5 اضغط على **▶/◀** للتحديد مصدر تنبيه (DAB+, أو USB, أو FM, أو راديو disc)، ومن ثم اضغط على **SLEEP/TIMER**.
→ يومض **XX** (يشير **XX** إلى مستوى صوت المنبه).
- 6 اضغط على **▶/◀** لضبط مستوى صوت المنبه، ومن ثم اضغط على **SLEEP/TIMER** للتأكد.

Philips 8 تطبيق Entertainment

تنزيل التطبيق


امسح رمز QR/اضغط على الزر "تنزيل" أو ابحث عن "Philips Entertainment" في متجر تطبيقات Google Play أو Apple لتنزيل التطبيق.

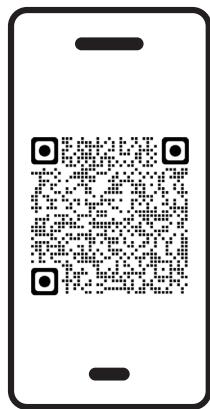

philips.to/entapp

يتيح لك تطبيق Philips Entertainment التحكم في الموسيقى التي تستمع إليها. يمكنك استخدام جهازك الذكي لاختيار نمط الصوت الذي تريده بسهولة، والتبديل بين المصادر، وغيرها.

- 2 اضغط على **AUDIO IN/USB** بشكل متكرر لاختيار المصدر **AUDIO IN**.
- 3 ابدأ تشغيل الجهاز (راجع دليل مستخدم الجهاز).

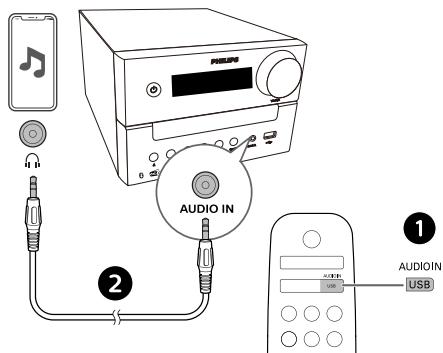

إعادة ضبط المصنع

أعد ضبط جهازك على إعدادات الافتراضية. عند تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على الزر **▶** لمدة 5 ثوان في المصدر **AUDIO IN** على **VOLUME 2**.



تم إعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع الافتراضية ويدخل في وضع الاستعداد.

اختيار الصوت المناسب لك


يمكنك اختيار الصوت المثالي لموسيقاك.

تحديد تأثير المُعادل (EQ)

اضغط على أيقونة  على التطبيق لتحديد أوضاع الصوت مسبقة الضبط التي تناسب BALANCED / الموسيقى التي تستمع إليها: / WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR

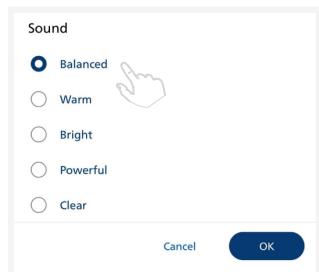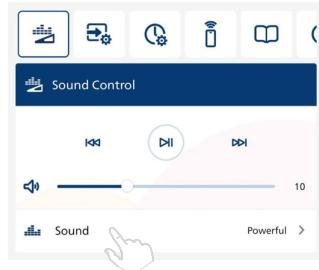

يرجى إقران التطبيق مع نظامك الصغير

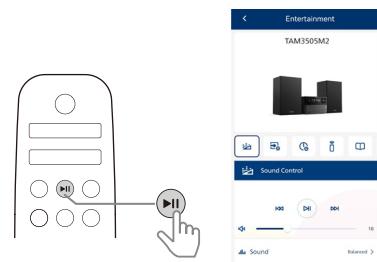


1 شغل تطبيق Philips Entertainment على جهازك المحمول.

2 تأكد من تمكين إعداد البلوتوث على جهازك المحمول.

3 في حالة توصيل تطبيق Philips Entertainment بنظامك الصغير للمرة الأولى، فسيطلب منك إقران التطبيق بنظامك الصغير.




4 اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف المؤقت على نظامك الصغير لتمكين التطبيق من اكتشافه والتحكم فيه.

تحديد بث غير المشفر

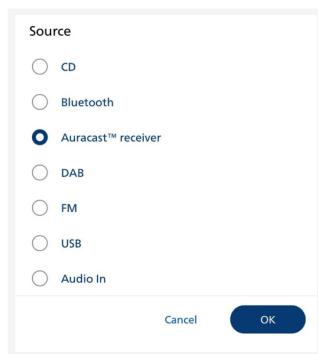

تحديد المصدر





اضغط على أيقونة  على التطبيق لتحديد
CD/BLUETOOTH/AURACAST/FM/USB/
.AUDIO IN

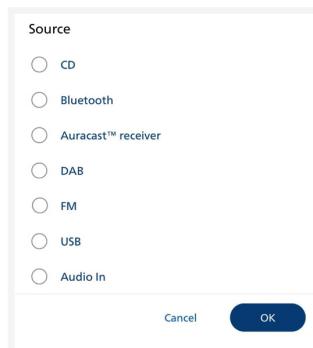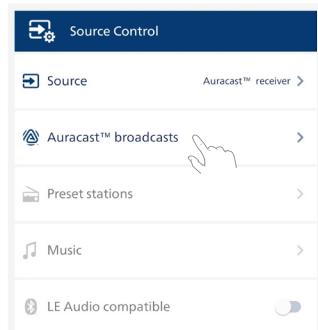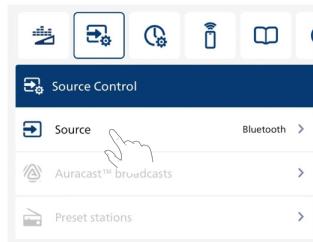

- 1** حدد مصدر مستقبل .Auracast™
 - 2** اضغط على [Auracast™ broadcasts] للدخول إلى قائمة بث .Auracast™
 - 3** عند تحديد مصدر تشغيل مشفر من الهاتف المحمول أو الدونجل، سيطلب منك إدخال كلمة مرور. أدخل كلمة المرور نفسها التي أدخلتها عند إعداد بث Auracast™ من هاتفك المحمول أو الدونجل.
→ تأكد من تفعيل بث Auracast™ على هاتفك المحمول أو الدونجل.
-
- 1** حدد مصدر مستقبل .Auracast™
 - 2** اضغط على [Auracast™ broadcasts] للدخول إلى قائمة بث .Auracast™
 - 3** عند تحديد مصدر تشغيل غير مشفر من الهاتف المحمول أو الدونجل، سيبتث النظام الصغير عنه ويتصل به.
→ تأكد من تفعيل بث Auracast™ على هاتفك المحمول أو الدونجل.


تحديد بث Auracast مشفر

اختر محطة راديو مسبقة الفبيط

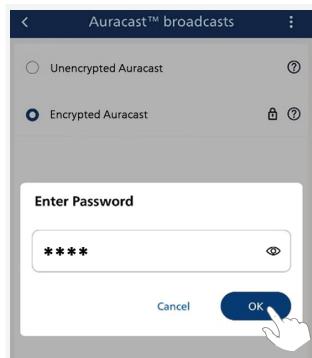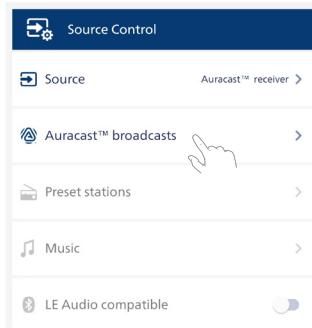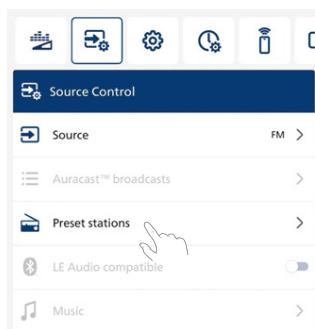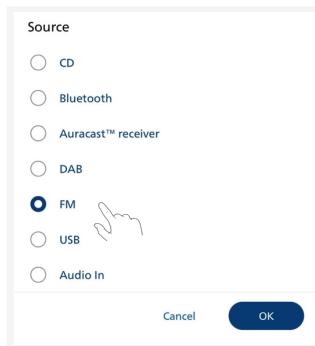


إعداد الساعة

اضغط على أيقونة  على التطبيق للدخول إلى إعداد الساعة.

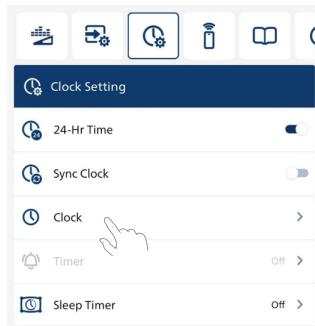

١ حدد للدخول إلى مصدر [FM].

٢ اضغط لاختيار محطة FM مسبقة الضبط.

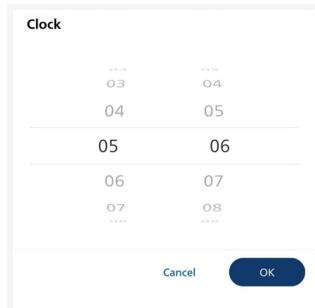

• [24-Hr Time]: ضبط ووضع التوقيت على 12 أو 24 ساعة.


← يتم تعين الوقت على وضع 24 ساعة بشكل افتراضي.

• [Sync Clock]: عند تمكين مزامنة الساعة، سيعمل التطبيق على مزامنة ساعة الهاتف المحمول مع النظام الصغير عند اتصالهما.

← أوقف تشغيل [Sync Clock] حتى يتمكن المستخدمون من تخصيص الوقت على الأنظمة الصغيرة التي لديهم.


• خيار [Clock]: للسحب وتحديد الوقت في صفحة الساعة.

في حالة عدم وجود محطة مسبقة الضبط مخزنة على النظام الصغير، سيدرك التطبيق بإجراء البحث التلقائي أو الضبط المسبق اليدوي.

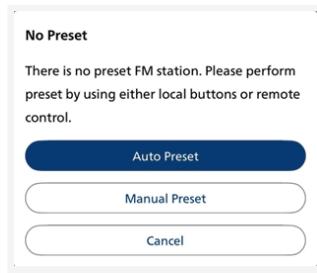

تعيين مؤقت منبه




- 3 [Wake-up source]: ددد CD/BLUETOOTH/AURACAST/FM/.USB/AUDIO IN
- 4 [Wake-up volume]: ددد مستوى الصوت 0 إلى 15.
- 5 اضغط على [Save] لتخزين إعداد مؤقت التبيبة.
- 6 سيتم تشغيل النظام المصغر في الوقت المحدد.

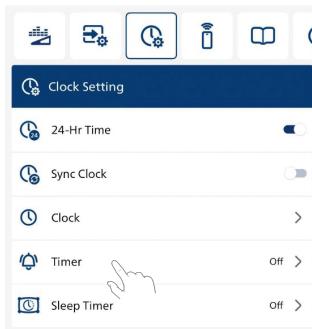

ملحوظة

عندما لا يتم ضبط الساعة، لا يمكن ضبط مؤقت المنبه.

تعيين مؤقت السكون

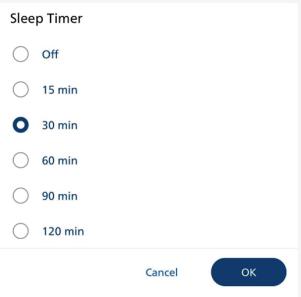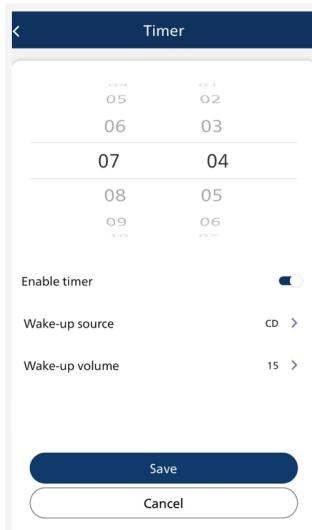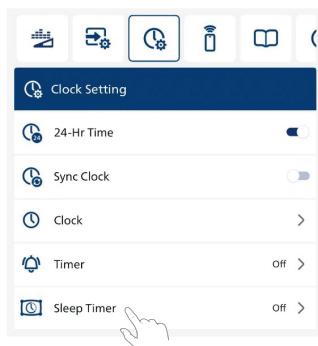

- 1 [Timer]: اضغط للدخول إلى إعداد مؤقت المنبه. اضبط وقت تبيبة النظام الصغير.
- 2 [Enable timer]: سيعمل النظام المصغر تلقائياً ويببدأ التشغيل بعد الوصول إلى الوقت المحدد.



1 اضغط على [Sleep Timer] للدخول إلى إعداد موقت النوم.

2 15/30/60/90/120 min .

3 اضغط على [OK] لتخزين إعداد مؤقت النوم.

4 سيتم إيقاف تشغيل النظام المصغر بعد الوقت المحدد.

The screenshot shows the 'Quick Start Guide' menu for a Philips Micro Music System 3000 Series (TAM3505M2). The device is shown with two speakers. Below the device image are four icons: a computer monitor with a person icon, a power button, a question mark, a book, and a gear. At the bottom left is the URL www.philips.com/welcome.

دليل المستخدم



للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام هذا المنتج، اضغط على أيقونة على التطبيق حتى تتمكن من الوصول إلى [Quick Start Guide] و [User Manual].

The screenshot shows the 'User Manual' menu for a Philips Micro Music System 3000 Series (TAM3505M2). The device is shown with two speakers. At the bottom right is the text 'User manual' and 'Register your product and get support at: www.philips.com/support'.

ترقية البرنامج الثابت

للحصول على أفضل الميزات والدعم، يرجى تحديث منتجك باستخدام أحدث إصدار من البرنامج الثابت.

9 معلومات المنتج

ملحوظة

معلومات المنتج عرضة للتغير بدون إشعار مسبق.


المواصفات

- طاقة الخرج المقدمة:
- الإجمالي 20 وات (جذر متوسط مربع)
- استجابة التردد الصوتي:
- 66 هرتز-20 كيلوهertz
- مُشغّل مكبر الصوت: 2 x 3 بوصة النطاق الكامل 6Ω:
- تحسين الجهير: 2 x منفذ جهير
- نوع القرص المدعوم: CD-R, CD-DA, CD-RW, و MP3-CDs (8/12 سم)
- إصدار البلوتوث: إلى الإصدار 5.4
- ملفات التعريف المدعومة بتقنية AVRCP V1.6g, A2DP V1.3
- نطاق تردد البلوتوث/طاقة الخرج: 2.402 جيجاهرتز-2.4802 جيجاهرتز نطاق 9 ديسينتيمتر ميللي وات
- التشغيل عبر USB: USB Direct 2.0g, Type A
- 5 فولت/1 أمبير، تنسيق الملف FAT 16/32, MSC, و MSC
- تدعم جهاز USB بمساحة تصل إلى 128 جيجا
- نطاق تردد الموجات: 108-87.5 FM ميجاهرتز
- القنوات مسبقة الضبط: (DAB+) 20 + (FM) 20

يمكن ترقية البرنامج الثابت لوحدة التحكم متعددة النقاط (MCU) إلى أحدث إصدار عبر تطبيق Philips Entertainment.

يرجى الانتقال إلى تحديث البرنامج الثابت واضغط على التنزيل والتحديث. في حالة إصدار ترقية، يمكن الضغط على أيقونة التنزيل والترقية للمساعدة تلقائياً.

بمجرد توصيل هذا المنتج بتطبيق Philips Entertainment، يمكنه تلقي تحديث البرنامج الثابت عبر الهواء. يرجى الترقية دائمًا باستخدام أحدث إصدار للبرنامج الثابت لتحسين أداء هذا المنتج.

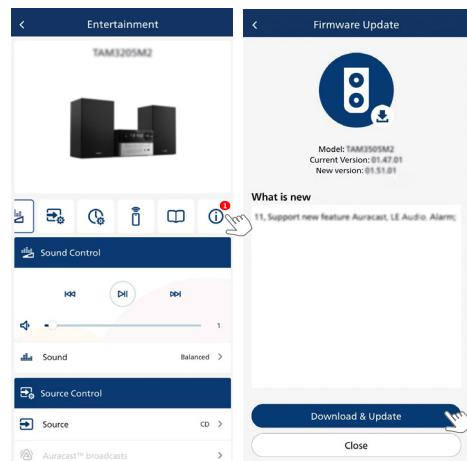

- تنسيقات USB المدعومة:**
- USB أو تنسيق ملف الذاكرة: FAT12, FAT16, FAT32، و FAT169 (حجم القطاع: 512 بايت)
 - معدل بت MP3 (معدل البيانات): 32-320 كيلوبت في الثانية ومعدل بت متغير
 - معدل بت WMA (معدل البيانات): 48-192 كيلوبت في الثانية
 - معدل بت WAV (معدل البيانات): ما يصل إلى 1536 كيلوبت في الثانية
 - تداخل الدليل حتى 8 مستويات كحد أقصى
 - عدد الألبومات/المجلدات: 999 كحد أقصى
 - عدد المسارات/العناوين: 999 كحد أقصى
 - اسم الملف بتنسيق Unicode UTF8 (الحد الأقصى للطول: 32 بايت)
- مستوى مدخل IN المدعومة:**
- 500 ميلي فولت ± 100 ميلي فولت جذر متوسط مربع
 - الطاقة: 100-240 فولت، 50/60 هرتز (مدخل التيار المتردد)
 - استهلاك طاقة التشغيل: 20 وات
 - استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد: < 0.5 وات (ايقاف عرض الساعة)
 - الأبعاد (الطول×عرض×ارتفاع): 220.4 × 115.6 × 180 مم (الوحدة الرئيسية):
 - الصوت: 126.5 × 240 × 150 مم (هيكل مكبر الصوت)
 - الوزن: 1.435 كجم (الوحدة الرئيسية): 2 × 0.96 كجم (هيكل مكبر الصوت)

معلومات تشغيل USB

الامتداد	الترميز	معدل العينة	معدل البت
.mp3	MPEG 1 الطبقة 1	320-32 كيلوبت في الثانية	48-32 كيلوهertz
.wav	MPEG 1 الطبقة 2	320-32 كيلوبت في الثانية	48-32 كيلوهertz
.wma	MPEG 1 الطبقة 3	320-32 كيلوبت في الثانية	48-32 كيلوهertz
.flac		ما يصل إلى 1536 كيلوبت في الثانية	48-8 كيلوهertz
		ما يصل إلى 192-48 كيلوبت في الثانية	48-8 كيلوهertz
		ما يصل إلى 48 كيلوهertz/16 بت	FLAC

تنسيقات أقراص MP3 المدعومة

- Joliet, ISO9660
- الحد الأقصى لرقم العنوان: 128 (حسب طول اسم الملف)
- الحد الأقصى لرقم الألبوم: 99
- ترددات العينات المدعومة: 32 كيلوهertz، 44.1 كيلوهertz، و 48 كيلوهertz
- معدلات البت المدعومة: 32~320(كيلوبت في الثانية)، معدلات البت المتغيرة

أجهزة USB المتوافقة:

- ذاكرة تخزين USB 1.1 أو USB2.0 (USB1.1 أو USB2.0)
- مشكلات USB 1.1 أو USB2.0
- بطاقات الذاكرة (يطلب قارئ بطاقات إضافي للعمل مع هذه الوحدة)

10 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير !

- لا تُزل أبداً غطاء الجهاز.

- لا توجد استجابة من الجهاز
- افضل قابس التيار المتردد وأعد توصيله، ثم قم بتشغيل الجهاز مرة أخرى.
- كمية لتوفير الطاقة، يتم إيقاف تشغيل النظام تلقائياً بعد 15 دقيقة من وصول تشغيل المسار إلى نهايته وعدم تشغيل أي عنصر تحكم.

وحدة التحكم عن بعد لا تعمل

- قبل الضغط على أي زر وظيفة، حدد أولاً المصدر الصحيح باستخدام وحدة التحكم عن بعد بدلاً من الوحدة الرئيسية.
- قلل المسافة بين وحدة التحكم عن بعد ومكبر الصوت.
- ركب البطاريات مع حداً للأقطاب (+/-) كما هو محدد.
- استبدل البطاريات.
- وجه وحدة التحكم عن بعد مباشرة في اتجاه المستشعر الموجود في الجزء الأمامي من مكبر الصوت.

لم يتم اكتشاف أي قرص

- أدخل قرصاً
- تحقق مما إذا كان القرص مقلوبًا رأساً على عقب.
- انتظر حتى يزول تكافف الرطوبة الموجود على العدسة.
- استبدل القرص أو نظفه.
- استخدم قرص CD نهائي أو قرصاً بتنسيق صحيح.

يتعذر عرض بعض الملفات في جهاز USB

- عدد المجلدات أو الملفات الموجودة في جهاز USB تجاوز الحد المحدد. هذه الظاهرة ليست عيباً.
- تنسيقات هذه الملفات غير مدعومة.

للحفاظ على صلاحية الضمان، لا تحاول أبداً إصلاح النظام بنفسك.

إذا واجهت مشكلات أثناء استخدام هذا الجهاز، تتحقق من النقاط التالية قبل طلب الصيانة. إذا استمرت المشكلة بدون حل، انتقل إلى موقع (www.philips.com/support) Philips ويب عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من أن جهازك بالقرب منك ويتوفر لديك رقم الطراز والرقم التسلسلي.

عدم طاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتردد بالجهاز بشكل صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار المتردد.
- كمية لتوفير الطاقة، يتم إيقاف تشغيل النظام تلقائياً بعد 15 دقيقة من وصول تشغيل المسار إلى نهايته وعدم تشغيل أي عنصر تحكم.

لا يوجد صوت أو الصوت الرديء


- اضبط مستوى الصوت.
- تتحقق من توصيل مكبرات الصوت بشكل صحيح.
- تتحقق مما إذا كانت أسلاك مكبرات الصوت المجردة مشبوبة.

جهاز USB غير مدعوم

- جهاز USB غير متواافق مع الجهاز. جرب جهازاً آخر.

ضعف استقبال الراديو

- يرجى زيادة المسافة بين الوحدة والتلفزيون أو مصادر الإشعاع الأخرى.
- يرجى تمديد هوائي الراديو بالكامل.
- الاتصال بهوائي راديو خارجي. يمكنك شراء كابل هوائي بديل مع قابس على شكل حرف L في أحد طرفيه، كما هو موضح أدناه.
- يرجى توصيل القابس على شكل حرف L بهذا المنتج، وتوصيل القابس الموجود على الطرف الآخر بمقبس الحائط.

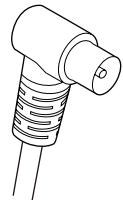

لا يتوفر تشغيل الموسيقى على هذه الوحدة حتى بعد نجاح اتصال البلوتوث.

- لا يمكن استخدام الجهاز لتشغيل الموسيقى من خلال هذه الوحدة لاسلكياً.

جودة الصوت ضعيفة بعد الاتصال بجهاز بدعم البلوتوث.

- استقبال البلوتوث ضعيف. حرك الجهاز بالقرب من هذا الجهاز أو أزل أي عوائق بينهما.

المؤقت لا يعمل

- اضبط الساعة بشكل صحيح.
- شغل المؤقت.

تم مسح إعداد الساعة/المؤقت

- انقطعت الطاقة أو تم فصل سلك الطاقة.
- أعد ضبط الساعة/المؤقت.

كيف يمكن تشغيل شاشة الساعة أو إيقافها في وضع الاستعداد؟

- في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على **CLOCK** لتشغيل عرض الساعة أو إيقاف تشغيله.



المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.
© 2024 Philips Koninklijke Philips N.V. وتأتي بحسب شروط Philips Shield Emblem.
هذا المنتج ويعده من خلال شركة MMD Hong Kong Holding Limited أو إحدى الشركات التابعة لها، و
MMD Hong Kong Holding Limited هي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.



TAM3505M2_12_UM_AR_V3.0