

PHILIPS



Radio CD

CD player cu mai multe surse

CD, radio DAB+/FM

Bluetooth 5.4, intrare audio, USB

Mufă pentru căști de 3,5 mm



TAZ6000

Radio player multifuncțional CD/FM DAB+

Îți place muzica? Acest player portabil cu mai multe surse îți oferă diverse opțiuni. Redă CD-uri fizice cu ajutorul CD playerului cu încărcare din partea de sus, ascultă radio DAB+/FM, transmite sunete sau conectează dispozitive audio externe. Dispune și de o mufă pentru căști și o aplicație asociată.

CD player portabil cu mai multe surse

- CD player portabil în stil boombox
- Redă toate formatele de CD: CD-uri, CD-MP3, CD-R, CD-RW
- Radio DAB+/FM. Acord digital cu până la 30 de posturi presetate
- Bluetooth 5.4 pentru un sunet mai bun și streaming Auracast
- Conectează ușor căști și alte surse
- Port USB, intrare audio, mufă pentru căști de 3,5 mm

Ușor de amplasat. Redă ceea ce-ți place.

- Aplicația Philips Home Entertainment. Control simplu al sunetului
- Două difuzoare de 3". 4 W (RMS). Dynamic Bass Boost
- Mâner de transport încorporat. Funcționează cu c.a. sau cu baterii*
- LCD cu luminozitate reglabilă. Temporizator de oprire programabil

Fabricat din materiale ecologice

- Confectionată din plastic reciclat. Ambalaj responsabil
- Dimensiuni: 310 x 128 x 210 mm

Repere

CD player portabil



Indiferent dacă e prima oară că asculți CD-uri fizice sau le redescoperi, acest CD player cu încărcare superioară este o alegere excelentă pentru audiția ocazională. Poate citi orice tip de format de CD, iar mânerul de transport facilitează deplasarea. Conectează-l pur și simplu la o priză c.a. sau introdu șase baterii (de tip R14 C, neincluse) și ia-l cu tine afară.

Radio DAB+/FM



Găsește posturi de radio noi sau ascultă-le pe cele pe care le cunoști și le iubești cu radioul DAB+/FM. Tunerul DAB+ oferă o recepție de o claritate excepțională: poți configura până la 30 de presetări și poți programa trei posturi

preferate pentru acces instantaneu prin CD player sau telecomanda virtuală din aplicația asociată Philips.

Bluetooth de generație următoare




Auracast este acceptat, astfel că vei putea reda muzică pe acest CD soundmachine de pe mai multe dispozitive de transmisie compatibile cu Auracast (inclusiv smartphone-uri) din întreaga casă. Codecul LC3 este acceptat pentru sunet semnificativ mai bun în timpul streamingului.

USB, intrare audio, mufă de 3,5 mm

Vrei o experiență audio captivantă? Conectează căști cu fir la mufa pentru căști de 3,5 mm. Pentru mai multe opțiuni de redare, portul USB îți permite să conectezi o unitate flash încărcată cu fișiere MP3 sau poți conecta dispozitive audio mai vechi sau platane la portul de intrare audio.

Aplicația Philips Entertainment

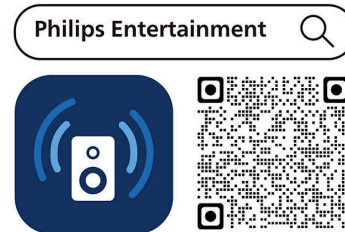

CD playerul este ușor de controlat de la distanță cu aplicația noastră asociată utilă. Pe ecranul dispozitivului inteligent apare o telecomandă virtuală pe care o poți utiliza pentru a comuta între surse, a selecta posturi de radio presetate, a regla volumul, a îmbunătăți basul, a seta temporizatorul de oprire, a seta luminozitatea afișajului și multe altele.

Materiale reciclate



Peste 80 % din plasticul folosit la acest CD player este reciclat, iar ambalajele noastre nu conțin plastic. Documentația însoțitoare este imprimată pe hârtie reciclată cu cerneală pe bază de soia, iar ambalajul în sine utilizează carton reciclat certificat FSC.

Specificații

Sunet

Putere de ieșire (RMS): 4 W

Îmbunătățirea sunetului: Dynamic Bass Boost

Sistem audio: Stereo

Diametru difuzor: 3"

Controlul volumului: sus/jos

Difuzoare

Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

USB

Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, Format de streaming: SBC, LC3

Mufă pentru căști de 3,5 mm

Intrare audio (3,5 mm)

Versiune Bluetooth: 5,4

Tuner/Recepție/Transmisie

Antenă: Antenă FM

Reglare automată digitală

Benzi pentru tuner: FM Stereo, DAB/DAB+

Presetări de posturi: 30

RDS: Tip program, Radio Text, Nume post de radio

Tip antenă: Telescopic

DAB/DAB+: Afișare informații, Meniu, Smart Scan

Confort

Tip ecran: LCD

Culoare iluminare din spate: Alb

Temporizator de standby

Control luminozitate

Alimentare

Tip baterie: LR14

Tensiune baterie: 1.5 V

Sursă de alimentare rețea: 100 V-240 V, 50/60 Hz

Număr de baterii: 6*

Tip alimentare: c.a.; baterii (neincluse)

Accesorii

Ghid de inițiere rapidă

Cablu de alimentare

Garanție: Certificat de garanție, Fișa de securitate

Dimensiuni

Adâncime ambalaj: 165 mm

Adâncime produs: 210 mm

Greutate cu ambalaj inclus: 2,05 kg

Înălțime ambalaj: 246 mm

Lățime ambalaj: 400 mm

Lățime produs: 310 mm

Înălțime produs: 128 mm

Greutate produs: 1,26 kg

Redare audio

Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară,

Repetare redare, Redare aleatorie

Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Număr de casetofoane: 1

Moduri USB Direct: Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare

Tip încărcător: Tabel de pagini

melodii programabile: 20

Mod Bluetooth: Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare

Compatibilitate

Control prin aplicație pe smartphone/tabletă

