

PHILIPS

Fones de ouvido
over-ear wireless

6000 series

Cancelamento de ruído Pro

Ajuste over-ear

Som natural. Graves dinâmicos.

Até 70 horas de tempo de
reprodução



TAH6509BK

Livre imersão

Use esses fones de ouvido wireless com cancelamento de ruído enquanto trabalha ou se entretém. O cancelamento de ruído adaptativo e o ajuste sobre as orelhas mantêm você confortavelmente imerso em suas atividades. Com eles, você obterá sons envolventes e detalhados, e poderá, ainda, ativar a configuração de baixo atraso para jogos e filmes.

Fones de ouvido over-ear wireless. Uma imersão em estilo

- Uma imersão com o Cancelamento de ruído Pro
- Leves, confortáveis e dobráveis, além de estilosos!
- Curta um som de alta qualidade, mesmo com o volume baixo, com os graves dinâmicos
- Drivers potentes de neodímio de 40 mm

Sempre prontos para trabalhar e jogar

- Até 70 horas de reprodução (45 com o cancelamento de ruído ativado)
- Uma carga rápida de 5 minutos garante 3 hora de reprodução
- Chamadas claras. Tudo que você disser será ouvido
- Botões de controle práticos no fone direito
- Conexão Bluetooth multiponto estável

Som natural de qualidade e aplicativo complementar prático

- Aplicativo dos fones de ouvido Philips. Personalize configurações e controles
- Som natural, suave e nítido, característico da Philips


6000 series

Fones de ouvido over-ear wireless

TAH6509BK/00

Destaques

Cancelamento de ruído Pro

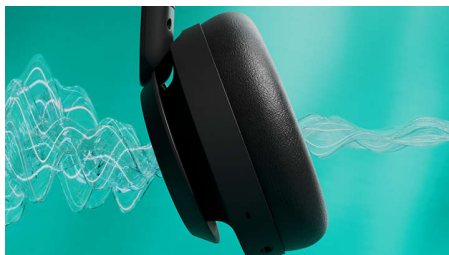


O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao seu ambiente para suprimir o ruído externo em tempo real, incluindo o vento. Caso queira ouvir o que está acontecendo ao seu redor, o Modo de reconhecimento permite que os sons externos voltem a ser transmitidos. O Reconhecimento rápido melhora as vozes para que você possa conversar sem precisar retirar os fones.

Leves e confortáveis




Os suportes arredondados das almofadas auriculares e a estrutura elegante conferem a esses fones de ouvido over-ear um estilo marcante. As almofadas, feitas de espuma viscoelástica, garantem conforto durante longos períodos de uso, e os fones podem ser dobrados e girados para facilitar o armazenamento no bolso ou na bolsa.

Som excelente. Graves dinâmicos.

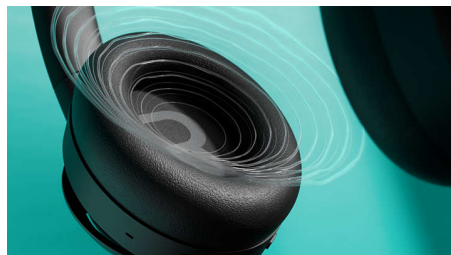

Curta um som pleno graças aos drivers de 40 mm e um bom isolamento passivo de ruído proporcionado pelo design over-ear. Para sentir toda a potência das suas linhas de baixo favoritas sem precisar aumentar o volume, basta ativar o Grave dinâmico pelo botão multifuncional ou pelo aplicativo dos fones de ouvido Philips.

Até 70 horas (com ANC desativado)

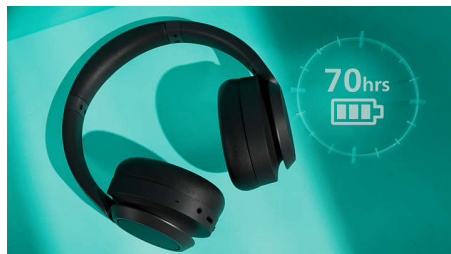

Curta mais um dia de som, mesmo com o cancelamento de ruído ativado. Uma carga completa leva apenas 2 horas com um USB-C, e uma carga rápida de 5 minutos garante mais 3 horas de uso. Você também pode usar um cabo USB-C para conectar a qualquer dispositivo inteligente com porta USB-C.

Limpar chamadas



Sua voz é ouvida claramente durante a ligação graças a um microfone exclusivo que capta o som enquanto um algoritmo de redução de ruído diminui parte do ruído ambiente.

Aplicativo dos fones de ouvido Philips



Já se esqueceu de desligar os fones? Defina um timer no aplicativo para que eles desliguem automaticamente. Também é possível gerenciar dispositivos conectados ou desativar o cancelamento de ruído adaptativo, para controlar os níveis manualmente. Além disso, há diversos estilos de som pré-configurados: o modo Voz, por exemplo, é perfeito para podcasts!

Botões de controle práticos

Os botões de controle práticos permitem alternar entre os modos de cancelamento de ruído ou ativar o Reconhecimento rápido. O botão multifunções permite gerenciar chamadas, controlar a reprodução e ativar os Graves dinâmicos. Caso esteja jogando ou assistindo a vídeos, poderá acionar a configuração de baixa latência pelo botão Liga/Desliga.

Conexão Bluetooth estável

A conectividade Bluetooth avançada torna a conexão mais estável e garante transmissões contínuas. Além disso, você pode conectar dois dispositivos (iOS ou Android) via Bluetooth ao mesmo tempo. Ouça sua playlist ou seu podcast preferido sem interrupções e sem ruídos irritantes no som.

Característica sonora da Philips

De músicas a podcasts, esses fones wireless melhoram os sons que você ama ao máximo! Curta um som suave e nítido com graves profundos graças aos drivers grandes, ajustados para a assinatura de som da Philips.

Especificações

Som

Sistema acústico: Fechado
Intervalo de frequência: 20 a 40.000 Hz
Impedância: 32 Ohm
Sensibilidade: 98 dB (1 K Hz, -10 dBFS)
Diâmetro da caixa de som: 40 mm
Entrada de energia máxima: 20 mW
Tipo de driver:: Dinâmico
Áudio de alta resolução

Conectividade

Versão do Bluetooth: 5,3
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Alcance máximo: Até 10 m
Conexão multipontos
Codec suportado: SBC
Entrada para fone de ouvido: 2.5 mm
Suporte de áudio USB

Embalagem externa

Comprimento: 23.60 cm
Número de embalagens para o cliente: 3
Largura: 23.00 cm
Peso bruto: 1.900 kg
Altura: 30.50 cm
GTIN: 1 48 95229 13968 5
Peso líquido: 0.91 kg
Peso da embalagem: 0.99 kg

Conforto

Suporte do aplicativo Philips Headphones
Atualizações de firmware possíveis
Tipo de controles: Botão

Lig/Desl

Recarregável
Quantidade de bateria: 1
Tempo de carregamento: 2 hora(s)
Tempo de reprodução de músicas (ANC ativado): 45 hora(s)
Tempo de reprodução de músicas (ANC desativado): 70 hora(s)
Tempo de carregamento rápido: 5 mins for 3 hrs
Peso da bateria (total): 12.4 g
Capacidade da bateria (fones de ouvido): 600 mAh
Tipo de bateria (fones de ouvido): Polímero de lítio (integrado)

Dimensões da embalagem

Altura: 22.4 cm
Tipo da embalagem: Papelão
Tipo de colocação em prateleiras: pendurado
Largura: 6.7 cm
Profundidade: 26.7 cm
Número de produtos inclusos: 1
EAN: 48 95229 13968 8
Peso bruto: 0.521 kg
Peso líquido: 0.302 kg
Peso da embalagem: 0.219 kg

Dimensões do produto

Altura: 21 cm
Largura: 19 cm
Profundidade: 5.8 cm
Peso: 0.265 kg

Acessórios

Cabo de áudio: Cabo estéreo de 3,5 a 3,5 mm, C = 1,2 m
Guia de início rápido
Cabo de carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

Design

Cor: Preto
Modo de utilização: Alça
Design dobrável: Plano/para dentro
Material de acoplamento auricular: Couro sintético
Encaixe auricular: Supra-auricular
Tipo de fone de ouvido: Totalmente fechado

Telecomunicações

Microfone para chamada: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20346 4

Recursos de ANC

Tecnologia ANC: Híbrido, ANC Pro
Modo de reconhecimento
ANC adaptável
Microfone para ANC: 2 microfones
ANC (cancelamento de ruído ativo)

Assistente de voz

Compatível com assistente de voz: Siri - Apple, Assistente do Google
Ativação do assistente de voz: Pressione o botão de várias funções
Suporte ao assistente de voz

