

PHILIPS



CD Soundmachine

CD plejer sa više izvora

CD, FM radio

Bluetooth 5.4, audio ulaz, USB

Priključak za slušalice od 3,5 mm



TAZ5000

CD/FM radio plejer sve-u-jednom

Klasično ili moderno? Ovaj CD plejer sa više izvora i stilom poput boombox-a ima elemente oba. Možete da reprodukujete fizičke CD-ove u bilo kojem formatu, a tu su i jasni FM radio, Bluetooth strimovanje i još toga. Takođe su dostupni priključak za slušalice i praktična pomoćna aplikacija.

Prenosivi CD plejer sa više izvora

- Prenosivi CD plejer u stilu boombox-a
- Reprodukuj sve CD formate: CD, CD-MP3, CD-R, CD-RW
- Digital FM radio sa memorijom za do 30 stanica
- Bluetooth 5.4 za bolji zvuk i Auracast strimovanje
- Lako povežite slušalice i druge izvore
- USB port, audio ulaz, priključak za slušalice od 3,5 mm

Lako se postavlja. Reprodukuj ono što volite.

- Aplikacija Philips Home Entertainment. Jednostavna kontrola zvuka.
- Dva zvučnička drajvera od 3". 4 W (RMS). Dynamic Bass Boost.
- Ugrađena ručka za nošenje. Napajanje iz strujne mreže ili baterija*
- LCD sa podešavanjem osvetljenosti. Programabilni tajmer za spavanje.

Napravljen je korišćenjem ekološki prihvatljivih materijala

- Napravljen korišćenjem reciklirane plastike. Održiva ambalaža.
- Dimenzije: 310 x 128 x 210 mm

Važne karakt.

Prenosivi CD plejer



Bez obzira na to da li prvi put otkrivajte uživanje u fizičkim CD-ovima ili to činiti ponovo, ovaj CD plejer sa ubacivanjem odozgo predstavlja odličan izbor za opušteno slušanje. Može da pročita svaki CD format, a ručka za nošenje olakšava premeštanje. Samo ga povežite na zidnu utičnicu ili umetnite šest baterija (tip R14 C, nisu priložene) i ponesite ga napolje.

Digitalni FM radio



Koristite izvor zvuka koji je tu duže od CD-a! FM digitalni tjuner pruža jasan prijem: možete da memorišete do 30 stanica i da programirate tri omiljene stanice za trenutni pristup, pomoću CD plejera ili virtuelnog daljinskog upravljača u pomoćnoj aplikaciji kompanije Philips.

Bluetooth nove generacije




Ima podršku za Auracast, pa možete da reprodukujete muziku na ovoj CD Soundmachine sa više uređaja u kući za reprodukciju sa podrškom za Auracast (uključujući pametne telefone). Podržan je kodek LC3 za primetno bolje strimovanje zvuka.

USB, audio ulaz, priključak od 3,5 mm

Želite da se prepustite zvuku? Samo povežite žične slušalice na priključak za slušalice od 3,5 mm. Za dodatne opcije za reprodukciju, USB port vam omogućava da povežete fleš uređaj napakovan MP3 datotekama, a možete i da povežete namenske audio uređaje ili gramofone na audio ulaz.

Aplikacija Philips Entertainment

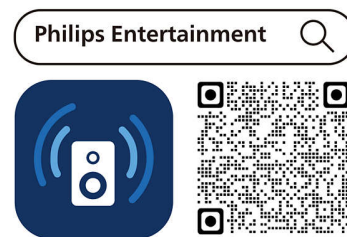

Daljinsko upravljanje CD plejerom je jednostavno zahvaljujući našoj praktičnoj pomoćnoj aplikaciji. Virtuelni daljinski upravljač pojavljuje se na ekranu pametnog uređaja i možete da ga koristite za prebacivanje između izvora, biranje memorisanih radio stanica, podešavanje jačine zvuka, pojačavanje basa, podešavanje tajmera za spavanje, podešavanje osvetljenosti ekrana i još toga.

Reciklirani materijali



Preko 80% plastike koja se koristi na ovom CD plejeru je reciklirano, a naša ambalaža je bez plastike. Umeci se štampaju na recikliranom papiru pomoću mastila na bazi soje, a za ambalažu se koristi reciklirani karton sa sertifikatom FSC.

Specifikacije

Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 4 W
Poboljšanje zvuka: Dynamic Bass Boost
Zvučni sistem: Stereo
Prečnik zvučnika: 3
Regulisanje jačine zvuka: nagore/nadole

Zvučnici

Ugrađeni zvučnici: 2

Mogućnost priključivanja

USB
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Format za strimovanje: SBC, LC3
Priključak za slušalice od 3,5 mm
Audio ulaz (3,5 mm)
Bluetooth verzija: 5.4

Podešivač / Prijem / Prenos

Antenski: FM antena
Automatsko digitalno podešavanje
Opseg tjunera: FM stereo
Prethodno podešeni kanali: 30
RDS: Ne
Vrsta antene: Teleskopska

Praktičnost

Vrsta displeja: LCD
Pozadinski osvetljeno: Bela
Sat za gašenje
Kontrola osvetljenosti

Napajanje

Tip baterije: LR14
Napon baterije: 1.5 V
Električna mreža: 100–240 V, 50/60 Hz
Broj baterija: 6*
Tip napajanja: Naizmenična struja; baterije (nisu priložene)

Dodaci

Vodič za brzi početak
Kabl za napajanje
Garancija: Garantni list, List sa bezbednosnim uputstvima

Dimenzije

Dubina ambalaže: 165 mm
Dubina proizvoda: 210 mm
Težina uključujući ambalažu: 2,05 kg
Visina ambalaže: 246 mm
Širina ambalaže: 400 mm

Širina proizvoda: 310 mm

Visina proizvoda: 128 mm

Težina proizvoda: 1,26 kg

audio plejбек

Modovi za plejбек: Brzo premotavanje napred/nazad, Traž.sled./prethodne numere, Ponavljanje, Funkcija Shuffle Play
Reprodukcija medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Broj deкова: 1
Režim USB Direct: Reprodukuj/pauziraj, Prethodno/Sledeće
Vrsta punjača: Gore
numere za prethodno podešavanje: 20
Bluetooth režim: Reprodukuj/pauziraj, Prethodno/Sledeće

Kompatibilnost

Upravljanje pomoću aplikacije za pametni telefon / tablet

