

PHILIPS



CD-soundmachine

Multi-source CD-speler

CD, DAB+/FM-radio

Bluetooth 5.4, Audio-ingang, USB

Koptelefoonaansluiting (3,5 mm)



TAZ6000

Alles-in-één CD-speler/FM DAB+-radio

Bent u een echte muzikliefhebber? Deze draagbare multi-source speler biedt meerdere opties. Speel fysieke cd's af via de CD-speler met bovenlader, luister naar DAB+/FM-radio, stream muziek of sluit externe audioapparaten aan. Er is ook een hoofdtelefoonaansluiting en een handige bijbehorende app beschikbaar.

Draagbare multi-source CD-speler

- Draagbare CD-speler in boombox-stijl
- Speelt alle CD-formaten af: CD's, CD-MP3, CD-R, CD-RW
- DAB+/FM-radio. Digitaal afstemmen met maximaal 30 voorkeuzezenders
- Bluetooth 5.4 voor beter geluid en streaming via Auracast
- Sluit eenvoudig koptelefoons en andere bronnen aan
- USB-poort, Audio-ingang, koptelefoonaansluiting van 3,5 mm

Eenvoudig te installeren. Speelt wat u maar wilt.

- Philips Home Entertainment-app. Eenvoudig uw geluid regelen
- Twee 3 inch luidsprekerdrivers. 4 W (RMS). Dynamic Bass Boost
- Ingebouwde handgreep. Werkt via netspanning of batterijen*
- LCD met instelbare helderheid. Programmeerbare sleeptimer

Gemaakt van milieuvriendelijke materialen

- Gemaakt van gerecycled plastic. Verantwoorde verpakking
- Afmetingen: 310 x 128 x 210 mm

Kenmerken

Draagbare CD-speler



Of u nu voor de eerste keer fysieke CD's hebt ontdekt of terugkeert naar een oude liefde, deze CD-speler met bovenlader is een geweldige keuze voor ongedwongen luisterplezier. De speler kan elk type CD-formaat lezen en dankzij de handgreep kunt u 'm gemakkelijk meenemen. Steek de stekker in een stopcontact of plaats zes batterijen (type R14 C, niet meegeleverd) en neem de speler mee naar buiten.

DAB+/FM-radio



Zoek nieuwe radiozenders of stem af op uw favoriete zenders met DAB+/FM-radio. De DAB+-tuner biedt een kristalheldere ontvangst: u kunt maximaal 30 voorkeuzezenders instellen en drie

zenders naar keuze programmeren voor directe toegang via de CD-speler of de virtuele afstandsbediening in de Philips Companion-app.

De nieuwe generatie Bluetooth




Dankzij ondersteuning van Auracast kunt u in en rondom huis op deze CD-soundmachine muziek afspelen vanaf meerdere Auracast-compatibele zendapparaten (inclusief smartphones). De LC3-codec wordt ondersteund voor een merkbaar beter geluid tijdens het streamen.

USB, Audio-ingang, 3,5 mm-aansluiting

Wilt u helemaal opgaan in uw muziek? Sluit uw bekabelde koptelefoon aan op de 3,5 mm-aansluiting. Voor meer afspeelopties kunt u via de USB-poort een flashdrive met MP3-bestanden aansluiten of oudere audioapparaten of draaitafels aansluiten op de Audio-in-poort.

Philips Entertainment-app

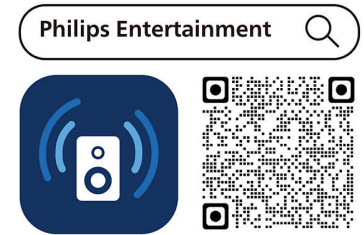

De CD-speler op afstand bedienen is eenvoudig met onze handige Companion-app. Er verschijnt een virtuele afstandsbediening op het scherm van uw smart-apparaat die u kunt gebruiken om te schakelen tussen bronnen, voorkeuzezenders voor de radio te selecteren, het volume aan te passen, de bas te verbeteren, de sleeptimer in te stellen, de helderheid van het scherm aan te passen en nog veel meer.

Gerecycled materiaal



Meer dan 80% van het plastic dat in deze CD-speler is gebruikt, is gerecycled en onze verpakkingen zijn plastic-vrij. De flyers bestaan uit gerecycled papier dat wordt bedrukt met inkt op sojabasis. De verpakking zelf is gemaakt van FSC-gecertificeerd karton.

Specificaties

Geluid

Uitgangsvermogen (RMS): 4 W
Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
Geluidssysteem: Stereo
Diameter van luidspreker: 3 inch
Volumeregeling: omhoog/omlaag

Luidsprekers

Ingebouwde luidsprekers: 2

Connectiviteit

USB
Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP,
Streamingindeling: SBC, LC3
Hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm
Audio-ingang (3,5 mm)
Bluetooth-versie: 5,4

Tuner/ontvangst/transmissie

Antenne: FM-antenne
Automatisch digitaal afstemmen
Radioband: FM-zender, DAB/DAB+
Voorkeurzenders: 30

RDS: Programmatype, Radiotekst, Zendernaam

Type antenne: Telescopisch
DAB/DAB+: Infoscherm, Menu, Smart Scan

Comfort

Schermtype: LCD
Kleur van achtergrondverlichting: Wit
Sleeptimer
Helderheidsregeling

Vermogen

Batterijtype: LR14
Batterijvoltage: 1.5 volt
Netspanning: 100 V - 240 V, 50/60 Hz
Aantal batterijen: 6*
Voedingstype: Netspanning; batterijen (niet meegeleverd)

Accessoires

Snelstartgids
Voedingskabel
Garantie: Garantiekaart, Veiligheidsblad

Afmetingen

Diepte van de verpakking: 165 mm
Diepte van het product: 210 mm
Gewicht (incl. verpakking): 2,05 kg
Hoogte van de verpakking: 246 mm
Breedte van de verpakking: 400 mm
Breedte van het product: 310 mm
Hoogte van het product: 128 mm
Gewicht van het product: 1,26 kg

Audioweergave

Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen,
Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen
herhalen, Shuffle
Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Aantal decks: 1
Modi voor directe weergave vanaf USB:
Spelen/pauze, Vorige/volgende
Ladertype: Boven
Programmeerbare nummers: 20
Bluetooth-modus: Spelen/pauze,
Vorige/volgende

Compatibiliteit

Bediening via app voor smartphone/tablet

