

PHILIPS



Ansluten babyvakt

Connected

Full HD-kamera

Föräldraenhet med 12 timmars drifttid

Säkert anslutningssystem

Anslut via app: Baby Monitor+



SCD953/26

Trygghet när som helst, var som helst

Ett öga på ditt barn, hemma och borta

Håll ett öga på ditt barn var du än befinner dig med Philips Avent Connected Baby Monitor. Med vårt Secure Connect-system kan du hålla dig ansluten till ditt barn överallt i hemmet. Och med appen Baby Monitor+ kan du checka in var du än befinner dig.

Anslut var som helst

- Utformad för att alltid hålla dig ansluten till barnet
- Full HD-kamera med mörkerseende och digital zoom

Trygghet, dygnet runt

- Se varje rörelse, hör varje skatt
- Upp till 400 meter räckvidd i hemmet, obegränsad räckvidd med appen
- Upp till 12 timmars sladdlös användning av föräldraenheten

Hjälper din familj

- Inbyggd termometer
- Omedelbar anslutning mellan föräldraenheten och babyenheten
- Lugna sovstunder med roglivande nattlampa

Övervaka på ditt sätt

- Prata med och lyssna på ditt barn samtidigt
- Ljud som tröstar och lugnar

Funktioner

Lättanvänd



Börja övervaka så fort du plockar upp enheten ur förpackningen med skärmens föranslutna föräldraenhet och babyenhet. Konfigurera enkelt med eller utan Wi-Fi och parkoppla Baby Monitor+-appen när det passar dig bäst.

Baby Monitor+-app



Se och hör ditt barn hemma och borta med appen Philips Avent Baby Monitor+. Med Wi-Fi eller mobilt internet kan du titta till och trösta var du än befinner dig.

Rogivande nattlampa



Ge barnets rum ett lugnande ljus med babyenhetens inbyggda nattlampa. Slå på och av den eller justera dess sken från föräldraenheten och appen Baby Monitor+.

Säkert anslutningssystem



Vårt säkra anslutningssystem använder flera krypterade länkar från babyenheten till föräldraenheten och appen. För en extra robust och privat anslutning.

Upp till 12 timmars sladdlös användning



Den laddningsbara föräldraenheten har upp till 12 timmars batteritid* och en 4,3" färgskärm. Så du kan enkelt använda den hela dagen och långt in på kvällen innan du måste ladda upp batteriet igen.

Äkta svarsfunktion




Vår babyvakt använder endast äkta samtalsfunktion, så med en knapptryckning kan du och ditt barn höra varandra sjunga, lugna eller skratta utan avbrott.

Babyenhet med Full HD



I babyenheten används en Full HD-kamera med mörkerseende och digital zoom, vilket ger tydliga bilder av barnets rum både dag och natt.


Övervakning med lång räckvidd

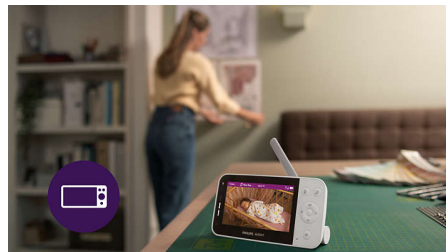

Håll dig tryggt ansluten med hjälp av föräldraenheten med upp till 400 meters* räckvidd i hemmet. Med appen Baby Monitor+ har du obegränsad räckvidd med mobilt internet eller Wifi-uppkoppling.

Funktioner

Lugnande ljud

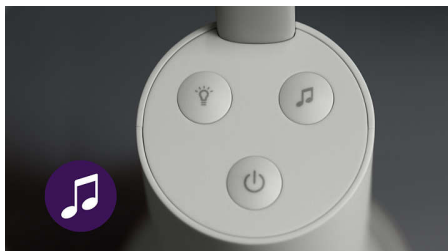

Välj mellan 15 lugnande ljudspår från fågelsång och naturljud på natten, till vaggvisor. Spela in dina egna sånger eller ljud och spela upp dem när du vill. Det finns väl inget mer lugnande för ett barn än deras föräldrars röst?

Inbyggd termometer



Med varningar för hög och låg temperatur integrerad i rumstermometern kan du se till att rummet håller perfekt temperatur så att ditt barn får en perfekt vilostund.

Specifikationer

Funktioner

Anslutningsläge: Direktlänk (peer-to-peer) och Wi-Fi

Räckvidd, mobil anslutning: Obegränsad, kräver internetuppkoppling

Operativsystem (app): iOS 11 och senare, och Android 6 och senare

Kameraupplösning, babyenhet: Full HD 1080p

Spela in personliga ljud: Ja, via app

Telefonprogram (app): Philips Avent Baby Monitor+

Rumstermometer: Ja, inkl. varning

Räckvidd, föräldraenhet/babyenhet: Upp till 400 meter utomhus och 50 meter inomhus

Skärmstorlek, föräldraenhet: 4,3-tums LCD-färgskärm

Upplösning, föräldraenhet: 480x272

Mörkerseende: Ja, automatisk

Zoom: Ja, digital zoom och panorering

Nattlampa: Ja, inkl. timer

Svarsfunktion: Ja, svarsfunktion (tala och lyssna samtidigt)

Vaggvisor, lugnande ljud och vitt brus: Ja, inkl. timer

Bekvämlighet

Videoläge

Läge med endast ljud

Ekoläge: Ja, energisparläge

Sekreterläge: Ja, endast anslutning via föräldraenhet och babyenhet

Bakgrundsövervakning (endast app): Ja, hör barnet när telefonen är låst eller använder andra appar

Varningar: Ja, svagt batteri; förlorad anslutning; temperatur; ljud; rörelseavkänning

Väggmontering

Effekt/transmission

Strömkälla, babyenhet: Endast nätström

Strömkälla, föräldraenhet: Batteri och nätström

Föräldraenhetens drifttid med batteri: 12 timmar i Eco-läge

Strömförsörjning: 5 V 1 A nätadapter, Ingång 100–240 V/50–60 Hz

Frekvensband: 2,4 GHz

Programvaror som kan användas

Programvaruuppdateringar: Philips erbjuder relevanta programuppdateringar under två år efter inköpsdatumet.

