

PHILIPS



Connected Baby Monitor

Connected

Kamera med Full HD

Forældreenhed med 12 timers driftstid

Secure Connect-system

Opret forbindelse via app: Baby Monitor+



SCD953/26

Tryghed når som helst, hvor som helst

Hold øje med din baby, hjemme og ude

Hold øje med din baby, uanset hvor du er, med Philips Avent Connected Baby Monitor. Med vores Secure Connect System har du altid kontakt til din baby i hele dit hjem. Og med Baby Monitor+-appen kan du se med, hvor end du er.

Opret forbindelse hvor som helst

- Designet til altid at holde dig forbundet til din baby
- Fuld HD-kamera med nattesyn og digital zoom

Tryghed, dag og nat

- Se hver eneste bevægelse, hør hvert eneste grin
- Op til 400 meter rækkevidde i hjemmet, ubegrænset rækkevidde længere væk
- Op til 12 timers ledningsfri overvågning med forældreenheden

Støtter din familie

- Indbygget rumtermometer
- Øjeblikkelig forbindelse mellem forældreenhed og babyenhed
- Fredelig lur med beroligende natlys

Hold øje på din måde

- Tal og lyt til dit barn på samme tid
- Lyde for at berolige og trøste


Vigtigste nyheder

Nem at anvende




Start overvågning med det samme med babyalarmens allerede tilsluttede forældreenhed og babyenhed. Du kan nemt sætte enhederne op med eller uden Wi-Fi og parre Baby Monitor+-appen, når det passer dig bedst.

App'en Baby Monitor+

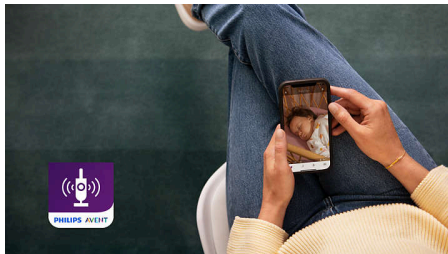

Se og hør din lille derhjemme og på farten med Philips Avent-app'en Baby Monitor+. Ved hjælp af Wi-Fi eller mobilt internet kan du overvåge og trøste fra et hvilket som helst sted.

Beroligende natlampe

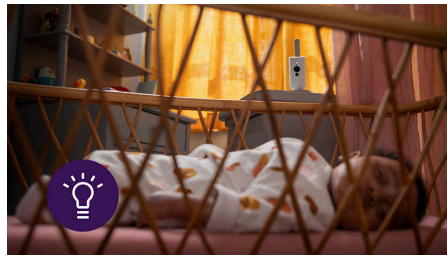


Giv dit barns værelse et beroligende skær med babyenhedens integrerede natlys. Tænd og sluk for den, eller juster dens glød fra forældreenheden og app'en Baby Monitor+.

Secure Connect-system



Vores helt eget Secure Connect-system bruger flere krypterede links fra babyenheden til forældreenheden og appen. For en beroligende robust og privat forbindelse.

Op til 12 timers ledningsfri brug

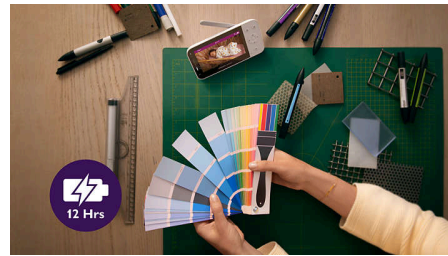

Den genopladelige forældreenhed har op til 12 timers batterilevetid** og et 4,3" farvedisplay. Så du kan nemt overvåge hele dagen lang og langt ud på aftenen, før du tilslutter den.

Ægte talk back



Vores babyalarm bruger kun ægte talk back, så med et tryk på en knap kan du og din baby høre hinanden synge, berolige eller fnise uden afbrydelse.


Babyenhed med fuld HD



Babyenheden anvender et fuld HD-kamera med nattesyn og digital zoom, der giver klare billeder af dit barns værelse dag og nat.


Vigtigste nyheder

Overvågning med lang rækkevidde

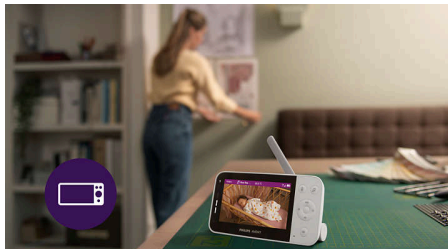

Bevar forbindelsen med forældreenheden, som giver op til 400 meters rækkevidde* i dit hjem. Og app'en Baby Monitor+, der bruger mobilt internet eller Wi-Fi til at give ubegrænset rækkevidde alle andre steder.

Beroligende lyde

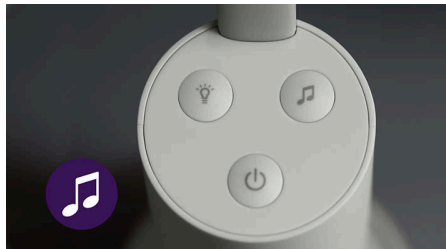

Vælg mellem 15 beroligende numre fra fuglesang i haven og nattens naturlýde til vuggeviser, herunder Rock-A-Bye Baby. Og optag din egen sang, som du kan afspille efter behov. Hvad er bedre end lyden af en forælders stemme?

Indbygget rumtermometer



Med advarsler om høj og lav temperatur hjælper det integrerede rumtermometer dig med at sørge for, at dit barn har det behageligt. Lige tilpas til en perfekt søvn.

Specifikationer

Funktioner

Forbindelsestilstand: Direkte link (peer-to-peer) og Wi-Fi

Rækkevidde for mobilkonnektivitet:

Ubegrænset, kræver internetforbindelse

Operativsystemer (app): iOS 11 og nyere og Android 6 og nyere

Opløsning på kamera på babyenhed: Full HD 1080p

Optag persontilpassede lyde: Ja, via app

Telefonapplikation (app): Philips Avent Baby Monitor+

Rumtermometer: Ja, inkl. advarsel

Rækkevidde mellem

forældreenhed/babyenhed: Op til 400 meter udendørs og 50 meter indendørs

Skærmstørrelse på forældreenhed: 4" LCD-farveskærm

Opløsning på forældreenhed: 480x272

Nattesyn: Ja, automatisk

Zoom: Ja, digital zoom og panorering

Natlampe: Ja, inkl. timer

Snak med: Ja, Talk Back (tal og lyt på samme tid)

Vuggeviser, beroligende lyde og hvid støj: Ja, inkl. timer

Komfort

Videotilstand

Kun lydtilstand

Eco-tilstand: Ja, energisparetilstand

Privat indst.: Ja, kun tilslutning via

forældreenhed og babyenhed

Baggrundsmonitorering (kun app): Ja, hør din baby, mens telefonen er låst, eller brug andre apps

Advarsler: Ja, lavt batteri; mistet forbindelse; temperatur; lyd; bevægelsesregistrering
Kan hænges på væggen

Strøm/transmission

Strømforsyning til babyenhed: Kun lysnet

Strømforsyning til forældreenhed: Batteri og lysnet

Driftstid for forældreenhed på batteri: 12 timer i Eco-tilstand

Strømforsyning: 5 V 1 A lysnetadapter, Input 100 – 240 V / 50 - 60 Hz

Frekvensbånd: 2,4 GHz

Softwaresupport

Softwareopdateringer: Philips tilbyder relevante softwareopdateringer i en periode på 2 år efter købsdatoen.

