


PHILIPS

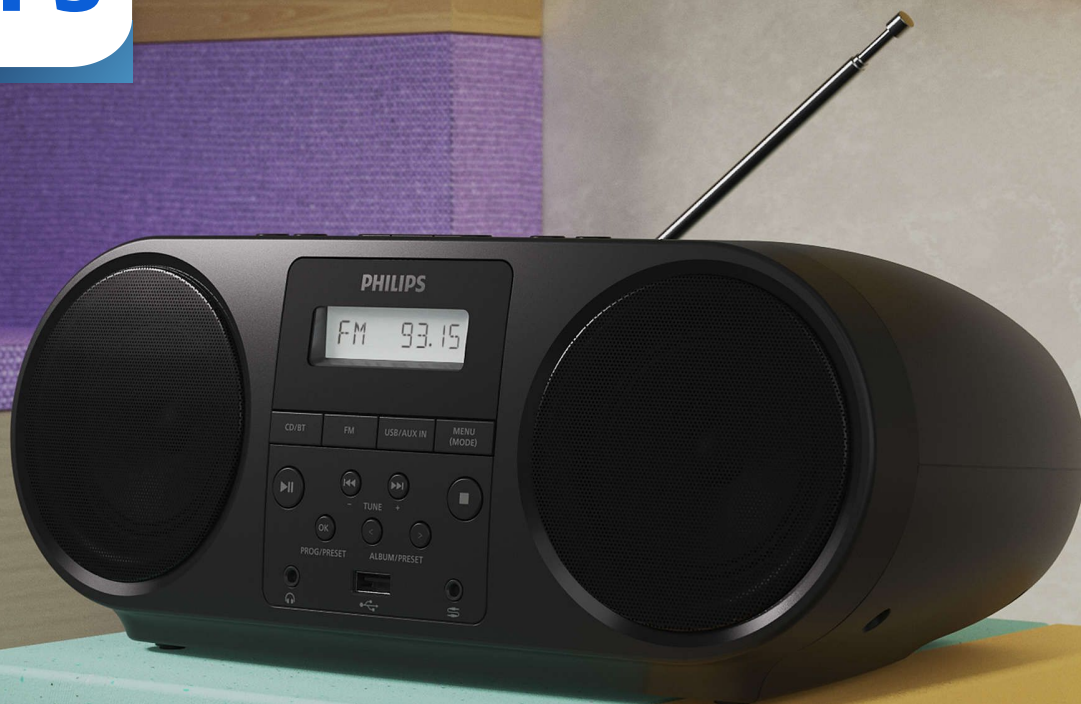

CD Soundmachine

Viaczdrojový CD prehrávač

CD, FM rádio

Bluetooth 5.4, zvukový vstup, USB

3,5 mm vstup na slúchadlá



TAZ5000

Rádioprehrávač CD/FM typu všetko v jednom

Klasický alebo moderný? Tento viaczdrojový CD prehrávač v štýle boomboxu je oboje. Môžete prehrávať fyzické disky CD v ľubovoľnom formáte a ponúka čisté FM rádio, streamovanie cez Bluetooth a ďalšie funkcie. Nechýba ani otvor na slúchadlá a praktická sprievodná aplikácia.

Prenosný viaczdrojový CD prehrávač

- Prenosný CD prehrávač v štýle boomboxu
- Prehráva všetky formáty CD: CD, CD-MP3, CD-R, CD-RW
- Digitálne FM rádio s až 30 predvoľbami
- Bluetooth 5.4 pre lepší zvuk a streamovanie Auracast
- Jednoduché pripojenie slúchadiel a iných zdrojov
- Port USB, zvukový vstup, 3,5 mm vstup na slúchadlá

Praktické rozmery. Prehráva to, čo máte radi.

- Aplikácia domácej zábavy Philips. Jednoduché ovládanie zvuku
- Dva 3" reproduktory. 4 W (RMS). Dynamické zvýraznenie basov
- Vstavaná rukoväť na prenášanie. Funguje na striedavý prúd alebo batérie*
- LCD displej s nastaviteľným jasom. Programovateľný časovač vypnutia

Vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu

- Vyrobené z recyklovaného plastu. Ekologické balenie
- Rozmery: 310 × 128 × 210 mm

Hlavné prvky

Prenosný CD prehrávač



Či už objavujete radosť z fyzických diskov CD prvýkrát, alebo znova, tento CD prehrávač s vkladáním zhora je skvelou voľbou na bežné počúvanie. Dokáže prehrávať akýkoľvek formát CD a vďaka rukoväti na prenášanie ho môžete ľahko presúvať. Jednoducho ho zapojte do elektrickej zásuvky alebo vložte šesť batérií (typu R14 C, nie sú súčasťou balenia) a vezmite si ho kamkoľvek so sebou.

Digitálne FM rádio



Objavte zdroj hudby, ktorý existuje dlhšie než disky CD! Digitálny tuner FM poskytuje čistý príjem. Môžete nastaviť až 30 predvolieb a naprogramovať tri obľúbené stanice, ku ktorým

budete mať okamžitý prístup cez CD prehrávač alebo virtuálne diaľkové ovládanie v sprievodnej aplikácii Philips.

Bluetooth novej generácie



Tento CD prehrávač podporuje streamovanie Auracast, takže na ňom budete môcť prehrávať hudbu z viacerých vysielacích zariadení kompatibilných s technológiou Auracast (vrátane smartfónov) po celom dome. Podporovaný je aj kodek LC3, ktorý sa postará o výrazne lepší zvuk pri streamovaní.

USB, zvukový vstup, 3,5 mm vstup

Chcete sa ponoriť do svojej hudby? Stačí pripojiť káblové slúchadlá do 3,5 mm vstupu na slúchadlá. Ak chcete získať ďalšie možnosti prehrávania, port USB umožňuje pripojiť jednotku flash so súbormi MP3 alebo môžete k zvukovému portu pripojiť staršie zvukové zariadenia či gramofóny.

Aplikácia zábavy Philips



Ovládanie CD prehrávača na diaľku je vďaka našej praktickej sprievodnej aplikácii jednoduché. Na obrazovke vášho inteligentného zariadenia sa zobrazí virtuálne diaľkové ovládanie, pomocou ktorého môžete prepínať medzi zdrojmi, vyberať predvolby rádia, nastaviť hlasitosť, zvýrazniť basy, nastaviť časovač vypnutia, nastaviť jas displeja a využívať ďalšie možnosti.

Recyklované materiály



Viac ako 80 % plastov použitých v tomto CD prehrávači je recyklovaných a naše obaly neobsahujú plasty. Letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri atramentom na báze sóje a na samotný obal sa používa recyklovaná lepenka s certifikátom FSC.

Technické údaje

Zvuk

Výstupný výkon (RMS): 4 W
Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
Zvukový systém: Stereofónny
Priemer reproduktora: 3"
Ovládanie hlasitosti: nahor/nadol

Reproduktory

Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť

USB
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formát streamovania: SBC, LC3
3,5 mm konektor pre slúchadlá
Zvukový vstup (3,5 mm)
Verzia rozhrania Bluetooth: 5,4

Tuner/Prijem/Vysielanie

Anténa: FM anténa
Automatické digitálne ladenie
Pásmo tuneru: FM Stereo
Predvolené stanice: 30
RDS: Nie
Typ antény: Teleskopická

Vybavenie a vlastnosti

Typ displeja: LCD
Farba podsvietenia: Biela
Časovač vypnutia
Ovládanie jas

Príkon

Typ batérie: LR14
Napätie batérie: 1.5 V
Napájanie zo siete: 100 V – 240 V, 50/60 Hz
Počet batérií: 6*
Typ napájania: Striedavý prúd, batérie (nie sú súčasťou balenia)

Príslušenstvo

Stručná príručka spustenia
Sieťový napájací kábel
Záruka: Záručný list, Bezpečnostný list

Rozmery

Hĺbka balenia: 165 mm
Hĺbka produktu: 210 mm
Hmotnosť vrátane balenia: 2,05 kg
Výška balenia: 246 mm
Šírka balenia: 400 mm

Šírka produktu: 310 mm
Výška produktu: 128 mm
Hmotnosť výrobku: 1,26 kg

Prehrávanie zvuku

Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Počet jednotiek: 1
Režimy USB Direct: Prehrávanie/pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce
Typ zásobníka: Horná časť
Programovateľné stopy: 20
Režim Bluetooth: Prehrávanie/pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce

Kompatibilita

Ovládanie aplikácie na smartfóne/tablete

