

PHILIPS



Audífonos realmente inalámbricos

Fidelio

Sonido natural Fidelio

Reducción de ruido Pro+

Reducción de ruido del viento

Ajuste universal prémium



T1BK

Diseñados para una vida en movimiento.

Deje que su música lo mueva. El sonido espacioso y detallado de estos auriculares realmente inalámbricos de primera calidad lo sitúa en el centro de la mezcla. Nuestra mejor reducción de ruido, y un ajuste seguro y cómodo lo mantienen inmerso donde sea que esté.

Perfectos en todos los sentidos

- Excelente sonido para transmisión en cualquier teléfono
- Sensor IR. La música se detiene cuando se saca un auricular
- Aplicación para auriculares Philips. Personalice su experiencia.
- Controles táctiles y conexiones sencillas

Firma de sonido Fidelio. Natural y excepcional.

- Philips Fidelio. Sonido excepcional y natural
- Diseño bidireccional. Controladores dinámicos y de armadura equilibrada
- Más música. 48 horas de tiempo de reproducción con el estuche de carga
- Sumérgase en cualquier lugar. Reducción de ruido Pro+

Calidad en cada detalle

- Ajuste universal. Fundas de espuma y silicona para las puntas.
- Diseñados para escuchar. Diseño Fidelio de alta calidad
- IPX4 resistente al sudor y a las salpicaduras, independientemente del clima.
- Llamadas claras. Reducción de ruido del viento.


Destacados

Philips Fidelio. Sonido natural



EDM o rock, clásica o hip-hop: estos auriculares de calidad audiófila le permiten escucharlo todo como si estuviera allí mismo, en el estudio. Los controladores de armadura equilibrada revelan los agudos centelleantes y las voces excepcionalmente naturales. Los controladores dinámicos producen graves profundos y precisos y texturas instrumentales exuberantes.

Reducción de ruido Pro+

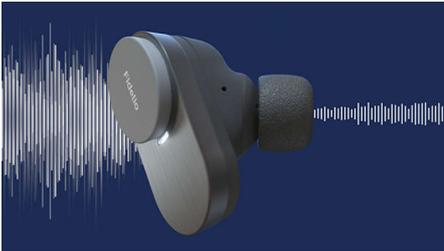

No importa dónde se encuentre, estos auténticos auriculares inalámbricos crean el espacio perfecto para escuchar. La reducción de ruido híbrida utiliza hardware de última generación y procesamiento de audio avanzado para bloquear los sonidos no deseados. Las almohadillas de espuma Comply con amortiguación del ruido aumentan la inmersión con un ajuste seguro y cómodo.

48 horas de tiempo reproducción con el estuche

Con estos auriculares completamente cargados y un estuche de carga completa, puede viajar con más de un día de tiempo de reproducción en el

bolsillo. Además, la música se detiene si se quita un auricular, para que nunca pierda el ritmo. El estuche se puede cargar de forma inalámbrica.

Diseño de primera calidad



Sumérjase en un estilo tan único como su música. El detalle redondo de metal pulido de estos llamativos auriculares es un diseño Fidelio puro. Los adornos de cuero Muirhead estampados le añaden un toque suave y sofisticado al estuche de carga de metal curvado.

Llamadas claras



Varios micrófonos y un algoritmo específico se centran en el sonido de su voz, además de reducir el ruido del mundo que lo rodea. Incluso si se filtra el ruido del viento, lo escucharán con claridad cuando llama desde el exterior.

Excelente sonido para transmisión

Independientemente del servicio de transmisión que utilice, estos auténticos auriculares inalámbricos le ofrecerán el mejor sonido posible. El códec que mejor funciona con su teléfono o tableta se selecciona

automáticamente. Tanto si utiliza dispositivos iOS como Android, disfrutará de una experiencia auditiva con lujo de detalles.

Aplicación para auriculares Philips



La aplicación para auriculares Philips le permite ajustar el nivel de reducción de ruido alternando entre los modos presintonizados, y puede usar la aplicación para activar la reducción de ruido del viento. Con el ecualizador, puede ajustar con precisión la respuesta de frecuencia para adaptarla a sus gustos personales.

Conexiones y emparejamiento sencillos



Los controles táctiles simplifican todo, y la tecnología Bluetooth multipunto le permite conectarse a un teléfono (iOS o Android) y a una computadora portátil al mismo tiempo. El Emparejamiento rápido de Google le permite emparejar un dispositivo Android compatible con un solo toque.

Especificaciones

Sonido

Rango de frecuencia: 7 - 40 000 Hz

Diámetro del altavoz: 10 mm + BA

Impedancia: 16 Ohm.

Entrada de alimentación máxima: 5 mW

Sensibilidad: 103 dB (1K Hz)

Tipo de controlador: Híbrido, Armazón equilibrado

Audio de alta resolución

Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.2

Inalámbrico

Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Rango máximo: Hasta 10 m

Conexión multipunto

Códec compatible: LDAC, AAC, SBC

Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth

Caja externa

Longitud: 40 cm

Cantidad de envases para consumo: 24

Ancho: 22.2 cm

Peso bruto: 9.2 kg

Altura: 39.8 cm

GTIN: 1 48 95229 11864 2

Peso neto: 3.168 kg

Peso de tara: 6.032 kg

Comodidad

Apagado automático: 60 minutos

Resistencia al agua: IPX4

Compatibilidad con la aplicación Philips
Headphones

Emparejamiento rápido de Google

Modo Mono para TWS

Pausa automática (sensor IR)

Actualizaciones de firmware posibles

Tipo de controles: Táctil

Caja interna

Longitud: 19.2 cm

Cantidad de envases para consumo: 3

Ancho: 10.2 cm

Altura: 18.5 cm

Peso neto: 0.396 kg

Peso bruto: 1.13 kg

Peso de tara: 0.734 kg

GTIN: 2 48 95229 11864 9

Potencia eléctrica

Recargable

Cantidad de baterías: 3 piezas

Tiempo de conversación: 13 h

Tiempo de carga: 2 hora(s)

Carga inalámbrica

Tiempo de reproducción de música (ANC activado): 9 + 25 hora(s)

Tiempo de reproducción de música (ANC desactivado): 13 + 35 hora(s)

Tiempo de carga rápido: 15 mins for 1 hr

Tipo de batería (funda de carga): Lithium

Polymer (built-in)

Tipo de batería (audífono): Lithium Polymer (built-in)

Peso de la batería (total): 14 g

Capacidad de la batería (estuche): 650 mAh

Capacidad de la batería (audífono): 60 mAh

Duración de la batería en espera: 200 hr

Dimensiones del envase

Altura: 17.3 cm

Tipo de envase: Caja

Tipo de ubicación en el estante: Colgante

Ancho: 9.6 cm

Profundidad: 6.2 cm

Cantidad de productos incluidos: 1

EAN: 48 95229 11864 5

Peso bruto: 0.342 kg

Peso neto: 0.132 kg

Peso de tara: 0.21 kg

Dimensiones del producto

Altura: 5.15 cm

Ancho: 8.49 cm

Profundidad: 3.24 cm

Peso: 0.109 kg

Accesorios

Guía de inicio rápido

Puntas: 6 pares

Funda de carga

Espuma Comply: 3 pairs (S/M/L)

Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm

Diseño

Color: Negro

Material de acoplamiento de la oreja: Espuma Comply, Silicona

Ajuste para la oreja: Auriculares intrauditivos

Tipo de ajuste de los audífonos intrauditivos:

Punta de silicona

Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 3 mic

Micrófono ENC

Reducción de ruido del viento

UPC

UPC: 8 40063 20172 9

Funciones ANC

Tecnología ANC: Híbrido, ANC Pro+

Modo de conciencia

ANC adaptativo

Micrófono para ANC: 4 mic

ANC (reducción de ruido activa)

Asistente de voz

Compatible con asistente de voz: Asistente de Google, Siri de Apple

Activación del asistente de voz: Manual

Soporte del asistente de voz

