

PHILIPS

Kết sắt thông minh

5000 Series

Bàn phím kỹ thuật số tích hợp

Vật liệu chống cháy

Hệ thống điều khiển thông minh

Cảnh báo bất thường

SBX501C5B0



Nâng cao an toàn cháy nổ cho ngôi nhà của bạn

Với công nghệ tiên tiến

Thiết kế mới, không tay nắm và cửa mở tự động. Bàn phím kỹ thuật số sẽ bật lại khi có người chạm vào. Được chế tạo từ thép hợp kim carbon thấp và vật liệu chống cháy tiên tiến, SBX501 đảm bảo cả khả năng chống cháy và an ninh.

Mở khóa thông minh để tăng cường bảo mật

- Tăng tính tiện lợi
- Mang đến trải nghiệm mở cửa rảnh tay
- Tăng cường bảo mật
- Cung cấp tính năng bảo mật gấp đôi
- Chống nhìn trộm hiệu quả

Thiết kế khéo léo, chất lượng đáng tin cậy

- Cung cấp tính thẩm mỹ tinh tế và thống nhất
- Bảo vệ những đồ vật có giá trị trước nguy cơ hỏa hoạn
- Cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện
- Thiết kế thanh lịch, phản ứng nhanh khi chạm nhẹ

Thiết kế tỉ mỉ để bảo vệ không gian riêng tư của bạn

- Dễ sắp xếp linh hoạt
- Phòng tránh các điểm dễ bị xâm nhập
- Mang đến sự an tâm mỗi ngày

Những nét chính

Cất giữ nhiều lớp




Nội thất rộng rãi của két sắt cung cấp không gian rộng rãi để cất giữ an toàn nhiều loại đồ vật có giá trị. Kệ có thể điều chỉnh giúp cất giữ các vật dụng lớn hơn, đáp ứng nhu cầu cất giữ linh hoạt của bạn.

Nhiều tùy chọn mở khóa



Với bảng điều khiển kỹ thuật số tích hợp kích hoạt ngay trong tầm tay, két sắt sử dụng công nghệ vân tay bán dẫn để xác minh chính xác, cho phép mở khóa bằng một lần chạm. Để thuận tiện hơn, két sắt cũng bao gồm thiết kế chìa khóa cơ, đảm bảo trải nghiệm mở khóa mượt mà và thuận tiện.

Tấm cửa tích hợp

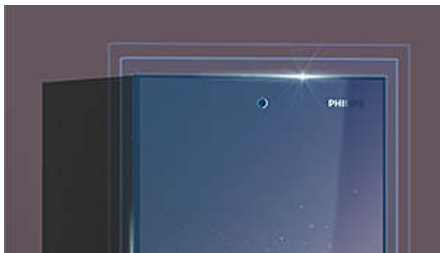

Két chống cháy có tấm cửa không tay nắm sáng tạo, thể hiện thiết kế khéo léo đặc biệt. Bên trong, két sắt được làm từ các tấm thép hợp kim carbon thấp chắc chắn và vật liệu chống cháy độc quyền. Bề mặt cửa sáng bóng và được trang

trí bằng những màu sắc rực rỡ, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa tính an toàn, khả năng chống cháy và tính thẩm mỹ.

Vật liệu tiên tiến



Vật liệu chống cháy sử dụng các lớp chống cháy tổng hợp và vật liệu kỹ thuật polyme cao, tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận chống cháy UL350-2HR. Ngay cả khi chịu tác động liên tục trong 2 giờ ở nhiệt độ cao 1010C, nhiệt độ bên trong vẫn dưới 177C, đảm bảo bảo quản tài liệu và hồ sơ giấy.

Điều khiển mở cửa điện tử



Chuyển từ chế độ thủ công sang tự động, két sắt mở ra dễ dàng. Với mật khẩu chính xác, chốt khóa sẽ tự động nhả ra và khi đóng lại, két sắt sẽ tự động khóa. Thiết kế không có tay nắm giúp đơn giản hóa thao tác của bạn.

Cơ chế khóa đất



Ở phía dưới, có trang bị cơ chế khóa đất, cho phép bạn cố định két sắt xuống sàn một cách an toàn. Điều này làm giảm khả năng két sắt bị cạy

mở hoặc bị di chuyển, tăng cường tính năng bảo mật vật lý và chống trộm của két sắt chống cháy này.

Chốt khóa bốn mặt




Cửa két sắt được gia cố bằng các chốt khóa bằng thép không gỉ chắc chắn, khóa chặt cả bốn mặt, bảo vệ toàn diện và nâng cao đáng kể mức độ an ninh chống lại hành vi giả mạo và xâm nhập.

Bản lề ẩn



Các bản lề được ẩn bên trong két sắt và không thể tiếp cận được từ bên ngoài. Thiết kế này tăng cường đáng kể khả năng chống trộm, bảo vệ an toàn tài sản của bạn.

Bảng điều khiển kỹ thuật số tích hợp

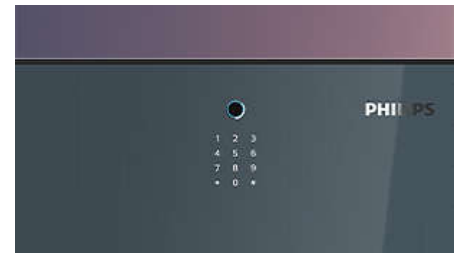

Bảng điều khiển kỹ thuật số tích hợp liền mạch với cửa két sắt, nâng cao tính thẩm mỹ hiện đại và sạch sẽ của két sắt. Bảng điều khiển có thiết kế kín đáo, ẩn hoàn toàn và có thể dễ dàng kích hoạt bằng cách chạm nhẹ, kết hợp tính hấp dẫn về mặt thị giác với tính an toàn.

Những nét chính

Cảnh báo bất thường



SBX501 đi kèm với một số chức năng cảnh báo, bao gồm cảnh báo lỗi, cảnh báo pin yếu và cảnh báo cửa dễ mở. Trong trường hợp bất thường, báo động âm lượng lớn sẽ được kích hoạt, cung cấp khả năng bảo vệ 24/7 cho tài sản của bạn.

Xác minh kép



Ở chế độ An toàn nâng cao, việc mở két sắt yêu cầu xác minh bằng bất kỳ hai bộ dấu vân tay hoặc mật khẩu nào đã cấu hình, cung cấp khả năng bảo vệ gấp đôi cho tài sản có giá trị của bạn.

Mật khẩu giữ chỗ



Sử dụng công nghệ mật khẩu chống nhìn trộm gồm 24 chữ số, bạn có thể mở khóa và mở cửa an toàn bằng cách nhập đúng mật khẩu dạng số trong một tổ hợp được tạo ngẫu nhiên. Điều này ngăn chặn việc người ngoài nhìn thấy mật khẩu.

5000 Series

Két sắt thông minh

SBX501C5B0/97

Các thông số

Bảng màu

Xanh dương

Nguồn điện

Thời lượng pin*: 6-12 tháng

Điện áp làm việc: 4,5 ~ 6 V

Pin cho hệ thống dự phòng: 4 pin AA

Trọng lượng thực của sản phẩm

87 kg

Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)

541,2x461x548,5 mm

Các phương pháp mở khóa

Vân tay: tối đa 30 bộ

Mã PIN: tối đa 10 bộ

Chìa khóa cơ

Đèn báo

Xanh dương: hoạt động bình thường

Lục: nhận dạng thành công

Đỏ: nhận dạng không thành công

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo. Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

Ngày phát hành
2024-12-05
Phiên bản: 2.2.1

EAN: 69 73746 14148 8

www.philips.com



* *Tuổi thọ pin (thời gian chờ) phụ thuộc vào mức sử dụng thực tế.
* *Tất cả độ dày đều là độ dày tối đa.
* *Xếp hạng chống cháy: UL350-2HR