

PHILIPS

智能夾萬

2000 Series


機械伸縮把手

指紋開鎖

雙重認證

異常警報

SBX202C5D0

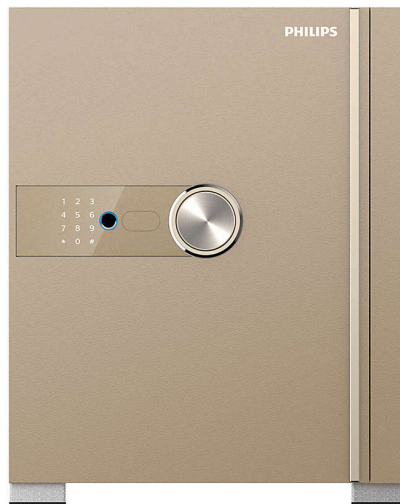

伸縮把手設計

確保安全儲存

SBX202 支援指紋、密碼及機械鑰匙開鎖，設有安全優雅的伸縮把手。產品採用雅緻時尚的嵌入式面板設計。雙重認證安全模式確保安全的儲存解決方案。

智能開鎖，安全無憂

- 方便存取
- 雙重驗證，確保安全

工藝非凡，確保安全可靠

- 時尚且堅固的保護
- 按下並轉動即可打開
- 設有垂直下降的控制面板
- 有效防鑽及防撬

貼心儲物，精緻細節

- 設有寬敞且井井有條的隔間
- 確保安全保護
- 毫不間斷的保護

2000 Series

智能夾萬

產品特點

整合櫃身設計




SBX202 採用整塊低碳合金鋼精製而成，接縫極少，無撬點，有效防撬、防撞、防鑽。門採用全長設計，沒有額外的頂部或底部框架，並配有鋁合金飾邊，打造現代、時尚的外觀。

分層儲存




分層儲存設計有效劃分內部空間，方便有序分類貴重物品。皮革內部柔軟且富彈性，可防止碰撞損壞，同時確保安全儲存。

多種開鎖方式

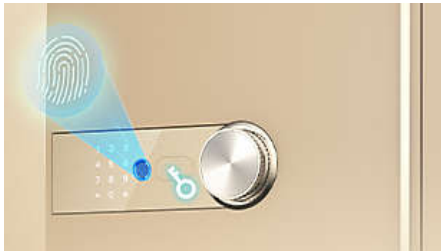

此型號採用觸控數碼鍵盤，只需輕觸即可啟動，並結合半導體生物指紋技術，實現精確、安全識別。此外，設有一個隱藏的機械鑰匙孔，為您提供多種開鎖選項，十分方便。

低調的鑰匙孔

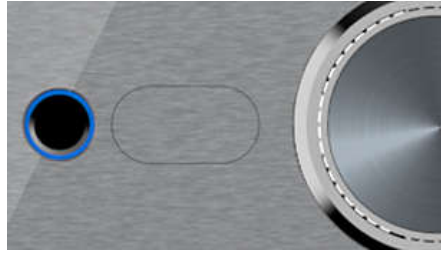

採用安全性能更高的 C 級鎖芯，嵌入的機械鑰匙孔隱藏在控制面板內，並保持夾萬的整體美感。

機械伸縮把手



機械伸縮把手採用電鍍鋅合金製成，具有 3D 防滑紋理，優雅與功能兼備。通常隱藏在櫃內，按下按鈕即可伸出，並在正確開鎖後轉動以開門。

增強安全模式



在安全模式下，只需配置任兩個指紋或密碼即可驗證開門，為您的貴重物品提供雙重保障。


SBX202C5D0/97

多種提示功能



SBX202 具有振動、錯誤和電池電力不足警報。如果連續出現開鎖錯誤或異常振動，夾萬會發出高分貝警報聲，以阻止干擾者並提醒使用者。

精準激光切割

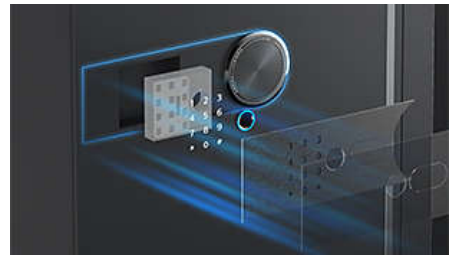

門的面板採用 CNC 精準激光切割技術製成，面板定位精確。垂直下降的控制面板設計，多層結構與門的表面無縫接合，大幅提升整體的美感。

32 毫米實心鎖體



夾萬門以 32 毫米實心不鏽鋼鎖體加固，鎖緊後可牢牢固定門板。這種堅固的設計不僅確保耐用性能，還顯著提高整體安全水平。

2000 Series

智能夾萬

SBX202C5D0/97

規格

顏色 金色: 是	產品尺寸 (長x寬x高) 500 × 420 × 360 毫米: 是	指示燈 藍色: 運作正常 綠色: 識別成功 紅色: 識別失敗 紅燈閃爍: 低電壓、異常警報
電源 電池使用時間*: 6-12 個月 工作電壓: 4.5 ~ 6 V 備用系統電池: 4 枚 AA 電池	開鎖方式 指紋: 最多 30 組 PIN 代碼: 最多 10 組 機械鑰匙: 是	
產品淨重量 50 公斤: 是		



* 電池使用時間是在標準的實驗室條件下測試。實際電池使用時間或因多種因素而有所不同，如測試環境、使用情境、長時間使用帶來的耗電量等。