

Philips 2000 Series
智能夾萬

機械伸縮把手

指紋開鎖
雙重認證
異常警報

SBX202C6D0



伸縮把手設計

確保安全儲存

SBX202 支援指紋、密碼及機械鑰匙開鎖，設有安全優雅的伸縮把手。產品採用雅緻時尚的嵌入式面板設計。雙重認證安全模式確保安全的儲存解決方案。

智能開鎖，安全無憂

- 方便存取
- 雙重驗證，確保安全

工藝非凡，確保安全可靠

- 時尚且堅固的保護
- 按下並轉動即可打開
- 設有垂直下降的控制面板
- 有效防鑽及防撬

貼心儲物，精緻細節

- 設有寬敞且井井有條的隔間
- 確保安全保護
- 毫不間斷的保護

PHILIPS

智能夾萬
機械伸縮把手 指紋開鎖，雙重認證，異常警報

SBX202C6D0/97


產品特點

分層儲存



分層儲存設計有效劃分內部空間，方便有序分類貴重物品。皮革內部柔軟且富彈性，可防止碰撞損壞，同時確保安全儲存。

多種開鎖方式

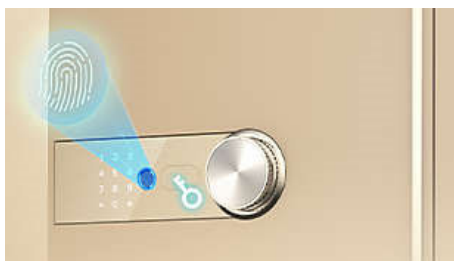

此型號採用觸控數碼鍵盤，只需輕觸即可啟動，並結合半導體生物指紋技術，實現精確、安全識別。此外，設有一個隱藏的機械鑰匙孔，為您提供多種開鎖選項，十分方便。

整合櫃身設計



SBX202 採用整塊低碳合金鋼精製而成，接縫極少，無撬點，有效防撬、防撞、防鑽。門採用全長設計，沒有額外的頂部或底部框架，並配有鋁合金飾邊，打造現代、時尚的外觀。

增強安全模式




在安全模式下，只需配置任兩個指紋或密碼即可驗證開門，為您的貴重物品提供雙重保障。

機械伸縮把手



機械伸縮把手採用電鍍鋅合金製成，具有3D 防滑紋理，優雅與功能兼備。通常隱藏在櫃內，按下按鈕即可伸出，並在正確開鎖後轉動以開門。

低調的鑰匙孔

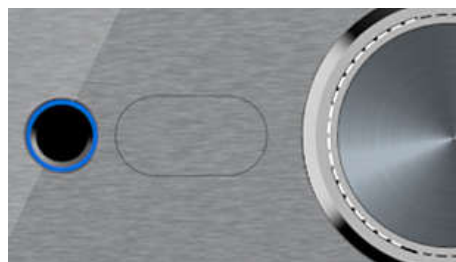

採用安全性能更高的 C 級鎖芯，嵌入的機械鑰匙孔隱藏在控制面板內，並保持夾萬的整體美感。

精準激光切割



門的面板採用 CNC 精準激光切割技術製成，面板定位精確。垂直下降的控制面板設計，多層結構與門的表面無縫接合，大幅提升整體的美感。

多種提示功能



SBX202 具有振動、錯誤和電池電力不足警報。如果連續出現開鎖錯誤或異常振動，夾萬會發出高分貝警報聲，以阻止干擾者並提醒使用者。

32 毫米實心鎖體



夾萬門以 32 毫米實心不鏽鋼鎖體加固，鎖緊後可牢牢固定門板。這種堅固的設計不僅確保耐用性能，還顯著提高整體安全水平。

規格

顏色

- 金色：是

電源

- 電池使用時間*：6-12 個月
- 工作電壓：4.5 ~ 6 V
- 備用系統電池：4 枚 AA 電池

產品淨重量

- 60 公斤：是

產品尺寸（長×寬×高）

- 600x430x390 毫米：是

開鎖方式

- 指紋：最多 30 組
- PIN 代碼：最多 10 組
- 機械鑰匙：是

指示燈

- 藍色：運作正常
- 綠色：識別成功
- 紅色：識別失敗
- 紅燈閃爍：低電壓、異常警報



出版日期 2024-12-05

版本：1.1.1

EAN: 69 73746 14170 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 電池使用時間是在標準的實驗室條件下測試。實際電池使用時間或因多種因素而有所不同，如測試環境、使用情境、長時間使用帶來的消耗等。