

PHILIPS

진정한 무선 개방형 스포츠 헤드폰

6000 series

진정한 무선 개방형 착용감

공기 전도

IP55 방진/방수

최대 28시간의 재생 시간

TAA6709DG



개방형 이어버드의 뛰어난 성능을 누리 보세요.

언제나 딱 맞는 진정한 무선 개방형 이어버드를 마음껏 즐겨 보세요! 부드럽고 편안한 후크를 통해 어떤 움직임에도 이어버드를 떨어뜨리지 않고 즐길 수 있습니다. 또한 개방형이기 때문에 음악과 함께 일상 생활을 같이 즐길 수 있습니다.

진정한 무선 개방형 이어버드. 일상 속 소리도 놓치지 마세요.

- 진정한 무선 개방형 착용감. 세상의 소리를 듣고, 비트를 느껴보세요.
- 공기 전도. 귀 속에는 음악뿐.
- 외부에서도 문제 없이. IP55 방진 및 방수

언제나 준비 완료. 항상 함께하세요.

- 5분 충전, 1시간 추가
- 필립스 헤드폰 앱. 건강한 라이프스타일 동반자

액티브한 삶을 즐기세요

- 최대 28시간 재생. 슬림라인 충전 케이스.
- 맞춤형 온-이어 터치 컨트롤
- 안정적인 Bluetooth 멀티포인트 연결
- 멀티포인트 연결을 지원하는 Bluetooth 5.4
- 이동 중에도 깨끗한 통화 품질. 소음이 아니라 여러분의 목소리가 잘 들립니다


6000 series

진정한 무선 개방형 스포츠 헤드폰

TAA6709DG/97

주요 제품

진정한 무선 개방형 착용감

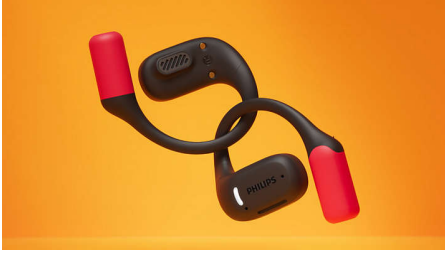

이 이어버드는 개방형 디자인 덕분에 서로 다른 크기의 이어팁을 조정할 필요가 없습니다. 대신, 이어 훅이 귀를 편안하게 감싸고 훅 끝의 고무 앵커가 귀 뒤쪽을 부드럽게 고정시켜 주어 매우 안정감 있고 완벽한 착용감을 제공합니다.

공기 전도




음악, 오디오북, 팟캐스트, 운동용 재생 목록 등, 무엇을 듣든 깊은 베이스와 함께 기분 좋은 소리를 즐길 수 있습니다! 각 이어버드는 귀 바깥부분의 곡선에 안정적으로 고정되고, 정밀한 드라이버가 귀 속을 막지 않고 소리를 전달하여 주변 소리도 함께 들을 수 있습니다.

IP55 방진 및 방수



땀속을 견고, 비 오는 날에도 달려보세요. IP55 등급을 자랑하는 이 개방형 이어버드는 땀, 습기, 먼지에도 강해 야외 활동을 고민할 필요가 없습니다! 야외에서 운동할 때는 달리기용 조명으로 시야를 확보해 줍니다.

최대 28시간(7 + 21)

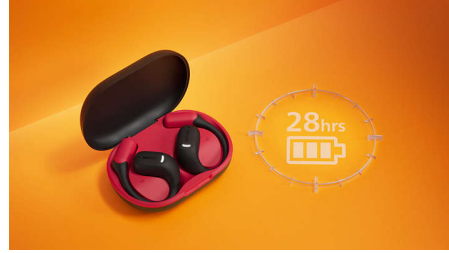


완전 충전으로 7시간 재생이 가능하며 충전 케이스를 사용하면 추가로 21시간 더 재생이 가능합니다. 빠른 충전이 필요한 경우 이어버드를 케이스에 다시 넣어 5분만 충전하면 1시간 더 사용할 수 있습니다. 이어버드를 완충하는 데는 2시간이 소요되며, 모노 모드를 통해 한쪽 이어버드를 충전하는 동안 다른 쪽을 사용할 수 있습니다. 케이스는 USB-C로 충전할 수 있습니다.

온-이어 터치 컨트롤



음악 재생, 볼륨 및 통화를 위한 편리한 온-이어 터치 컨트롤이 있습니다. 왼쪽 또는 오른쪽 이어버드 중 하나를 사용하고 싶습니까? 필립스 헤드폰 보조 앱을 통해 이러한 컨트롤을 설정하는 방법을 사용자 지정할 수 있습니다.

안정적인 Bluetooth 연결

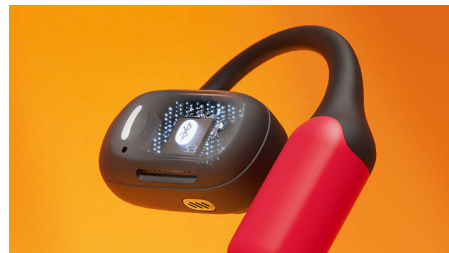

원활한 스트리밍을 위해 고급 Bluetooth 연결로 보다 안정적인 연결을 제공하며, 두 대의 Bluetooth 장치(iOS 또는 Android)에 동시에 연결할 수 있습니다. 재생목록을 즐기거나 좋아하는 팟캐스트를 사운드 저장 없이 들을 수 있습니다.

이동 중에도 깨끗한 통화 품질



통화 중에는 빔포밍 마이크가 여러분의 목소리를 정확히 포착하는 동시에 AI 알고리즘이 주변 소음을 제거합니다. 여러분이 통화하는 상대가 자동차 소리나 옆에서 있는 사람의 대화 아니라 여러분의 목소리를 듣게 됩니다!

필립스 헤드폰 앱



필립스 보조 앱을 이용해 운동뿐만 아니라 다양한 순간에 적합한 사운드트랙을 즐겨보세요! 사운드스케이프를 선택해 운동 후 휴식에 적합한 자연의 소리나 잔잔한 연주 음악을 즐길 수 있습니다. 또는 휴식과 집중을 위해 바이노럴 비트를 들어보세요. 단독으로 감상하거나, 음악과 믹스해서 듣거나, 사운드스케이프의 배경음으로 사용할 수 있습니다.

6000 series

진정한 무선 개방형 스포츠 헤드폰

TAA6709DG/97

사양

사운드 어쿠스틱 시스템: 밀폐형 주파수 범위: 150~20,000Hz 스피커 직경: 18 x 10mm 임피던스: 16Ohm 최대 전원 입력: 30mW 감도: 91dB(1KHz, -10dBFS) 드라이버 유형:: 다이내믹	펌웨어 업데이트 가능 컨트롤 유형: 감촉으로 LED 안전 조명	깊이: 3.2 cm 포함된 제품 수: 1 EAN: 48 95229 15966 2 총 중량: 0.135 kg 순 중량: 0.095 kg 용기 중량: 0.04 kg
연결 Bluetooth 버전: 5.4 Bluetooth 프로파일: A2DP, AVRCP, HFP 최대 범위: 최대 10 m 멀티포인트 연결 지원 코덱: SBC, AAC	내부 상자 길이: 13.30 cm 소비자 패키지 수: 3 폭: 10.50 cm 높이: 12.00 cm 순 중량: 0.29 kg 총 중량: 0.472 kg 용기 중량: 0.182 kg GTIN: 2 48 95229 15966 6	액세서리 퀵 스타트 가이드 충전 케이스 충전 케이블: USB-C 케이블(200mm)
외부 상자 길이: 28.50 cm 소비자 패키지 수: 24 폭: 22.50 cm 총 중량: 4.149 kg 높이: 26.00 cm GTIN: 1 48 95229 15966 9 순 중량: 2.28 kg 용기 중량: 1.869 kg	소비전력 배터리 개수: 3개 음악 재생 시간: 7 + 21 시간 충전 시간: 2 시간 고속 충전 시간: 5 mins for 1 hr 배터리 유형(충전 케이스): Lithium Polymer (Built-in) 배터리 유형(이어버드): Lithium Polymer (Built-in) 배터리 중량(총): 10.1 g 배터리 용량(케이스): 580 mAh 배터리 용량(이어버드): 58 mAh	디자인 색상: 다크 그레이 착용 스타일: 귀 고리 이어 피팅: 오픈이어 이어폰형 피팅 유형: 오픈 핏
편의성 볼륨 컨트롤 방수: IP55 필립스 헤드폰 앱 지원	포장 크기 높이: 12.7 cm 포장 유형: 상자 선반 배치 유형: 걸이 폭: 12.6 cm	통신 통화용 마이크: 2 mics
		음성 지원 음성 지원 호환: Apple Siri, Google Assistant 음성 지원 활성화: 다기능 터치 음성 지원 도움
		규격 이어버드 규격(WxDxH): 7.50 x 5.50 x 1.80cm 충전 케이스 규격(WxDxH): 8.50 x 6.00 x 2.50cm 총 중량: 0.073kg

