

PHILIPS



Inteligentný detský
monitor pre bábätko

Connected

Kamera s rozlíšením Full HD

Rodičovská jednotka s 12-
hodinovou prevádzkou

Systém Secure Connect

Pripojenie prostredníctvom
aplikácie: Baby Monitor+



SCD953/26

Uistenie kedykoľvek a kdekoľvek

Sledujte vaše dieťaťko doma aj vonku

Vďaka chytrému detskému monitoru Philips Avent môžete dieťa bezpečne a odkiaľkoľvek sledovať. Náš systém Secure Connect vás udržuje v spojení s vaším dieťaťkom v celom dome. A s aplikáciou Baby Monitor+ sa môžete pozrieť odkiaľkoľvek.

Pripojenie odkiaľkoľvek

- Navrhnuté tak, aby ste vždy boli v spojení s bábätkom
- Kamera Full HD s nočným videním a digitálnym zoomom

Pocit istoty vo dne i v noci

- Uvidíte každý pohyb, budete počuť každé zavrvenie
- Až 400 metrov dosahu s rodičovskou jednotkou, neobmedzený dosah vonku vďaka aplikácii
- Až 12 hodín bezdrôtového monitorovania s rodičovskou jednotkou

Podporujeme vašu rodinu

- Okamžité spojenie medzi rodičovskou a detskou jednotkou
- Zabudovaný izbový teplomer
- Pokojné zdiemnutie s upokojujúcim nočným svetlom

Monitorujte svojím spôsobom

- Súčasne hovorte a počúvajte svoje bábätko
- Upokojujúce skladby


Hlavné prvky

Jednoduché používanie




Monitorovanie sa začína ihneď po vybalení zo škatule s vopred prepojenou rodičovskou jednotkou a detskou jednotkou monitora. Jednoducho nastavte pomocou siete Wi-Fi alebo bez nej a aplikáciu Baby Monitor+ spárujte vtedy, keď vám to najviac vyhovuje.

Aplikácia Baby Monitor+

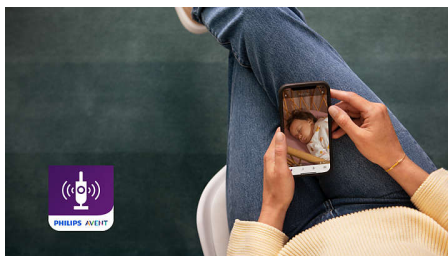

S aplikáciou Philips Avent Baby Monitor+ uvidíte a budete počuť svoje dieťa doma aj vonku. Pomocou Wi-Fi alebo mobilného internetu môžete sledovať a ukonejšiť svoje dieťaťko odkiaľkoľvek.

Upokojujúce nočné svetlo prostredia

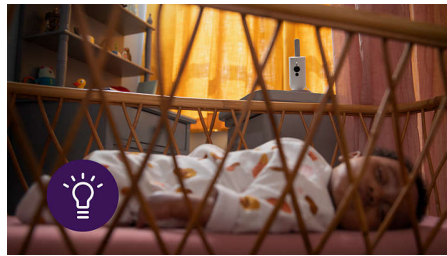

Doprajte svojmu malému príjemné upokojenie vďaka integrovanému nočnému svetlu detskej jednotky. Zapnite, vypnite alebo nastavte nočné svetlo na rodičovskej jednotke alebo v aplikácii Baby Monitor+.

Systém Secure Connect




Náš vlastný systém Secure Connect využíva viacero šifrovaných prepojení z detskej jednotky k rodičovskej jednotke a do aplikácie. S cieľom vytvoriť úplne bezpečné robustné a súkromné pripojenie.

Až 12 hodín bezdrôtovej prevádzky



Nabíjacia rodičovská jednotka ponúka až 12 hodín výdrže batérie** a farebný 4,3-palcový displej. Dieťa tak môžete sledovať celý deň až dlho do noci bez nutnosti nabíjania.

Skutočný obojstranný hovor

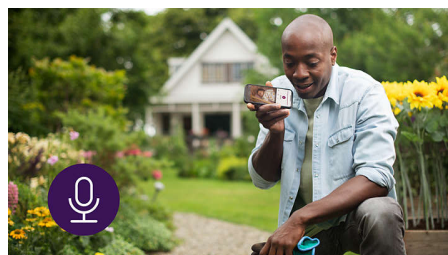

Náš monitor pre bábätko používa iba skutočný obojstranný hovor, takže jediným stlačením tlačidla sa vy a vaše bábätko budete môcť bez prerušenia navzájom počúvať, ako spievate, upokojujete alebo ako sa chichoce.

Jednotka bábätko s rozlíšením Full HD



Detská jednotka používa fotoaparát s rozlíšením Full HD a nočným videním a digitálnym zoomom, ktorý cez deň aj v noci prináša jasné snímky z pokoja vášho dieťaťa.


Hlavné prvky

Monitorovanie na veľkú vzdialenosť



Buďte v spojení vďaka rodičovskej jednotke, ktorá poskytuje až 400 metrov dosahu* doma. A pomocou aplikácie Baby Monitor+ využívajúcej mobilný internet alebo Wi-Fi získate neobmedzený dosah kdekoľvek inde.

Upokojujúce zvuky

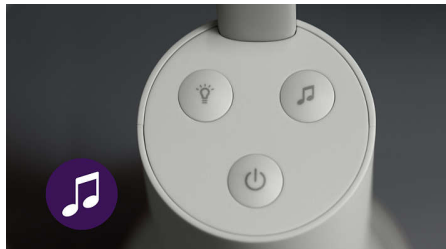

Vyberte si z 15 upokojujúcich skladieb od vtáčieho spevu a nočnej prírody až po uspávanky vrátane Rock-a-Bye Baby. A nahrajte si vlastné, aby ste ich mohli prehrať na požiadanie. Veď čo je lepšie ako hlas rodiča?

Zabudovaný izbový teplomer



Vďaka upozorneniam na vysokú a nízku teplotu vám integrovaný izbový teplomer pomôže udržať vášho drobčeka v bezpečí. To pravé pohodlie pre perfektný odpočinok.

Technické údaje

Vlastnosti

Režim pripojenia: Priame prepojenie

(rovnocenné – peer-to-peer) a Wi-Fi

Rozsah mobilného pripojenia: Neobmedzené, vyžaduje pripojenie na internet

Operačné systémy (aplikácia): iOS 11 a vyššia verzia a Android 6 a vyššia verzia

Rozlíšenie kamery jednotky pre bábätko: Full HD 1080p

Nahrávanie vlastných zvukov: Áno, cez aplikáciu

Aplikácia na telefón (aplikácia): Philips Avent Baby Monitor+

Izbový teplomer: Áno, vrátane výstrahy

Rozsah jednotky pre rodičov/jednotky pre bábätko: Dosah až 400 metrov vonku a 50 metrov vnútri

Veľkosť obrazovky jednotky pre rodičov: 4,3-palcový (5,6 cm) farebný displej LCD

Rozlíšenie jednotky pre rodičov: 480 x 272

Nočné videnie: Áno, automatické

Zoom: Áno, digitálne priblíženie a posúvanie obrazu

Nočné svetlo: Áno, vrátane časovača

Hlasová odozva: Áno, hlasová odozva (hovorenie a počúvanie naraz)

Uspávanky, upokojujúce zvuky a biely šum: Áno, vrátane časovača

Vybavenie a vlastnosti

Režim video

Len zvukový režim

Režim Eko: Áno, režim úspory energie

Súkromný režim: Áno, pripojenie len cez rodičovskú jednotku a jednotku pre bábätko

Monitorovanie v pozadí (len aplikácia): Áno, vypočujte si bábätko počas toho, ako je váš telefón zamknutý alebo používa iné aplikácie

Upozornenia: Áno, nízka úroveň nabitia batérie;

spojenie prerušené; teplota; zvuk; detekcia pohybu

Namontovateľné na stenu

Napájanie elektrickou energiou/Prenos

Zdroj napájania jednotky pre bábätko: Iba sieťové napájanie

Zdroj napájania jednotky pre rodičov: Batéria a sieťové napájanie

Prevádzková doba na batérii jednotky pre rodičov: 12 hodín v režime Eco

Zdroj napájania: Adaptér AC/DC 5 V 1 A, Vstup 100 – 240 V/50 – 60 Hz

Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz

Softvérová podpora

Aktualizácie softvéru: Spoločnosť Philips ponúka príslušné aktualizácie softvéru po dobu 2 rokov od dátumu zakúpenia.

