

PHILIPS



Verbundenes Babyphone

Connected

Full-HD-Kamera

Elterneinheit mit 12 h Laufzeit

System für sichere Verbindungen

Verbinden über App: Baby
Monitor+



SCD953/26

Fühle dich überall sicher

Habe dein Baby im Blick, zuhause und unterwegs

Habe von überall aus ein Auge auf dein Baby mit dem Philips Avent Connected Baby Monitor. Unser Secure Connect System hält die Verbindung zu deinem Kleinen im gesamten Haus aufrecht. Und mit der Baby Monitor+ App kannst du von überall aus nachsehen, wie es ihm geht.

Verbindung von überall aus

- Entwickelt, damit du immer in Verbindung mit deinem Baby bist
- Full-HD-Kamera mit Nachtsichtfunktion und digitalem Zoom

Sicherheit am Tag und in der Nacht

- Jede Bewegung sehen, jedes Lachen hören
- Bis zu 400 Meter Reichweite im Haus, unbegrenzte Reichweite außer Haus mit der Baby Monitor+ App
- Bis zu 12 Stunden kabellose Überwachung mit der Elterneinheit

Unterstützung Ihrer Familie

- Sofortige Verbindung zwischen Eltern- und Baby-Einheit
- Integriertes Raumthermometer
- Friedliche Schlafenszeiten mit beruhigendem Nachtlicht

Nach Ihren Vorstellungen überwachen

- Mit deinem Kind sprechen und ihm zuhören
- Geräusche zum Besänftigen und Beruhigen

Besonderheiten

Einfache Bedienung




Starte die Beobachtung direkt nach dem Auspacken mit der bereits verbundenen Eltern- und Baby-Einheit des Babyphones. Nutze es ganz einfach mit oder ohne WLAN und kopple die Baby Monitor+ App.

Baby Monitor+ App



Mit der Philips Avent Baby Monitor+ App kannst du dein Kind zu Hause und unterwegs sehen und hören. Über WLAN oder eine mobile Internetverbindung kannst du von überall aus nach deinem Kind sehen und es trösten.

Beruhigendes Nachtlicht

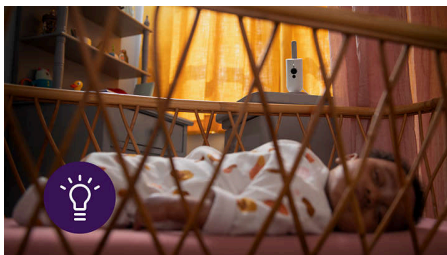

Mit dem integrierten Nachtlicht der Babyeinheit schaffst du im Kinderzimmer angenehme Lichtverhältnisse. Über die Elterneinheit und die


Baby Monitor+ App kannst du das Nachtlicht ein- und ausschalten oder seine Leuchtstärke anpassen.

System für sichere Verbindungen




Unser eigenes Secure Connect System nutzt mehrere, verschlüsselte Verbindungen von der Babyeinheit zur Elterneinheit und der App. Für eine zuverlässige, stabile und private Verbindung.

Bis zu 12 Stunden kabelloser Betrieb

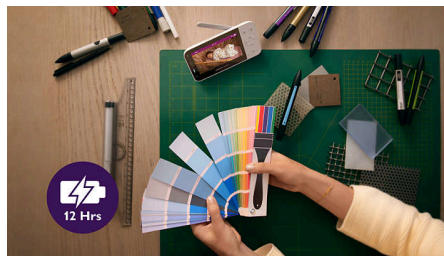

Die aufladbare Elterneinheit bietet bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit* und ein 4,3"-Farbdisplay (Diagonale 10,9 cm). Du kannst dein Kind also problemlos den ganzen Tag und bis weit in den Abend im Auge behalten, bevor die Einheit wieder aufgeladen werden muss.

Echte Gegensprechfunktion

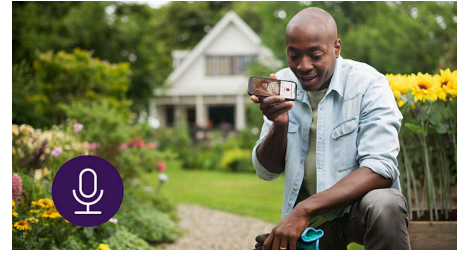

Unser Babyphone nutzt nur die echte Gegensprechfunktion, sodass du und dein Baby sich auf Knopfdruck unterbrechungsfrei hören können – beim Singen, Beruhigen oder Kichern.

Babyeinheit mit Full-HD



Die Babyeinheit verfügt über eine Full-HD-Kamera mit Nachtsichtfunktion und digitalem Zoom und liefert Tag und Nacht klare Bilder aus dem Kinderzimmer.

Besonderheiten

Überwachung mit großer Reichweite



Mit der Elterneinheit, die eine Reichweite von bis zu 400 Metern* rund um dein Zuhause abdeckt, bleibst du immer sicher verbunden. Und außer Haus bietet die Baby Monitor+ App über eine mobile Internetverbindung oder WLAN eine unbegrenzte Reichweite.

Beruhigende Geräusche



Du hast die Wahl zwischen 15 beruhigenden Geräuschen, von Vogelgezwitscher im Garten und nächtlichen Naturgeräuschen bis hin zu Schlafliedern wie Rock-a-Bye Baby. Und du kannst eigene Schlaflieder aufnehmen und nach Wunsch abspielen. Denn was wirkt besser als der Klang der vertrauten Stimmen der Eltern?

Integriertes Raumthermometer



Mit Temperaturwarnung bei hohen und niedrigen Temperaturen hilft das integrierte Zimmerthermometer dabei, dass dein Kleines gut behütet bleibt. Genau so, damit es sich gut erholt.

Daten

Eigenschaften

Verbindungsmodus: Direktverbindung (Peer-to-Peer) und WLAN

Mobile Verbindungseichweite: Unbegrenzt, Internetzugang erforderlich

Betriebssysteme (App): iOS 11 und höher und Android 6 und höher

Kameraauflösung Babyeinheit: Full HD 1.080 P

Personalisierte Geräusche aufnehmen: Ja, über App

Telefonanwendung (App): Philips Avent Baby Monitor+

Raumthermometer: Ja, inkl. Alarm

Reichweite Elterneinheit/Babyeinheit: Max. 400 Meter im Freien und 50 Meter in Innenräumen

Bildschirmgröße Elterneinheit: 4,3"-Farb-LCD-Display (Diag. 10,9 cm)

Auflösung Elterneinheit: 480 x 272

Nachtsichtfunktion: Ja, automatisch

Zoom: Ja, digitales Zoomen und Verschieben

Nachtlicht: Ja, inkl. Timer

Gegensprechfunktion: Ja, Gegensprechfunktion (gleichzeitig sprechen und hören)

Schlaflieder, beruhigende Geräusche und weißes Rauschen: Ja, inkl. Timer

Komfort

Videomodus

Modus "Nur Ton"

Eco-Modus: Ja, Energiesparmodus

Privater Modus: Ja, Verbindung nur über Elterneinheit und Babyeinheit

Hintergrundüberwachung (nur als App): Ja, Sie hören Ihr Baby, wenn das Telefon gesperrt ist oder Sie andere Apps verwenden

Alarmer: Ja, Akku schwach; Verbindung getrennt; Temperatur; Geräusche; Bewegungserkennung

Wandmontage

Leistung/Übertragung

Netzeingang Babyeinheit: Nur Netzbetrieb

Netzeingang Elterneinheit: Akku und Netzstrom

Betriebsdauer der Elterneinheit im Akkubetrieb: 12 Std. im Eco-Modus

Stromversorgung: AC/DC-Adapter, 5 V, 1 A, Eingang 100 bis 240 V/50 bis 60 Hz

Frequenzband: 2,4 GHz

Software-Support

Softwareaktualisierungen: Philips bietet für 2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende Softwareaktualisierungen an.

Consumer Trade Item

Height: 16.6 cm

Width: 10 cm

Length: 20 cm

Net weight: 0.505 kg

Gross weight: 0.709 kg

GTIN: 8720689039536

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85287240

Außenkarton

Height: 34.4 cm

Width: 20.7 cm

Length: 31.3 cm

Net weight: 3.03 kg

Gross weight: 4.521 kg

GTIN: 18720689039533

Pallet Layer

Height: 34.4 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Palette

Height: 196 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 181.8 kg

Gross weight: 297.14 kg

GTIN: 68720689039538

