

PHILIPS

AVENT

Verbunden

Premium Connected Videophone

Schlaf- und Atemtracking

Elterneinheit funktioniert ohne
WLAN

Erkennung und Interpretation
von Schreien

Von überall per App verbinden

SCD971/26



Macht das Unsichtbare sichtbar damit du ganz beruhigt sein kannst

SenseIQ – Schlaf- und Atemtracking

Lerne das Philips Avent Premium Connected Videophone kennen. Mit SenseIQ kannst du den Schlafstatus und die Atemfrequenz deines Babys erkennen. Behalte dein Baby auf der 5-Zoll-Elterneinheit oder der Babyphone+ App im Auge und interpretiere sein Weinen mit der Schrei-Interpretationshilfe.

Verstehe, was dein Baby braucht

- Anzeige des Schlafstatus und der Atemfrequenz
- Den Schlafrhythmus deines Babys verstehen
- Hilft dir, das Schreien deines Babys zu interpretieren

Sicherheit, Tag und Nacht


- Sicher überwachen vom Kinderbett oder von der Wand
- Jede Bewegung sehen, jedes Lachen hören
- Komfort mit Schlafliedern, weißem Rauschen und beruhigenden Geräuschen
- Gleichzeitig mit dem Baby sprechen und ihm zuhören
- Gestochen scharfe Sicht, Tag und Nacht, mit und ohne WLAN
- Bis zu 12 Stunden ohne Aufladen überwachen***
- Schützt die Privatsphäre deiner Familie
- Die optimale Atmosphäre zum Schlafen schaffen

Immer in der Nähe deines Babys

- Von überall beobachten und sichergehen


Besonderheiten

Verstehe, was dein Baby braucht

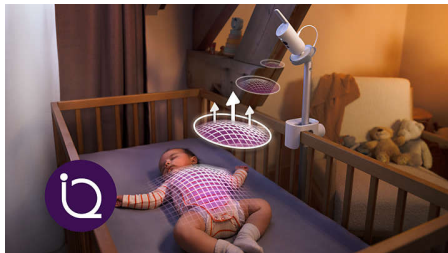

Schlafstatus und Atemfrequenz können ohne zusätzliches Zubehör angezeigt werden. Unsere Tracking-Technologie analysiert Millionen von Pixeln pro Sekunde, um selbst kleinste Bewegungen zu erkennen, ohne dass dafür Sensoren getragen werden müssten. Anschließend werden die Daten in Schlaf- und Atemstatus umgewandelt. Mehr Sicherheit für dich und mehr Komfort für dein Baby.

Elterneinheit mit 5-Zoll-HD-Bildschirm

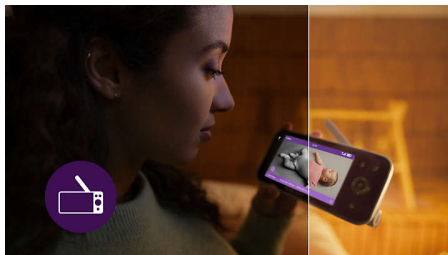


Unsere Elterneinheit mit 5-Zoll-HD-Bildschirm hilft dir, während des Tages dein Baby zu Hause im Auge zu behalten. Dank der großzügigen Reichweite von 400 m* und einer stabilen Verbindung, die mit und ohne WLAN funktioniert, kannst du dich ganz einfach zwischen Innen- und Außenbereichen hin- und herbewegen. Sieh dir Tag und Nacht klare Videos an und aktualisiere den Schlafstatus und die Atemfrequenz in Echtzeit. Alles, was du brauchst, um dich sicher zu fühlen.

System für sichere Verbindungen




Dank unseres Secure Connect Systems kannst du sicher sein, dass deine Verbindung vollkommen privat ist. Es verwendet mehrere verschlüsselte Verbindungen zwischen Baby-Einheit, Elterneinheit und App, um alle Daten und Bilder zu schützen.

Erkennung und Interpretation von Schreien

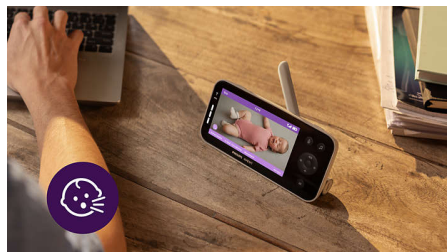

Möchtest du wissen, ob dein Baby müde, hungrig oder gereizt ist, ob es Blähungen hat oder sich einfach unwohl fühlt? Unser Videophone erkennt und übersetzt Schreien mithilfe eines wissenschaftlich geprüften Algorithmus. In den ersten 3 Monaten erhältst du kostenlosen App-Zugriff,** während der anstrengenden Neugeborenenzeit steht dir also zusätzliche Hilfe zur Verfügung.

Baby Monitor+ App

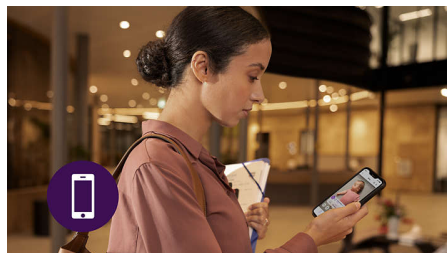

Ob zu Hause oder unterwegs, unser Babymonitor mit App bietet eine sofortige Verbindung in das Schlafzimmer deines Babys,


sodass du dich stets von seinem Wohlergehen überzeugen kannst. Sieh dir HD-Videos an, prüfe den Schlafstatus und die Atemfrequenz und erhalte Hilfe bei der Interpretation von Schreien.

Baby-Einheit mit Full-HD-Kamera



Dank der Full-HD-Kamera unserer Baby-Einheit mit Nachtsicht genieße Tag und Nacht kristallklare Sicht auf dein Baby. Egal, ob du bei der Arbeit bist oder dich um Mitternacht fragst, wie es ihm wohl geht: du wirst immer in der Lage sein, auch die kleinsten Bewegungen zu sehen.

2-in-1-Kinderbett- und Wandhalterung

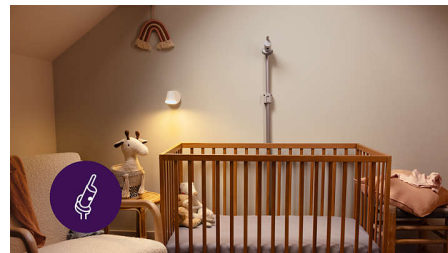

Unsere Baby-Einheit lässt sich mit nur einer Halterung sicher am Kinderbett oder an der Wand befestigen. Bei der Entwicklung dieses Geräts stand die Sicherheit im Vordergrund: Kabel und Baby-Einheit sind fest an Ort und Stelle. Und das alles, während du mit unserem videobasierten Schlaf- und Atemtracking ganz beruhigt sein kannst.

Besonderheiten

Automatisiertes Schlaftagebuch



Unser Premium-Videophone zeichnet automatisch jede Schlafepisode auf, liefert Erkenntnisse und hilft dir, Schlafphasen und Wachzeiten besser zu verstehen. Anhand der historischen Schlafstatistiken der letzten 30 Tage, die in praktischen Diagrammen dargestellt werden, kannst du dich auch über Schlafstörungen und andere Änderungen im Schlafrhythmus deines Babys informieren.

Beruhigende Lieder und weißes Rauschen



Beruhige dein Baby mit ruhiger Musik, beruhigenden Naturgeräuschen oder weißem Rauschen. Von Vogelzwitschern über klassische


Schlaflieder bis hin zu Aufnahmen deiner eigenen Stimme – unser Videophone bietet alle Geräusche, um dein Baby sanft in den Schlaf zu wiegen.

Raumthermometer und Nachtlicht




Unsere Baby-Einheit verfügt über ein integriertes Nachtlicht und ein Raumthermometer, damit das Baby sich auf jeden Fall im Zimmer wohl fühlt. Das Nachtlicht lässt sich ganz einfach mit der Elterneinheit oder der App steuern. Und wenn der Raum zu warm oder zu kalt wird, erhältst du personalisierte Benachrichtigungen.

Echte Gegensprechfunktion

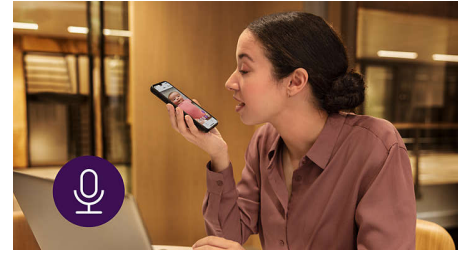

Beruhige dein Baby mit deiner Stimme, während du es gleichzeitig hörst. Mit unserer Sprechfunktion kannst du dein Baby bequem beruhigen, ohne den Raum zu betreten.

Bis zu 12 Stunden Betriebszeit***

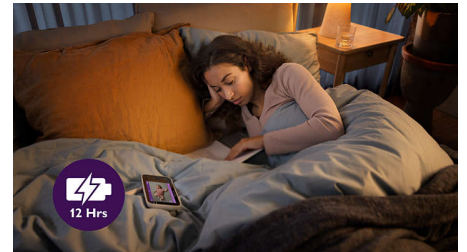

Unsere wiederaufladbare Elterneinheit bietet bis zu 12 Stunden Laufzeit.*** Es ist also überhaupt kein Problem, dein Baby stets im Auge zu behalten. Tag und Nacht.

Daten

Eigenschaften

Verbindungsmodus: Direktverbindung (Peer-to-Peer) und WLAN

Mobile Verbindungseichweite: Unbegrenzt, Internetzugang erforderlich

Betriebssysteme (App): iOS 11 und höher und Android 6 und höher

Kameraauflösung Babyeinheit: Full HD 1.080 P

Personalisierte Geräusche aufnehmen: Ja, über App

Telefonanwendung (App): Philips Avent Baby Monitor+

Raumthermometer: Ja, inkl. Alarm

Reichweite Elterneinheit/Babyeinheit: Max. 400 Meter im Freien und 50 Meter in Innenräumen

Bildschirmgröße Elterneinheit: 5-Zoll-LCD-Farbdisplay

Auflösung Elterneinheit: 1280 x 720

Nachtsichtfunktion: Ja, automatisch

Zoom: Ja, digitales Zoomen und Verschieben

Nachtlicht: Ja, inkl. Timer

Gegensprechfunktion: Ja, Gegensprechfunktion (gleichzeitig sprechen und hören)

Schlaflieder, beruhigende Geräusche und weißes Rauschen: Ja, inkl. Timer, 5 Schlaflieder, 5 beruhigende Geräusche, 5 Geräusche für weißes Rauschen

Atemtracking: Ja, auf der Elterneinheit und über die App

Schlaftracking: Ja, auf der Elterneinheit und über die App

Schrei-Interpretation: Ja, auf der Elterneinheit und über die App

Automatisiertes Schlaftagebuch

Komfort

Videomodus

Modus "Nur Ton"

Eco-Modus: Ja, Energiesparmodus

Privater Modus: Ja, Verbindung nur über Elterneinheit und Babyeinheit

Hintergrundüberwachung (nur als App): Ja, Sie hören Ihr Baby, wenn das Telefon gesperrt ist oder Sie andere Apps verwenden

Alarme: Ja, Akku schwach; Verbindung getrennt; Temperatur; Geräusche; Bewegungserkennung

Wandmontage

Halterung: Ja, 2-in-1-Wand- und Kinderbettmontage

Leistung/Übertragung

Netzeingang Babyeinheit: Nur Netzbetrieb

Netzeingang Elterneinheit: Akku und Netzstrom

Betriebsdauer der Elterneinheit im Akkubetrieb: 12 Std. im Eco-Modus

Stromversorgung: AC/DC-Adapter, 5 V, 1 A, Eingang 100 bis 240 V/50 bis 60 Hz

Frequenzband: 2,4 GHz

Lieferumfang

Babyeinheit: 1 Stck.

Elterneinheit: 1 Stck.

Halterung: 1 Stck.

Aufbewahrungsetui: 1 Stck.

Software-Support

Softwareaktualisierungen: Philips bietet für 2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende Softwareaktualisierungen an.

Schrei-Interpretation: Nach der Aktivierung beginnt der kostenlose Nutzungszeitraum von 3 Monaten, Cry Translation wird von Zoundream™ angeboten. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen

Consumer Trade Item

Height: 28 cm

Width: 11 cm

Length: 48.6 cm

Net weight: 1.008 kg

Gross weight: 1.839 kg

GTIN: 8720689027038

Country of origin: CN

Außenkarton

Height: 34.9 cm

Width: 29.2 cm

Length: 49.7 cm

Net weight: 3.023 kg

Gross weight: 5.9 kg

GTIN: 18720689027035

Pallet Layer

Height: 34.9 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Palette

Height: 188.9 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 90.675 kg

Gross weight: 200.2 kg

GTIN: 68720689027030

