

PHILIPS

AVENT

Povezano

Premium Connected Baby Monitor

Praćenje spavanja i disanja

Roditeljska jedinica radi bez Wi-Fi
veze

Otkrivanje i tumačenje plača

Povežite se bilo gdje putem
aplikacije

SCD971/26



Nevidljivo postaje vidljivo kako biste bili potpuno bezbrižni

SenseIQ praćenje spavanja i disanja bez nošenja uređaja

Upoznajte Philips Avent Premium Connected Monitor. Trenutno provjerite status bebinog spavanja i brzine disanja uz SenseIQ; pratite bebu na 5-inčnoj roditeljskoj jedinici ili u aplikaciji Baby Monitor+ te prepoznajte bebino ponašanje uz značajku tumačenja plača.

Upoznajte se s bebinim potrebama

- Pomaže interpretirati bebin plač
- Upoznajte se s bebinim rasporedom spavanja
- Praćenje spavanja i disanja bez nošenja

Bezbriznost, noću i danju


- Istovremeno razgovarajte sa svojom bebom i slušajte je
- Stvorite idealnu atmosferu za spavanje
- Pratite bez punjenja do 12 sati***
- Sigurno pratite iz krevetića ili sa zida
- Gledajte svako migoljenje, slušajte svako smijuljenje
- Štiti privatnost vaše obitelji
- Smirivanje uspavankama, bijelim šumom i umirujućim pjesmama
- Izuzetno jasan prikaz, danju i noću, s Wi-Fi vezom ili bez nje

Budite uvijek povezani sa svojom bebom

- Pratite s bilo kojeg mjesta i budite bezbrižni


Istaknute znač.

Praćenje spavanja i disanja bez nošenja

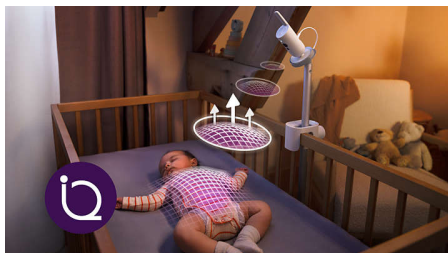

Trenutno pregledajte status spavanja i disanja bez potrebe za dodatnom opremom. Naša tehnologija praćenja bez nošenja uređaja omogućuje analiziranje milijuna piksela u sekundi kako bi se uočili i najmanji pokreti. Podaci se zatim pretvaraju u obavijesti o statusu spavanja i brzini disanja. To znači da ćete biti mirniji, a beba će se osjećati udobnije.

Roditeljska jedinica s 5-inčnim HD zaslonom

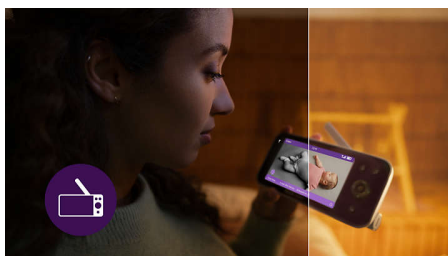


Naša roditeljska jedinica s 5-inčnim HD zaslonom pomaže vam pratiti vašeg mališana kod kuće ili dok ste u pokretu. Lako se krećete između prostora u zatvorenom i na otvorenom zahvaljujući velikodušnom dometu od 400 m* i stabilnoj vezi koja radi s Wi-Fi vezom ili bez nje. Gledajte jasan video danju i noću te informacije o statusu spavanja u stvarnom vremenu. Sve što trebate za bezbrižnost.

Sustav Secure Connect




Vaša je veza potpuno privatna zahvaljujući našem sustavu Secure Connect. On upotrebljava više šifriranih veza između jedinice za bebu, roditeljske jedinice i aplikacije kako bi svi podaci i slike bili zaštićeni.

Otkrivanje i tumačenje plača

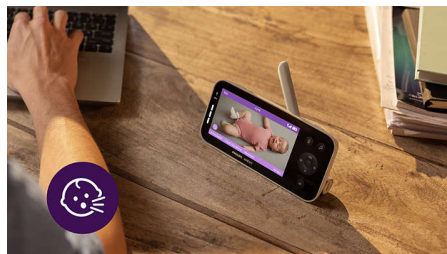

Želite znati je li vaša beba umorna, gladna, nervozna, ima li plinove ili joj je neudobno? Naš monitor otkriva i tumači plač upotrebljavajući znanstveno dokazan algoritam. Dobit ćete besplatan pristup u aplikaciji za prva 3 mjeseca**, što znači da ćete imati dodatnu pomoć pri ruci tijekom izazovne faze novorođenčeta.

Aplikacija Baby Monitor+

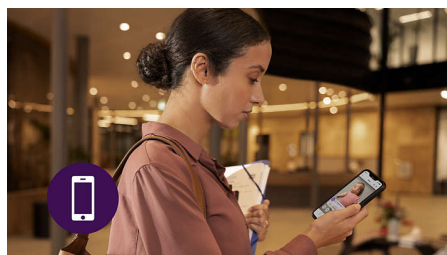


Kod kuće ili izvan nje, naša aplikacija Baby Monitor+ pruža trenutnu vezu s bebinom spavaćom sobom i informacije o njezinom stanju. Gledajte HD video, provjerite status spavanja i brzinu disanja te pronađite pomoć u tumačenju plača.

Jedinica za bebu s Full HD kamerom



Uživajte u izuzetno jasnom prikazu bebe danju u noću zahvaljujući Full HD kameri na jedinici za bebu s noćnim prikazom. Bilo da ste na poslu ili razmišljate o svojoj bebi u ponoć, uvijek ćete moći vidjeti i najmanje migoljenje.

2 u 1 nosač za krevetić i zid

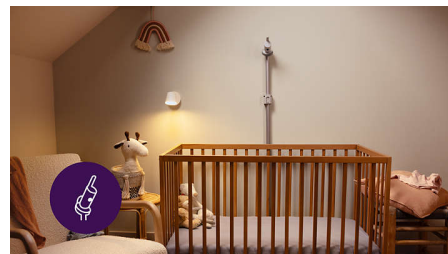

Naša jedinica za bebu sigurno se pričvršćuje na krevetić ili na zid samo jednim nosačem. Dizajnirali smo ga posebno imajući na umu sigurnost: kabeli su dalje, a jedinica za bebu čvrsto na mjestu. A sve to uz osiguravanje najboljih performansi praćenja spavanja i disanja putem videoprikaza.


Automatizirani dnevnik spavanja



Naš vrhunski monitor automatski bilježi svako spavanje, generirajući uvide i pomažući vam bolje razumjeti stanja spavanja i razdoblja budnosti. Uz statističke podatke povijesti spavanja tijekom proteklih 30 dana vizualizirane u praktičnim grafikonima, također ćete biti upoznati s regresijama spavanja i drugim promjenama bebinog rasporeda spavanja.

Istaknute znač.

Umirujuće pjesme i bijeli šum

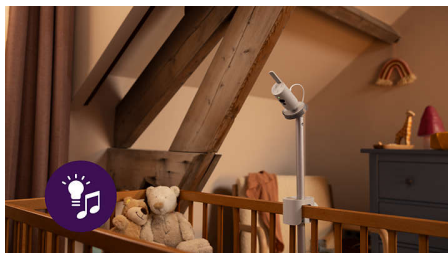

Smirite svoje maleno opuštajućim pjesmama, prirodnim umirujućim zvukovima ili bijelim šumom. Od pjeva ptice iz vrta do klasičnih uspavanki i čak snimki vašeg glasa, naš monitor ima sve zvukove potrebne za nježno uspavlivanje bebe.

Sobni toplomjer i noćno svjetlo




Naša jedinica za bebu ima ugrađeno noćno svjetlo i sobni toplomjer kako bi soba imala odgovarajući izgled i ugođaj. Lako je kontrolirati noćno svjetlo putem roditeljske jedinice ili aplikacije. Ako soba postane previše topla ili hladna, dobit ćete personalizirane obavijesti.

Pravi razgovor



Umirite bebu svojim glasom dok je istovremeno slušate. Značajka razgovora olakšava smirivanje bebe bez ulaska u sobu.

Trajanje baterije do 12 sati***

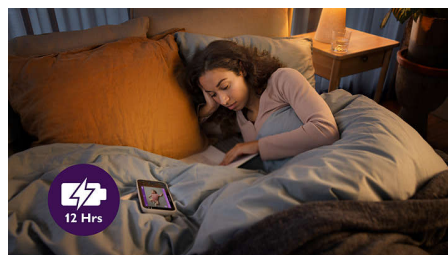

Punjiva roditeljska jedinica ima vrijeme rada do 12 sati*** pa ćete praćenje bebe lako uklopiti u svoju rutinu. Danju i noću.

Specifikacije

Značajke

Način rada povezivanja: Izravna veza (između ravnopravnih uređaja) i Wi-Fi

Domet mobilne veze: Neograničeno, potrebna je internetska veza

Operacijski sustavi (aplikacija): iOS 11 i noviji te Android 6 i noviji

Razlučivost jedinice za bebu: Full HD 1080p

Snimate personalizirane zvukove: Da, putem aplikacije

Aplikacija na telefonu (aplikacija): Philips Avent Baby Monitor+

Sobni toplomjer: Da, uključujući upozorenje

Domet roditeljske jedinice / jedinice za bebu: Do 400 m na otvorenom prostoru i 50 m u zatvorenom prostoru

Veličina zaslona roditeljske jedinice: 5-inčni LCD u boji

Razlučivost roditeljske jedinice: 1280*720

Noćni prikaz: Da, automatski

Zumiranje: Da, digitalno zumiranje i pomicanje

Noćno svjetlo: Da, uključujući mjerač vremena

Razgovarajte: Da, odgovaranje bebi (istovremeni govor i slušanje)

Uspavanke, umirujući zvukovi i bijeli šum: Da, uključujući mjerač vremena, 5 uspavanki, 5

umirujućih zvukova, 5 zvukova bijelog šuma

Praćenje disanja: Da, na roditeljskoj jedinici i putem aplikacije

Praćenje spavanja: Da, na roditeljskoj jedinici i putem aplikacije

Tumačenje plača: Da, na roditeljskoj jedinici i putem aplikacije

Automatizirani dnevnik spavanja

Praktičnost

Video način rada

Način rada samo sa zvukom

Eco način rada: Da, način rada za uštedu energije

Način privatnosti: Da, samo povezivanje putem roditeljske jedinice i jedinice za bebu

Nadzor u pozadini (samo aplikacija): Da, slušajte svoju bebu dok je telefon zaključan ili dok upotrebljavate druge aplikacije

Upozorenja: Da, niska napunjenost baterije, temperatura, zvuk, otkrivanje kretanja

Mogućnost montaže na zid

Nosač: Da, mogućnost montiranja 2 u 1, na zid i krevetić

Napajanje/prijenos

Izvor napajanja jedinice za bebu: Samo na struju

Izvor napajanja za jedinicu za roditeljsku jedinicu: Baterija i napajanje

Vrijeme rada s baterijom za roditeljsku jedinicu: 12 sati u ekološkom načinu rada

Napajanje: 5 V 1 A AC/DC adapter, Ulaz 100 – 240 V / 50 – 60 Hz

Frekvencijski pojas: 2,4 GHz

Što se nalazi u paketu

Jedinica za bebu: 1 komad

Roditeljska jedinica: 1 komad

Nosač: 1 komad

Torbica: 1 komad

Podrška za softver

Ažuriranja softvera: Tvrtka Philips nudi odgovarajuća ažuriranja softvera za razdoblje od 2 godina nakon datuma kupnje.

Tumačenje plača: Razdoblje od 3 mjeseca besplatne uporabe počinje nakon aktivacije, Tumačenje plača pruža Zoundream™. Vrijede odredbe i uvjeti

