

PHILIPS

AVENT

Συνδεδεμένη

Premium Connected Baby Monitor

Παρακολούθηση ύπνου και
αναπνοής

Η μονάδα γονέα λειτουργεί χωρίς
Wi-Fi

Εντοπισμός και μετάφραση
κλάματος

Συνδεθείτε οπουδήποτε μέσω
της εφαρμογής

SCD971/26



Κάνοντας το αόρατο ορατό για απόλυτη σιγουριά

Παρακολούθηση ύπνου και αναπνοής με το SenseIQ χωρίς
ανάγκη να φορεθεί

Γνωρίστε το μόνιτορ Philips Avent Premium Connected. Δείτε αμέσως την κατάσταση ύπνου και τον ρυθμό αναπνοής του μωρού σας με το SenseIQ. Παρακολουθήστε το μωρό σας μέσω της μονάδας γονέα 5" ή την εφαρμογή Baby Monitor+ και ερμηνεύστε τις ενδείξεις με τη μετάφραση του κλάματος.

Κατανοήστε τις ανάγκες του μωρού σας

- Σας βοηθά να ερμηνεύσετε το κλάμα του μωρού σας
- Παρακολούθηση ύπνου και αναπνοής χωρίς ανάγκη να φορεθεί
- Κατανοήστε το πρόγραμμα ύπνου του μωρού σας

Σιγουριά, νύχτα μέρα


- Δημιουργήστε την ιδανική ατμόσφαιρα για τον ύπνο
- Προστατεύει την ιδιωτικότητα της οικογένειάς σας
- Μιλήστε με το μωρό σας και ταυτόχρονα ακούστε το
- Εξαιρετική ορατότητα, μέρα και νύχτα, με ή χωρίς Wi-Fi
- Παρακολουθήστε με ασφάλεια από την κούνια ή τον τοίχο
- Χαλάρωση με ναουρισματα, λευκό θόρυβο και χαλαρωτικά κομμάτια
- Δείτε κάθε κίνηση, ακούστε κάθε γελάκι
- Μόνιτορ χωρίς επαναφόρτιση για έως και 12 ώρες***

Πάντα κοντά στο μωρό σας

- Παρακολουθήστε και νιώστε σιγουριά από οπουδήποτε


Χαρακτηριστικά

Παρακολούθηση ύπνου και αναπνοής χωρίς ανάγκη να φορεθεί

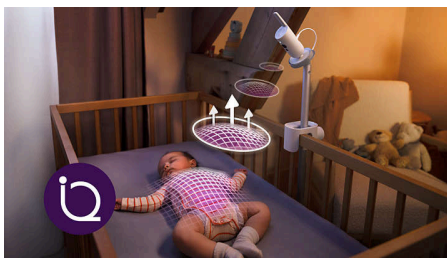

Δείτε αμέσως την κατάσταση ύπνου και τον ρυθμό αναπνοής χωρίς να χρειάζεται επιπλέον εξάρτημα. Η τεχνολογία παρακολούθησης χωρίς ανάγκη να φορεθεί αναλύει εκατομμύρια pixel ανά δευτερόλεπτο για να εντοπίσει ακόμα και τις πιο μικροσκοπικές κινήσεις. Στη συνέχεια, μετατρέπει τα δεδομένα σε ενημερώσεις κατάστασης ύπνου και ρυθμού αναπνοής. Περισσότερη σιγουριά για εσάς και περισσότερη άνεση για το μωρό σας.

Μονάδα γονέα με οθόνη HD 5"

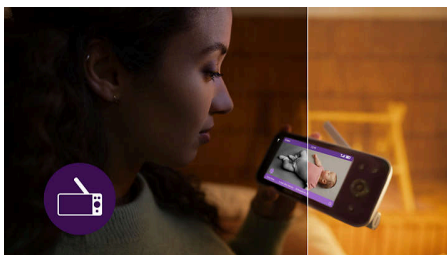


Η μονάδα γονέα μας με οθόνη HD 5" σας βοηθά να παρακολουθείτε το μωρό σας στο σπίτι και να συνεχίζετε κανονικά τη μέρα σας. Μετακινηθείτε εύκολα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, χάρη στη μεγάλη εμβέλεια των 400 μέτρων* και τη σταθερή σύνδεση που λειτουργεί με ή χωρίς Wi-Fi. Δείτε καθαρά βίντεο μέρα και νύχτα καθώς και ενημερώσεις κατάστασης ύπνου σε πραγματικό χρόνο. Όλα όσα χρειάζεστε για να είστε ήσυχτοι.

Σύστημα ασφαλούς σύνδεσης




Μείνετε ήσυχτοι ότι η σύνδεσή σας είναι εντελώς ιδιωτική χάρη στο σύστημα Secure Connect. Χρησιμοποιεί πολλαπλούς κρυπτογραφημένους συνδέσμους μεταξύ της μονάδας μωρού, της μονάδας γονέα και της εφαρμογής, ώστε όλα τα δεδομένα και οι εικόνες να προστατεύονται.

Εντοπισμός και μετάφραση κλάματος

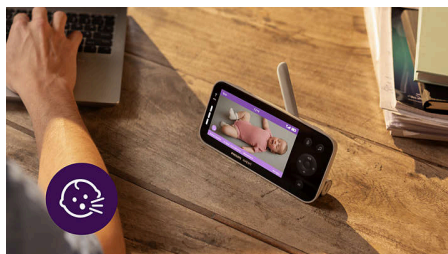

Θέλετε να μάθετε αν το μωρό σας είναι κουρασμένο, έχει αέρια, πεινάει, νιώθει άβολα ή έχει ερεθιστεί; Η οθόνη μας ανιχνεύει και μεταφράζει το κλάμα χρησιμοποιώντας έναν επιστημονικά αποδεδειγμένο αλγόριθμο. Θα λάβετε δωρεάν πρόσβαση εντός της εφαρμογής για τους πρώτους 3 μήνες**, γεγονός που σημαίνει ότι θα έχετε επιπλέον βοήθεια στη διάρκεια της δύσκολης φάσης με ένα νεογέννητο.

Εφαρμογή Baby Monitor+

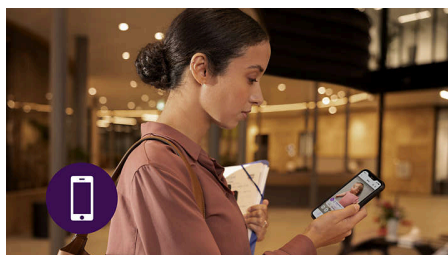

Στο σπίτι ή εκτός σπιτιού, η εφαρμογή Baby Monitor+ συνδέεται άμεσα με το υποδωμάτιο του μωρού σας και σας δίνει μια εικόνα για την


ευεξία του. Παρακολουθήστε το σε βίντεο HD, ελέγξτε την κατάσταση του ύπνου τους και τον ρυθμό αναπνοής τους και λάβετε βοήθεια για την ερμηνεία του κλάματος.

Μονάδα μωρού με κάμερα Full HD



Απολαύστε μια εξαιρετικά καθαρή εικόνα του μωρού σας μέρα και νύχτα, χάρη στην κάμερα Full HD της μονάδας μωρού με νυχτερινή όραση. Είτε βρίσκεστε στη δουλειά είτε θέλετε να το δείτε τα μεσάνυχτα, θα μπορείτε πάντα να βλέπετε και τις πιο μικρές κινήσεις.

τοποθέτηση 2 σε 1 σε κούνια και τοίχο

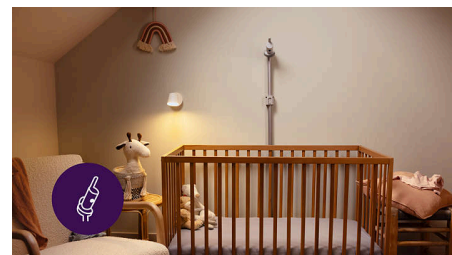

Η μονάδα μωρού συνδέεται με ασφάλεια στην κούνια ή τον τοίχο με μία μόνο βάση. Το έχουμε σχεδιάσει ειδικά με γνώμονα την ασφάλεια: να κρατάει τα καλώδια μακριά και τη μονάδα μωρού σταθερά στη θέση της. Και όλα αυτά, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βέλτιστη απόδοση κατά την παρακολούθηση ύπνου και αναπνοής βάσει βίντεο.


Χαρακτηριστικά

Αυτοματοποιημένο ημερολόγιο ύπνου



Το μόνιτορ premium καταγράφει αυτόματα κάθε συνεδρία ύπνου, παρέχοντας πληροφορίες και βοηθώντας σας να κατανοήσετε καλύτερα τις καταστάσεις ύπνου και τα διαστήματα αφύπνισης. Με τα ιστορικά στατιστικά στοιχεία ύπνου από τις τελευταίες 30 ημέρες, οπτικοποιημένα σε χρήσιμα γραφήματα, θα γνωρίζετε επίσης τις διαταραχές του ύπνου, καθώς και άλλες αλλαγές στο πρόγραμμα ύπνου του μωρού σας.

Χαλαρωτικά τραγούδια και λευκός θόρυβος

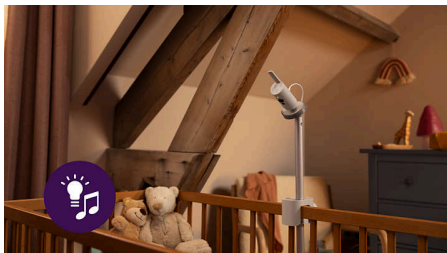

Χαλαρώστε το μικρό σας με ήρεμα κομμάτια, φυσικούς χαλαρωτικούς ήχους ή λευκό θόρυβο. Από πουλιά του κήπου μέχρι τα κλασικά


νανουρίσματα, αλλά και τις δικές σας φωνητικές εγγραφές, η οθόνη μας έχει όλους τους ήχους που χρειάζεστε για να κοιμίσετε απαλά το μωρό σας.

Θερμόμετρο δωματίου & νυχτερινό φως




Η μονάδα μωρού διαθέτει ενσωματωμένο νυχτερινό φως και θερμόμετρο δωματίου, ώστε το δωμάτιο να έχει την κατάλληλη εμφάνιση και αίσθηση. Μπορείτε να ελέγξετε εύκολα το νυχτερινό φως με τη μονάδα γονέα ή την εφαρμογή. Αν το δωμάτιο είναι πολύ ζεστό ή κρύο, θα λαμβάνετε εξατομικευμένες ειδοποιήσεις.

Αμφίδρομη επικοινωνία

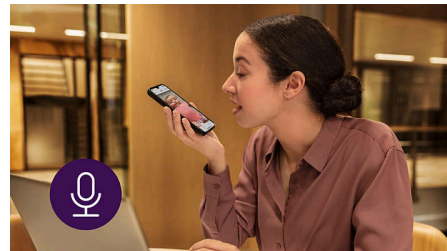

Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας για να ηρεμήσετε το μωρό σας ενώ το ακούτε ταυτόχρονα. Η δυνατότητα συνομιλίας από τη μονάδα γονέα προς τη μονάδα μωρού σας επιτρέπει να καθησυχάσετε το μωρό σας χωρίς να χρειάζεται να μπειτε στο δωμάτιο.

Χρόνος μπαταρίας έως και 12 ώρες

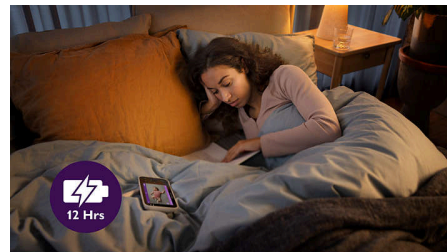

Η επαναφορτιζόμενη μονάδα γονέα παρέχει έως και 12 ώρες λειτουργίας*** έτσι ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε εύκολα το μωρό σας καθημερινά. Μέρα και νύχτα.

Προδιαγραφές

Λειτουργίες

Λειτουργία σύνδεσης: Απευθείας σύνδεση (ομότιμη) και Wi-Fi

Εμβέλεια φορητής συνδεσιμότητας:

Απεριόριστη, απαιτείται σύνδεση στο Internet

Λειτουργικά συστήματα (app): iOS 11 ή

μεταγενέστερη έκδοση και Android 6 ή

μεταγενέστερη έκδοση

Ανάλυση κάμερας της μονάδας μωρού: Full HD 1080p

Εγγραφή προσωποποιημένων ήχων: Ναι, μέσω εφαρμογής

Εφαρμογή για τηλέφωνο (app): Philips Avent Baby Monitor+

Θερμόμετρο δωματίου: Ναι, συμπ. ειδοποίησης

Εμβέλεια μονάδας γονέα / μονάδας μωρού: Έως 400 μέτρα σε εξωτερικό χώρο και 50 μέτρα σε εσωτερικό χώρο

Μέγεθος οθόνης της μονάδας γονέα: Έγχρωμη οθόνη LCD 5"

Ανάλυση μονάδας γονέα: 1280*720

Νυχτερινή όραση: Ναι, αυτόματα

Ζουμ: Ναι, ψηφιακό ζουμ και μετατόπιση

Νυχτερινό φως: Ναι, συμπ. χρονόμετρου

Απάντηση: Ναι, δυνατότητα ομιλίας (μιλάτε και ακούτε ταυτόχρονα)

Νανουρίσματα, καθησυχαστικοί ήχοι και λευκός ήχος: Ναι, συμπ. χρονόμετρου, 5 νανουρίσματα,

5 καθησυχαστικοί ήχοι, 5 ήχοι λευκού θορύβου

Παρακολούθηση αναπνοής: Ναι, στη μονάδα γονέα και μέσω της εφαρμογής

Παρακολούθηση ύπνου: Ναι, στη μονάδα γονέα και μέσω της εφαρμογής

Επεξήγηση κλάματος: Ναι, στη μονάδα γονέα και μέσω της εφαρμογής

Αυτοματοποιημένο ημερολόγιο ύπνου

Άνεση

Λειτουργία βίντεο

Μόνο λειτουργία ήχου

Λειτουργία Eco: Ναι, λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Λειτουργία απουσίας: Ναι, σύνδεση μόνο μέσω μονάδας γονέα και μονάδας μωρού

Παρακολούθηση στο παρασκήνιο (μόνο εφαρμογή): Ναι, ακούτε το μωρό σας ενώ το

τηλέφωνο είναι κλειδωμένο ή ενώ

χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές

Ειδοποιήσεις: Ναι, χαμηλή μπαταρία· απώλεια

σύνδεσης· θερμοκρασία· ήχος· ανίχνευση

κίνησης

Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο

Τοποθέτηση: Ναι, 2 σε 1 με δυνατότητα

προσάρτησης σε τοίχο και κούνια

Ισχύς / Εκπομπή

Πηγή τροφοδοσίας μονάδας μωρού: Μόνο με ρεύμα

Πηγή τροφοδοσίας μονάδας γονέα: Μπαταρίες και ρεύμα

Χρόνος λειτουργίας της μονάδας γονέα με

μπαταρία: 12 ώρες σε λειτουργία Eco

Τροφοδοσία ρεύματος: Προσαρμογέας AC/DC 5V 1A, Είσοδος 100 – 240V / 50 - 60Hz

Ζώνη συχνότητας: 2,4 Ghz

Τι περιλαμβάνεται

Μονάδα μωρού: 1 τμχ.

Μονάδα γονέα: 1 τμχ.

Τοποθέτηση: 1 τμχ.

Θήκη: 1 τμχ.

Υποστήριξη λογισμικού

Ενημερώσεις λογισμικού: Η Philips παρέχει σχετικές ενημερώσεις λογισμικού για περίοδο 2 ετών μετά την ημερομηνία αγοράς.

Επεξήγηση κλάματος: η δωρεάν περίοδος χρήσης 3 μηνών ξεκινά μετά την ενεργοποίηση,

Η υπηρεσία Μετάφραση κλάματος προσφέρεται

από τη Zoundstream™. Ισχύουν όροι και

προϋποθέσεις

