

PHILIPS

USB-C עם WQHD צג

Curved Business monitor

סדרה 5000

אינץ' (86.36 ס"מ) 34

3440 x 1440(WQHD)

34B2U5600C



הגדרנו מחדש את היעילות של זרימת העבודה

זו, USB-C ל-RJ45 וחיבור Smart KVM, החלפת WQHD המסך הזה כל כולו איכות. עם רזולוציית האפשרות האידאלית להחלפה בין מקורות וחיבור לאינטרנט בלי להתפשר על איכות התמונה.

איכות נפלאה של תמונה

- מספקת תמונות נפלאות עם זוויות צפייה רחבות VA תצוגת

מתוכנן לצורת העבודה שלך

- רמקולים סטריאו מובנים למולטימדיה
- הטיה, סיבוב וכוונון גובה לזווית צפייה אידיאלית
- Eyesafe הגנה מפני אור כחול ודיוק בהצגת הצבעים טובה באישור
- צג בעיצוב מקומר לקבלת חוויה כלל-חושית
- מתלה לאוזניות: לאחסון מותאם אישית
- להחליף מקורות בקלות: SmartKVM.

חיבור מיטבי


- מאפשר חיבור רשת קל ומאובטח USB-C ל-RJ45 חיבור
- USB 3.2 העברת נתונים במהירות גבוהה באמצעות

עוצב לקיימות

- חוסך עד כדי 80% מעלויות האנרגיה PowerSensor


Highlights

תצוגת VA

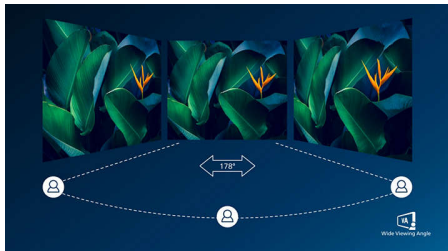

מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיה VA-LED תצוגת ה מתקדמת של יישור אנכי מרובה תחומים, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר - לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שיישומים משרדיים רגילים מטופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לדפדוף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של 178/178. מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות

צג בעיצוב מקומר

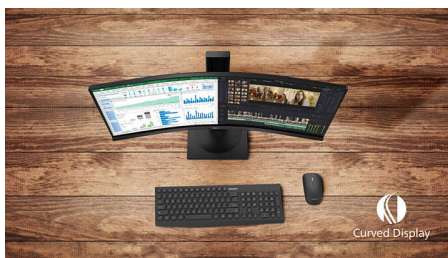

צגים לשולחן העבודה מציעים חוויית משתמש אישית, המתאימה מאד לעיצוב מקומר. מסך מקומר מציע חוויה כלל-חושית נעימה אך מעודנת, המתמקדת בך, במרכז שולחן העבודה.

רמקולים סטריאו מובנים




זוג רמקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצג. נראה front firing הרמקול יכול להיות מסוג down firing, בלתי נראה, top firing, rear firing, וכד', בהתאם לדגם ולעיצוב.

TUV Rheinland Eyesafe - RPF® 40



צג פיליפס עומד בתקן של TUV Rheinland Eyesafe® כדי להגן עליך באמת מפני חשיפה ארוכה לאור כחול. מסנן האור הכחול שתמיד פועל לא רק עוזר להפחית את מאמץ העיניים הנגרם מדיגיטליות, אלא גם מבטיח שלמות צבעים.

בסיס Compact Ergo

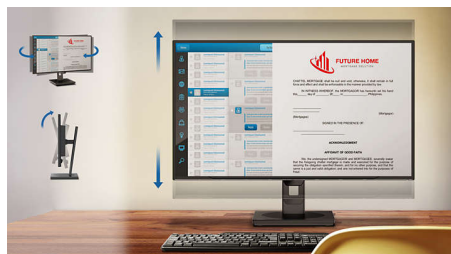

הוא בסיס הצג מבית Compact Ergo הבסיס הארגונומי פיליפס "הידידותי לאנשים", שמאפשר להטות, לסובב ולכוון את גובהו כך שכל משתמש יוכל להעמיד את הצג באופן שיבטיח נוחות צפייה ויעילות מרביות

מתלה לאוזניות



אחסון האוזניות אינו תואם לתכונה זו. יש למשוך בזהירות את המתלה הממוקם בצד הצג: תכונה זו מסדרת את שולחן העבודה מסודר ומספקת פיתרון שימושי לכל הכבלים בסביבת העבודה שלך

SmartKVM




החכם KVM-מובנה מסורתי, ה KVM שלא כמו לחצן מאפשר מעבר בין מקורות בלחיצת כפתור במקלדת. כאשר כל המכשירים מחוברים כראוי, אפשר לעבור בקלות בין מקורות על ידי שלוש לחיצות על מקש "Ctrl".



Highlights

PowerSensor

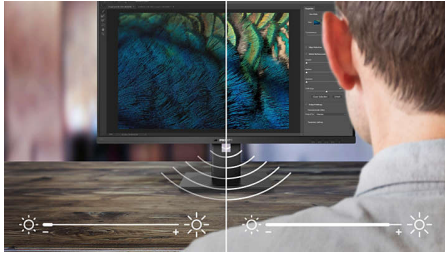

הוא "חיישן אנשים" מובנה, המשדר PowerSensor וקולט אותות אינפרא-אדום לא מזיקים כדי לקבוע אם המשתמש נוכח; כאשר המשתמש מתרחק משולחן מקטין באופן אוטומטי את PowerSensor, העבודה בהירות הצג וכך מקטין גם את עלויות החשמל בכ-80 אחוז ובמקביל מאריך את חיי השירות של הצג

העברת נתונים במהירות גבוהה

USB 3.2 העברת נתונים במהירות גבוהה באמצעות

USB-C עם RJ45 תחנת עגינה בחיבור



כל הציוד ההיקפי מהצג למחשב מתחבר באמצעות USB Type-C, תחנת עגינה בעזרת כבל יחיד עם מחבר כולל רשת, פלט וידאו ברזולוציה גבוהה מהמחשב לצג

וגלישה באינטרנט ללא כבל נוסף, אפילו אם אין לך באמצעות RJ45 במחשב המחברת. חיבור LAN יציאת מעניק חיבור מהיר ובטוח במידת הצורך. קבלת USB-C הנתונים המהירה ביותר מאפשרת להעביר קבצים מ-USB-C, למחשב מהר יותר מאי-פעם. בנוסף HDD אספקת חשמל מאפשר לך אפילו לספק מתח למחשב המחברת ולהטעין אותו מהצג, ללא צורך בכבלים נוספים לטעינה.

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 34 אינץ' / 86.36 ס"מ
יחס רוחב-גובה: 21:9
LCD: VA LCD-סוג פנל ה
W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
0.23175 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.23175
3440x1440@60Hz
300 cd/m² בהירות:
צבעי התצוגה: 16.7 מיליון (8 סיביות)
sRGB: 104%, NTSC: מרחב צבעים (טיפוסי): אזור
120%*
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1:4000
SmartContrast: 50,000,000:1
זמן תגובה (טיפוסי): 4 מילי-שניות (מאפור לאפור)
זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
ניגודיות < 10
SmartImage: שיפור תמונה
3440x1440@100Hz(HDMI)
3440x1440@120Hz (DP/USB-C)
- (אנכי) x 333.72 שדה צפייה יעיל: 797.22 (אופקי)
R* בעקמומיות 1500
תדירות הסריקה: 30 - 220 קילו-הרץ (אופקי) / 48 -
120 הרץ (אנכי)
sRGB: כן
Delta E: < 2 (sRGB עבור)
Flicker-free (ללא הבהוב): כן
PPI צפיפות פיקסלים: 109.68
דיסטורשן 25%, H ציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 3
SmartUniformity: 93 ~ 105%
EasyRead: כן
סינכרון מותאם: כן

קישוריות

HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x 1
בירוק Sync, נפרד Sync: כניסת אודיו
שמע: יציאת שמע / מיקרופון בשקע (כניסת/יציאת)
משולב
RJ45: Ethernet LAN 1 x 1
HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C),
HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
HBR3: HBR 3 (DisplayPort / USB-C)
USB: USB 3.2, 10 / 2 Gbps, דור 2
Alt מצב DP נתונים) x 1 USB-C1
, (נתונים) x 1 USB-C2
USB-A x 4 במורד הזרם: (נתונים) x 1 USB-A
PD, (נתונים) x 1 USB-C3, B.C 1.2, USB-C3 x 1
לסעיף מהירה 15W)

נוחות

2 x רמקולים מובנים: 5 ואט
DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10
כניסה, משתמש, SmartImage: נוחות המשתמש
תפריט, הפעלה/ניתוק
שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית
יוונית, Dutch, ספרדית, צרפתית, Finnish, German,
Portuguese, יפנית, קוריאנית, Italian, הונגרית
Swedish, פולנית, רוסית, סינית מפושטת, ספרדית
סינית מסורתית, טורקית, אוקראינית
נוחות אחרת: מנעול קניגטון, מתלה לאוזניות, תושבת
(מ"מ x 100 x 100) VWSA
MultiView: 2 x מצב PIP/PBP התקנים, מצב
ביטול רעש: כן
SmartKVM: כן (USB-C1/USB-C2)

מעמד

כוונון גובה: 180 מ"מ
סיבוב: +/- 180 מעלות
מעלות 5/25: הטיה

חשמל

ואט (טיפוסי) ECO: 20.5
AC, 50-60 אספקת חשמל: מובנה, 100-240 וולט
הרץ
(AC) מצב כבוי: אפס ואט עם מתג זרם חילופין
EnergyStar שיטת הבדיקה) במצב: 28.3 ואט (טיפוסי)
מצב המתנה: 0.3 ואט (טיפוסי)
פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב) LED: מחוון
F: תווית סיווג אנרגיה

מידות

188 מ"מ מא 980 x 525 (ר'א'ג'ע) אריזה במ"מ
מ"מ 807 x 369 x 112: מוצר ללא מעמד (מ"מ)
מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי) 807 x 575 x
מ"מ 281

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 15.65 ק"ג
מוצר עם מעמד (ק"ג): 10.40 ק"ג
מוצר ללא מעמד (ק"ג): 7.64 ק"ג

תנאי הפעלה

גובה: הפעלה: +3,658 מ' / ללא פעולה: +12,192 מ'
°C עד 40 טווח טמפרטורות (הפעלה): 0°
% 20-20 לחות יחסית: 80
°C עד 60 -טווח טמפרטורות (אחסון): 20°
70.000 שעות (לא כולל תאורה: (הוכיח) MTBF
(אחורית)

קיימות

סביבה ואנרגיה: PowerSensor, LightSensor, Energy
Star, EPEAT*, עם אישור, TCO, RoHS (הגבלת חומרים)
(מסוכנים)
5% OBP+חומר פלסטי ממוחזר לאחר שימוש: 85%
% חומר אריזה הניתן למחזור: 100
PVC / BFR חומרים ספציפיים: נטול כספית, בית נטול

תאימות ותקנים

אישורים תקינות: CB, CE, EPA, TUV/GS, TUV
של האיחוד RoHS תקן, EAC, TCO עם אישור, Ergo
(EAEU), MEPS, UKCA, EMF, הכלכלי האירופאי
FCC, ICES-003, TUV Eyesafe באישור

אחר

גימור: מרקם
רגל: כסף
לוח קדמי: פחם
כיסוי אחורי: פחם

מה יש בקופסה?

USB-C ל-C, כבל DisplayPort, כבל HDMI כבלים: כבל
כבל חשמל
צג עם מעמד: כן
תיעוד למשתמש: כן

רדיוס הקשת של עקמומיות הצג במ"מ *
SmartResponse- ערך זמן תגובה שווה ל *
CIE 1976 על בסיס NTSC שטח *
CIE 1931 על בסיס sRGB שטח *
על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך, USB-C, לשידור וידאו דרך *
USB-C DP Alt מצב *
פעילויות כגון שיתוף מסך והזרמת וידאו ואודיו מקוונת מעל *
האינטרנט יכולות להשפיע על ביצועי הרשת שלך. החומרה שלך,
רוחב הפס של הרשת וביצועיה, יקבעו את האיכות הכוללת של
האודיו והווידיאו.
על המחשב, USB-C לצורך פעולת הפעלה וטעינה דרך *
הנייד/ההתקן שלך לתמוך במפרט אספקת החשמל הסטנדרטי של
יש לעיין במדריך למשתמש של המחשב הנייד שלך או USB-C.
לפנות ליצרן לקבלת פרטים.
-ובחר ב OSD איטי, היכנס לתפריט Ethernet-אם ראה שחיבור ה *
של LAN או בגרסה גבוהה יותר שיוכלה לתמוך במהירות USB 3.0
1G.
של הצג היא עד 100 ואט (96 וואט USB-C-אספקת החשמל ב *
טיפוסי), אספקת החשמל המרבית תלויה בהתקן
תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר EPEAT דירוג *
לבדיקת מצב הרישום במדינתך <https://www.epeat.net> באתר
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות *
המוצרים והאביזרים המפורטים בעלון זה עשויים להשתנות *
בהתאם למדינה ולאזור.

