

PHILIPS

Thunderbolt™ 4 עם WQHD צג

Curved Business monitor

סדרה 6000

אינץ' (86.36 ס"מ) 34

3440 x 1440(WQHD)

34B2U6603CH



הגדרנו מחדש את היעילות של זרימת העבודה

עם מצלמת אינטרנט קופצת

Smart KVM תכונת Thunderbolt, עם צג זה תוכל לחוות קישוריות במהירות האור. עם יציאת 4 השילוב הזה מציע אספקת חשמל, החלפת מקור ותמונה יפייפיה, Display HDR 400 והכשרה של והכל בצג אחד.

לגמישות ולביצועים Thunderbolt™ 4

- לקישוריות המהירה ביותר: Thunderbolt™ 4 חיבור

איכות נפלאה של תמונה

- מספקת תמונות נפלאות עם זוויות צפייה רחבות VA תצוגת
- לתמונות יוצאות דופן שדומות יותר למציאות DisplayHDR 400


מתוכנן לצורת העבודה שלך

- ליעילות אנרגטית ממוטבת: PowerSensor 2
- פיקסלים 1,440 x בעל 3,440 UltraWide QHD עם CrystalClear תמונות
- לצפייה נוחה: SoftBlue טכנולוגיית
- מצלמת אינטרנט מוכנה לשיתוף פעולה עם מיקרופון לביטול רעש
- צג בעיצוב מקומר לקבלת חוויה כלל-חושית
- להגדרת מצב העבודה שלך: Busylight
- מתלה לאוזניות: לאחסון מותאם אישית
- להחליף מקורות בקלות: SmartKVM

איכות נפלאה של תמונה

Highlights

תצוגת VA

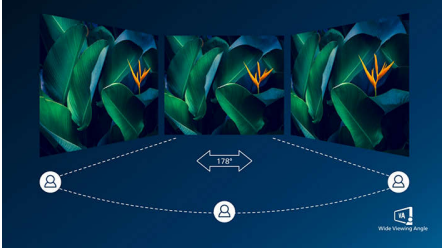

מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיה VA-LED תצוגת ה מתקדמת של יישור אנכי מרובה תחומים, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר - לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שיישומים משרדיים רגילים מטופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לדפדוף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של 178/178 מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות

DisplayHDR 400



מהווה שיפור VESA באישור DisplayHDR 400 מגדיל גרילים. שלא כמו מסכים SDR משמעותי לעומת צגי אמיתי מפיק DisplayHDR 400, HDR' אחרים 'תואמי בהירות, ניגודיות וצבעים מדהימים. עם מעמם גלובלי התמונות מתעוררות, nits ובהירות מינימום של עד 400 לחיים בפרוט ניכר תוך שמירה על צבעי שחור עמוקים ועדינים יותר. המסך יוצר לוח צבעים מלא יותר של צבעים עשירים וחדשים, ומספק חווית צפייה שעוטפת את חושיך.


רענון מהיר בקצב של 120 הרץ



עבור משחקים וביצועי וידאו נדרשת לכם תצוגה עם תמונות חלקות במיוחד, ללא השהיה. התצוגה של פיליפס חוזרת ומציירת את תמונת המסך עד 120

פעמים בשנייה, מהירות הרבה יותר גבוהה מתצוגה רגילה. בקצב הפריימים המואט נדמה שהאויבים קופצים מנקודה לנקודה על המסך, וזה הופך אותם ל-120Hz, למטרה קשה לקליעה. עם קצב פריימים של 120 המסך מציג את התמונות הקריטיות החסרות, שמראות את תמונתו של האויב בתנועה חלקה במיוחד, כדי לאפשר לפגוע בו בקלות.

צג בעיצוב מקומר

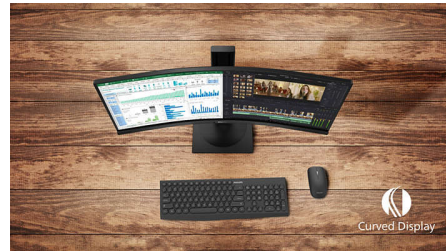


צגים לשולחן העבודה מציעים חווית משתמש אישית, המתאימה מאד לעיצוב מקומר. מסך מקומר מציע חוויה כלל-חושית נעימה אך מעודנת, המתמקדת בך, במרכז שולחן העבודה.

SmartKVM



החכם KVM-מובנה מסורתי, ה KVM שלא כמו לחצן מאפשר מעבר בין מקורות בלחיצת כפתור במקלדת. כאשר כל המכשירים מחוברים כראוי, אפשר לעבור בקלות בין מקורות על ידי שלוש לחיצות על מקש "Ctrl".

תמונות UltraWide CrystalClear

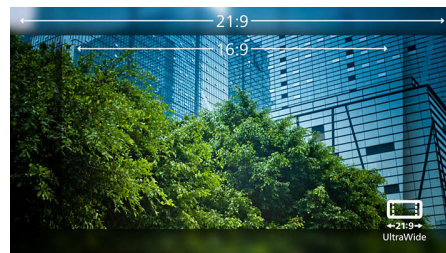

המסכים הללו מבית פיליפס מספקים תמונות CrystalClear, UltraWide Quad HD 3,440 x עם 1,440 פיקסלים. בעזרת פנלים בעלי ביצועים גבוהים

עם מספר פיקסלים בצפיפות גבוהה ועם זוויות צפייה רחבות 178/178, צגים אלו יעזרו לחיים את התמונות UltraWide 21:9 ואת הגרפיקה שלך. הפורמט הרחב מאפשר פרודוקטיביות רבה יותר עם מקום רב יותר להשוואות זו לצד זו של עמודות ברורות יותר בגיליונות האלקטרוניים. בין שאתה זקוק למידע מקצועי, מפורט ובין שאתה זקוק CAD-CAM במיוחד, לצורך פתרונות לאשף פיננסי הפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים, CrystalClear הצגים של פיליפס יעניקו לך תמונות

מצלמת אינטרנט ומיקרופון מבטל רעשים



מובנית, MP צג פיליפס זה מגיע עם מצלמת אינטרנט 5 מיקרופון מבטל רעשים ומקולים. בזכות דברים אלו הוא מתאים במיוחד לעבודה מהבית ולשיתוף פעולה מרחוק. הוא מצויד בחיישנים מתקדמים שעובדים באופן המאפשרים לך, Windows Hello חלק לזיהוי פנים של בתוך פחות משתי שניות. Windows להיכנס למכשירי לקבלת פרטיות נוספת, מתג מצלמה פיזי מאפשר לך להשבית את מצלמת האינטרנט כאשר היא אינה בשימוש. המיקרופון לביטול הרעשים והרמקולים הכפולים המשולבים בהספק 5 וואט מבטיחים תקשורת ברורה

מצלמת אינטרנט מתכווננת



תכונה זו נועדה לשפר את הנוחות של שיחות ועידה בוידאו. על ידי התאמת מצלמת האינטרנט קדימה ואחורה ב-30 מעלות, אפשר להתקשר בנוחות ולהשתתף בפגישות מהעמדה המתאימה ביותר

Highlights

AI מסגור אוטומטי למצלמת רשת בטכנולוגיית




והיא מושלמת לשיחת וידאו AI-תכונה זו מופעלת ב מרובת משתתפים. כשאדם אחד או יותר מצטרפים AI-לתצוגת מצלמת הרשת, התכונה המופעלת ב תתכוון באופן אוטומטי ותתמקד כדי להציג את כל חברי הצוות במסגרת. בנוסף, כשמשתתפים עוזבים את AI-תצוגת מצלמת הרשת, המצלמה המופעלת ב תתאים את עצמה בהתאם; מה שהופך אותה לאידיאלית לפגישות ארוכות ולמפגשי צוות.

מתלה לאוזניות




אחסון האוזניות אינו תואם לתכונה זו. יש למשוך בזהירות את המתלה הממוקם בצד הצג: תכונה זו מסדרת את שולחן העבודה מסודר ומספקת פיתרון שימושי לכל הכבלים בסביבת העבודה שלך.

Busylight

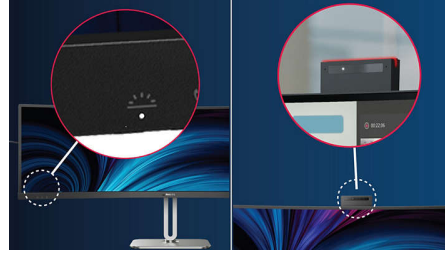

תכונה זו מאפשרת פרטיות ושיתוף פעולה מיטבי בעבודה בסביבה משרדית עמוסה. המשתמשים יכולים לשדר לאחרים שהם עסוקים, בלחיצה על המקש החם הממוקם בתפריט השמאלי התחתון של Busylight של הלוח הקדמי של הצג, והאור הממוקם במצלמת Busylight האינטרנט יהפוך לאדום. בנוסף לכך, תכונת Microsoft Teams זו יכולה גם להסתנכרן עם סטטוס של המשתמש.

PowerSensor 2

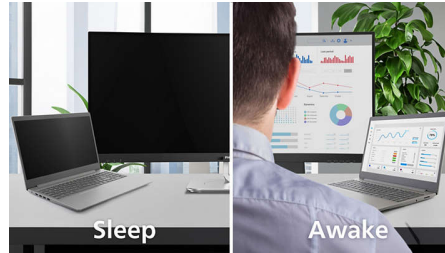


של צג זה מפחיתה את צריכת PowerSensor 2 תכונת החשמל על ידי זיהוי מצבים שבהם משתמשים מתקרבים למסך ומתרחקים ממנו. לאחר החלפת ל"משתמש", נדרש להתאים את OSD-הגדרת ה כדי שהתכונה הזו תתפקד Windows 11-ההגדרות ב כראוי. לאחר שההתאמות בוצעו, הצג והמחשב האישי/הנייד שחובר יתעוררו כאשר מישהו מתקרב אליהם ויישנו כאשר מישהו מתרחק מהם; בכך התכונה מפחיתה את כמות זמן הערנות. ניתן לשנות את המרחק לזיהוי בין 50, 75 ו-120 ס"מ מהמחשב הנייד של המשתמש. יש לשים לב שחובה להתקין את Windows 11.

לגמישות ולביצועים Thunderbolt™ 4



Thunderbolt 4. צג עגינה זה של פיליפס כולל חיבור Thunderbolt רגילים, טכנולוגיית USB-C בהשוואה לצגי מספקת מהירויות העברת נתונים 4 מהירות ביותר, תומכת בווידאו ברזולוציה גבוהה, מציעה ובעלת daisy chain, העברה מרובת הזרמות לשרשור המסופק למכשירים חיצוניים Wהספק של עד 100.

עם לוח אור כחול חלש SoftBlue טכנולוגיית

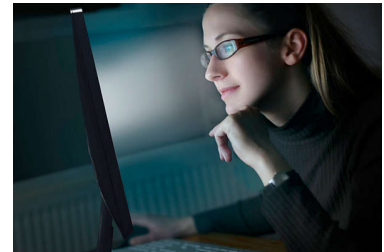

מציעה נוחות ויזואליות מוגברת SoftBlue טכנולוגיית והגנה מפני השפעות בריאותיות שליליות הנגרמות על-ידי חשיפה ממושכת לאור כחול חלש. עם לוח האור הכחול החלש, שיעור האור הנפלט מהצג בטווח של מופחת לפחות מ-50%. nmעוד 400-500 415-455nm מספקת נוחות SoftBlue כתוצאה מכך, טכנולוגיית ויזואלית מיטבית, מצמצמת את המאמץ של העיניים SoftBlue ותומכת במיקוד ממושך. כמו כן, טכנולוגיית נבדקה וקיבלה אישור אור כחול חלש (פתרון LED על יעילותה בהפחתת TÜV Rheinland תוכנה) של פליטות אור כחול.

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 34 אינץ' / 86.36 ס"מ
 יחס רוחב-גובה: 21:9
 LCD: VA LCD-סוג פנל ה
 W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
 0.23175 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.23175
 450 nits (SDR), 550 nits (DHR) cd/m² בהירות:
 (סיביות 10) B צבעי התצוגה: 1.07
 NTSC: 101%, sRGB: 101%, אזור NTSC: 120%*
 יחס ניגודיות (טיפוסי): 3500:1
 SmartContrast: 50,000,000:1
 *זמן תגובה (טיפוסי): 4 מילי-שניות (מאפור לאפור)
 זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
 ניגודיות < 10
 SmartImage: שיפור תמונה
 HDMI: 3440 x 1440 @ 100 Hz; רזולוציה מרבית
 DP1.4 / Thunderbolt 4: 3440 x 1440 @ 120 Hz *
 - (אנכי) 333.72 x שדה צפייה יעיל: 797.22 (אופקי)
 *R בעקמומיות 1500
 תדירות הסריקה: 30 - 190 קילו-הרץ (אופקי) / 48 -
 120 הרץ (אנכי)
 sRGB: כן
 Delta E: < 2 (עבור sRGB)
 SoftBlue: כן
 Flicker-free (ללא הבהוב): כן
 PPI צפיפות פיקסלים: 110
 דיסטורשן 25%, H ציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 3
 SmartUniformity: 93 ~ 105%
 EasyRead: כן
 סינכרון מותאם: כן
 HDR: VESA HDR 400 נתמך
 EyeSafe: כן

קישוריות

כניסת אות: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1,
 PD, במעלה הזרם, נתונים, וידאו) Thunderbolt 4 x 1
 (עד 100 W)
 Sync: Sync נפרד, Sync בירוק
 שמע: יציאת שמע / מיקרופון בשקע (כניסת/יציאת)
 משולב
 RJ45: Ethernet LAN 2.5 גג*, LAN-מתעורר ב,
 Thunderbolt 4 x 1 (יציאת אות: במורד הזרם, נתונים),
 PD 15W) וידאו
 HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / Thunderbolt);
 HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / Thunderbolt)
 HBR3: HBR 3 (DisplayPort / Thunderbolt)
 USB: USB 3.2, 10 / 2 Gbps דור USB: במורד;
 (נתונים), USB-C1 (נתונים); Thunderbolt 4 x 1
 עם 1 לטעינה) 4 X USB-A, Thunderbolt4 1 x הזרם:
 (45 W) נתונים, USB-C2 x 1 (1.2 B.C מהירה)
 אספקת חשמל
 USB: אספקת חשמל מרבית: 5V/3A; *עד 100 ואט
 7V/3A; 9V/3A; 10V/3A; 12V/3A; 15V/3A;
 20V/4.8A)
 גרסה: USB PD 3.0

נוחות

2 x מקבולים מובנים: 5 ואט
 DDC/CI, Mac OS, sRGB, תאימות הכנס-הפעל
 Windows 11 / 10
 כניסה, משתמש, SmartImage, נוחות המשתמש
 Handup, BusyLight, תפריט, הפעלה/ניתוק, השתק
 שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית
 יוונית, Finnish, German, ספרדית, צרפתית, Dutch,
 פולנית, Portuguese, יפנית, קוריאנית, Italian, הונגרית

סינית, Swedish, רוסית, סינית מפושטת, ספרדית
 מסורתית, טורקית, אוקראינית
 VWSA (100 x נוחות אחרת: מנעול קנדינגטון, תושבת
 מתלה לאוזניות, (מ"מ 100
 SmartControl תוכנת בקרה
 התקנים x 2 PIP/PBP מצב: MultiView
 מצלמת אינטרנט מובנית: מצלמה קופצת 5.0
 LED מנה-פיקסל עם מיקרופון ועם מחוון
 מצלמת אינטרנט עם מסגור אוטומטי: כן
 פונקציית הטיית מצלמת האינטרנט: כן, +/- 30 מעלות
 BusyLight: כן
 KVM: (Thunderbolt 4/USB-C1) כן
 ביטול רעש: כן
 SmartKVM: כן

מעמד

כוונון גובה: 180 מ"מ
 סיבוב: +/- 180 מעלות
 מעלות 5/30-: הטיה

חשמל

ECO: 26.6 W (טיפוסי) מצב
 AC, 50-60, אספקת חשמל: מובנה, 100-240 וולט
 הרץ
 (AC) מצב כבוי: אפס ואט עם מתג זרם חילופין
 שיטת הבדיקה) במצב: 31.59 ואט (טיפוסי)
 EnergyStar)
 מצב המתנה: 0.4 ואט (טיפוסי)
 LED: מחוון (מהבהב)
 F: תויות סיווג אנרגיה

Specifications

מידות

188 מ"מ x 525 x 980 (ר"א'ג'ע) אריזה במ"מ
מ"מ x 369 x 112 (מ"מ) מוצר ללא מעמד (מ"מ)
807 x 575 x מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי)
מ"מ 281

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 11.15 ק"ג
מוצר עם מעמד (ק"ג): 10.61 ק"ג
מוצר ללא מעמד (ק"ג): 7.85 ק"ג

תנאי הפעלה

גובה: הפעלה: +3,658 מ"מ; ללא פעולה: +12,192 מ"מ
°C עד 40 טווח טמפרטורות (הפעלה): 0°
% 20%-לחות יחסית: 80
°C עד 60 -טווח טמפרטורות (אחסון): 20°
70,000 שעות (לא כולל תאורה: MTBF)
(אחורית)

קיימות

סביבה ואנרגיה: PowerSensor 2*, LightSensor,
Energy Star, EPEAT*, RoHS (הגבלת חומרים)
(מסוכנים)

5% OBP+חומר פלסטי ממוחזר לאחר שימוש: 85%
% חומר אריזה הניתן למיחזור: 100
PVC / BFR חומרים ספציפיים: נטול כספית, בית נטול

תאימות ותקנים

CB, TUV/GS, TUV Ergo, CE, סימון, אישורים תקינות
של האיחוד הכלכלי RoHS תקן, EAC, TCO, עם אישור
(EAEU), MEPS, UKCA, EMF, האירואסייתי
FCC, ICES-003, EPA, eyesafe® CERTIFIED 2.0, TÜV
Rheinland אור כחול ברמה נמוכה (פיתרון חומרה)
אחריות: 5 שנים

ארון

גימור: מרקם
רגל: כסף
לוח קדמי: פחם
כיסוי אחורי: פחם

מה יש בקופסה

כבל, DisplayPort, כבל, HDMI כבלים: כבל
חשמל
צג עם מעמד: כן
תיעוד למשתמש: כן

רדיוס הקשת של עקמוניות הצג במ"מ*
SmartResponse-ערך זמן תגובה שווה ל*
CIE 1931 על בסיס sRGB שטח, CIE 1976 על בסיס NTSC שטח*
פעילויות כגון שיתוף מסך והזרמת וידאו ואודיו מקוונת מעל*
האינטרנט יכולות להשפיע על ביצועי הרשת שלך. החומרה שלך,
רוחב הפס של הרשת וביצועיה, יקבעו את האיכות הכללית של
האודיו והווידיאו.
daisy chain שימו לב כי ערכי הרזולוציה וקצבי הרענון של חיבור*
תלויים בתצורת הקלט. התצורות הבאות 4 Thunderbolt דרך
ממחישות את ערכי הרזולוציה האפשריים וקצבי העברת הנתונים
1440x1440 רזולוציה: Thunderbolt: 3440 המתאימים: 1 קלט/פלט
קלט/פלט 2.2, 10, 2 USB: 3.2 8-bit, 75-Hz Thunderbolt: 3440
1440x1440 רזולוציה: Thunderbolt: 3440 קלט/פלט 3.2 5, 1, 120-Hz
תצורות אלה תלויות בהגדרות USB 2.0: 8-bit, 120-Hz
ולכן עשויות להשתנות 4 Thunderbolt הקלט הספציפיות של
ובחרו OSD איטי, היכנסו לתפריט Ethernet-אם נראה שחיבור ה*
של LAN במהירות נתונים גבוהה יותר שיכולה לתמוך במהירות
2.5G.
פועל רק כאשר מותקנת מערכת PowerSensor 2 שימו לב כי*
פירושו 'נעילה' WAL, פעיל PowerSensor 2 כאשר Windows 11
פירושו 'התעוררות' WOA-i (Walk Away Lock) 'בהתרחקות
(Wake On Approach) 'בהתקרבות*
לא PowerSensor-חישוב עלויות צריכת האנרגיה החסכוניות מ*
ואספקת חשמל USB כולל.
תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר EPEAT דירוג*
לבדיקת מצב הרישום במדינתך <https://www.epeat.net> באתר
האחריות ל-5 שנים היא אחריות מוגבלת מזימנתו של היצרן. היא*
תקפה רק במדינות המפורטות בעמוד זה
<https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge>
עבור צרכנים, היא מסופקת בנוסף לזכויותיהם החוקיות על
פי החוקים הלאומיים החלים ומבלי לפגוע בהן. עבור משתמשי קצה
שאינם צרכנים (עסקיים/מקצועיים), חלים רק תנאי האחריות
המוגבלת של היצרן.
המוצרים והאביזרים המפורטים בעלון זה עשויים להשתנות*
בהתאם למדינה ולאזור.
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות*.

