

PHILIPS




Skjerm i Q-serien

Signage Solutions

65"

Direkte LED-bakbelysning

Ultra HD

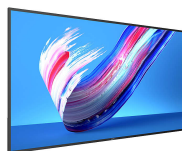

65BDL3650Q

Skill deg ut fra mengden

Den allsidige og brukervennlige 18/7-skjermen

Informér og imponer med en digital Philips Q-Line 4K Ultra HD-skjerm. Denne pålitelige, brukervennlige og Android-drevne skiltløsningen er Wave-klar for ekstern administrasjon, noe som gir deg full kontroll, når som helst, hvor som helst.

Kostnadseffektiv systemløsning

- Enkel kontroll. Styr nettverkstilkoblede skjermer eksternt
- Planlegg innhold enkelt fra USB eller internt minne

Enkelt oppsett. Total kontroll.

- Valgfri interaksjon for deling av trådløs skjerm
- Surf på bølgen for å få revolusjonerende resultater

Smart og kraftig

- Koble til og kontroller innholdet via nettskyen
- Android SoC-prosessor. Opprinnelige apper og webapper
- Enkel Wi-Fi-tilkobling med valgfri CRD22-modul

Allsidig systemløsning

- Ultra-HD. Rike bilder. Overlegen kontrast
- FailOver. Sikre at skjermen aldri blir tom

Høydepunkter

SmartBrowser

Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med den integrerte HTML5-leseren. Bruk den Chromium-baserte leseren til å designe innholdet på Internett, og koble den til én enkelt skjerm eller hele nettverket. Vis innholdet i både stående og liggende modus i Full HD-oppløsning. Det er bare å koble skjermen til Internett via Wi-Fi eller til en RJ45-kabel, og gled deg over dine egne spillelister

FailOver

FailOver er en nyskapende teknologi som spiller av sikkerhetskopiert innhold på skjermen hvis mediespilleren mot formodning svikter, og er avgjørende for krevende kommersielle bruksområder. Velg en tilkobling for hovedinngang og en tilkobling for FailOver, og du er umiddelbart beskyttet.

Integrert mediespiller

Planlegg enkelt avspilling av innhold fra en USB-enhet eller internminne. De profesjonelle skjermene fra Philips starter opp fra standby-modus for å spille av det innholdet du ønsker, og de går tilbake til standby-modus når avspillingen er ferdig.

Interaksjon (valgfritt)

Du kan dele skjermen trådløst ved hjelp av det eksisterende Wi-Fi-nettverket ditt for å koble til enheter umiddelbart og på en sikker måte, eller du kan bruke vår valgfrie HDMI-dongle for å dele direkte på skjermen uten å koble til det sikrede nettverket.

Drevet av Android 10

Disse hardtarbeidende, profesjonelle Philips-skjermene drives av Android 10 SoC-plattformen og er optimalisert for innebygde Android-apper.

Du kan også installere webapper direkte på skjermen. Skjermene er fleksible og sikre, noe som sørger for at skjermespesifikasjonene holder seg på topp lenger.

PPDS Wave

Lås opp kraften, allsidigheten og intelligensen i Philips Q-Line-skjermer eksternt med Wave. Denne evolusjonære skyplattformen gir deg full kontroll med forenklet installering og oppsett, overvåking og kontroll av skjermer, oppgradering av fastvare, administrasjon av spillelister og oppsett av strømplaner. Slik sparer du tid, energi og miljøpåvirkning.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

Diagonal skjermstørrelse (cm): 163.9 cm

Diagonal skjermstørrelse (tommer):

64.5 tommer

Sideforhold: 16:9

Paneloppløsning: 3840 x 2160

Pikselavstand: 0,372 x 0,372 mm

Optimal oppløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz

Lysstyrke: 400 cd/m²

Skjermfarger: 1,07 milliarder

Kontrastforhold (typisk): 1200:1

Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1

Svartid (typisk): 8 ms

Visningsvinkel (horisontal): 178 grader

Visningsvinkel (vertikal): 178 grader

Bildeforbedring: 3/2–2/2 Motion Pull Down,
Progressive scan, Dynamisk kontrastforbedring

Panelteknologi: ADS

Operativsystem: Android 10

Dis: 2 %

Tilkoblingsmuligheter

Lydutgang: 3,5 mm jack

Videoinngang: USB 2.0 (x2), DVI-I (x1), HDMI 2.0
(x2), USB 3.0 (x1)

Lydinngang: 3,5 mm jack

Andre tilkoblinger: micro SD, OPS

Fjernstyring: RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack, IR
(inn/ut) 3,5 mm jack, RJ45

Anvendelighet

Plassering: Liggende (18/7), Stående (18/7)

Matrise: Opptil 3 x 3

Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar

Fjernkontrollsignal: Låsbar

Signalsøyle: RS232, IR-sløyfegjennomgang

Enkel installering: Smart utstyr

Energisparefunksjoner: Smart Power

Kan kontrolleres via nettverket: RS232, RJ45

Lyd

Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

Drift

Strømnett: 100–240 V, 50/60 Hz

Forbruk (typisk): 153 W

Forbruk (maks.): 310 W

Effektforbruk i standby: <0,5 W

Strømsparingsfunksjoner: Smart Power

Energimerkeklasse: G

Støttet skjermopløsning

Datamaskinformater: 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz,
1152 x 864, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x
720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz,
1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz,
1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz,
720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz,
800 x 600, 56, 60, 72 Hz, 832 x 624, 75 Hz
Videoformater: 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 50,
60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Mål

Bredde, apparat: 1462,3 millimeter

Produktvekt: 28,5 kg

Høyde, apparat: 837,3 millimeter

Dybde, apparat: 68,9 mm (D@-veggmontering) /
89,9 mm (D@-håndtak) millimeter

Bredde, apparat (tommer): 57,57 tommer

Høyde, apparat (tommer): 32,96 tommer

Veggmontering: 400 x 400 mm, M8

Dybde, apparat (tommer): 2.71(@ wall mount) /
3.54(@ handle) tommer

Rammens bredde: 14,9 mm (også ramme)

Vekt på produkt (pund): 62,83 lb

Driftsforhold

Høyde: 0 ~ 3000 m

Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50 000 time(r)

Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C

Luftfuktighet (bruk) [RF]: 20 ~ 80 % RF (ingen
kondens)

Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]: 5 ~ 95 % RF
(ingen kondens)

Multimedieprogrammer

USB-avspilling, video: H.264, H.263, H.265,
MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9

USB-avspilling, bilde: BMP, JPEG, PNG

USB-avspilling, lyd: AAC, HEAAC, MPEG

Intern spiller

CPU: Quad Core Cortex A55

GPU: G52 MC1

Minne: 16 GB, 3 GB DDR

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: IR-sensorkabel (1,8 m) (x1),
RS232-kabel til seriekobling, Philips-logo (x1),
Nettledning, Deksel for AC-bryter, Kabelklemme
(x2), HDMI-kabel (1,8 m) (x1),
Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll og AAA-
batterier, RS232-kabel, USB-deksel (x1)

Diverse

Visningsspråk på skjermen: Forenklet kinesisk,
Tradisjonell kinesisk, Engelsk, Fransk, Tysk,
Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Japansk,
Arabisk

Garanti: Tre års garanti

Juridiske godkjenninger: CE, CB, FCC, klasse A,
VCCI, RoHS, UL

