

PHILIPS

Xperion

Lampade da lavoro LED



2024

Progettate
pensando
alle tue
esigenze

Caratteristiche delle lampade da lavoro LED




Modulo di illuminazione

 Illuminazione Boost Massima luminosità (in lumen)	 Illuminazione Eco/attenuata Luminosità in modalità risparmio energetico (in lumen)	 Faretto Piccola luce aggiuntiva per illuminare spazi ristretti (in lumen)
 Durata di funzionamento per un ciclo di carica	 Apertura fascio luminoso Apertura del fascio luminoso principale	 Modulo di illuminazione rotante Flessibilità della lampada da lavoro grazie al modulo di illuminazione rotante
 Durata di funzionamento	 Luce UV La luce UV consente di identificare le perdite	 Luce diffusa Modifica la messa a fuoco del fascio di luce ruotando semplicemente una manopola
 IRC L'indice di resa cromatica (IRC) elevato mostra fedelmente i colori di un oggetto, come se fosse illuminato da luce naturale.		

Design intelligente ed ergonomico

 Impugnatura Corpo in morbida gomma e robusto ABS* per tenere saldamente la lampada da lavoro	 Supporto telescopico Ganci telescopici integrati estendibili su entrambi i lati	 Sensore di movimento Accendi e spegni la luce muovendo la mano davanti al sensore
 Find My Device L'accessorio di ricerca dispositivo consente di ritrovare i dispositivi smarriti entro 10 metri	 Luce scorrevole Fai scorrere il modulo di illuminazione lungo il supporto fino all'area che desideri illuminare	 Sensore di presenza Sensore di presenza che rileva attività entro un raggio di 2,5 metri


Resistenza e durata

 Protezione di ingresso Grado di protezione contro l'ingresso di oggetti solidi, polvere, contatti accidentali e acqua	 Protezione contro gli urti Grado di protezione contro gli impatti esterni	 Resistenza al grasso Altamente resistente a grasso e solventi da officina
---	---	--

Opzioni di alimentazione e ricarica

 Tempo di ricarica Tempo necessario per ricaricare completamente la batteria integrata	 USB-C Micro USB Batteria ricaricabile con cavo USB di tipo C	 Stazione di ricarica Compatibilità con l'accessorio Multi Dock Station** per la ricarica senza filo
---	---	--

*Copolimero di acrilonitrile-butadiene-stirene
**Accessori acquistabili separatamente

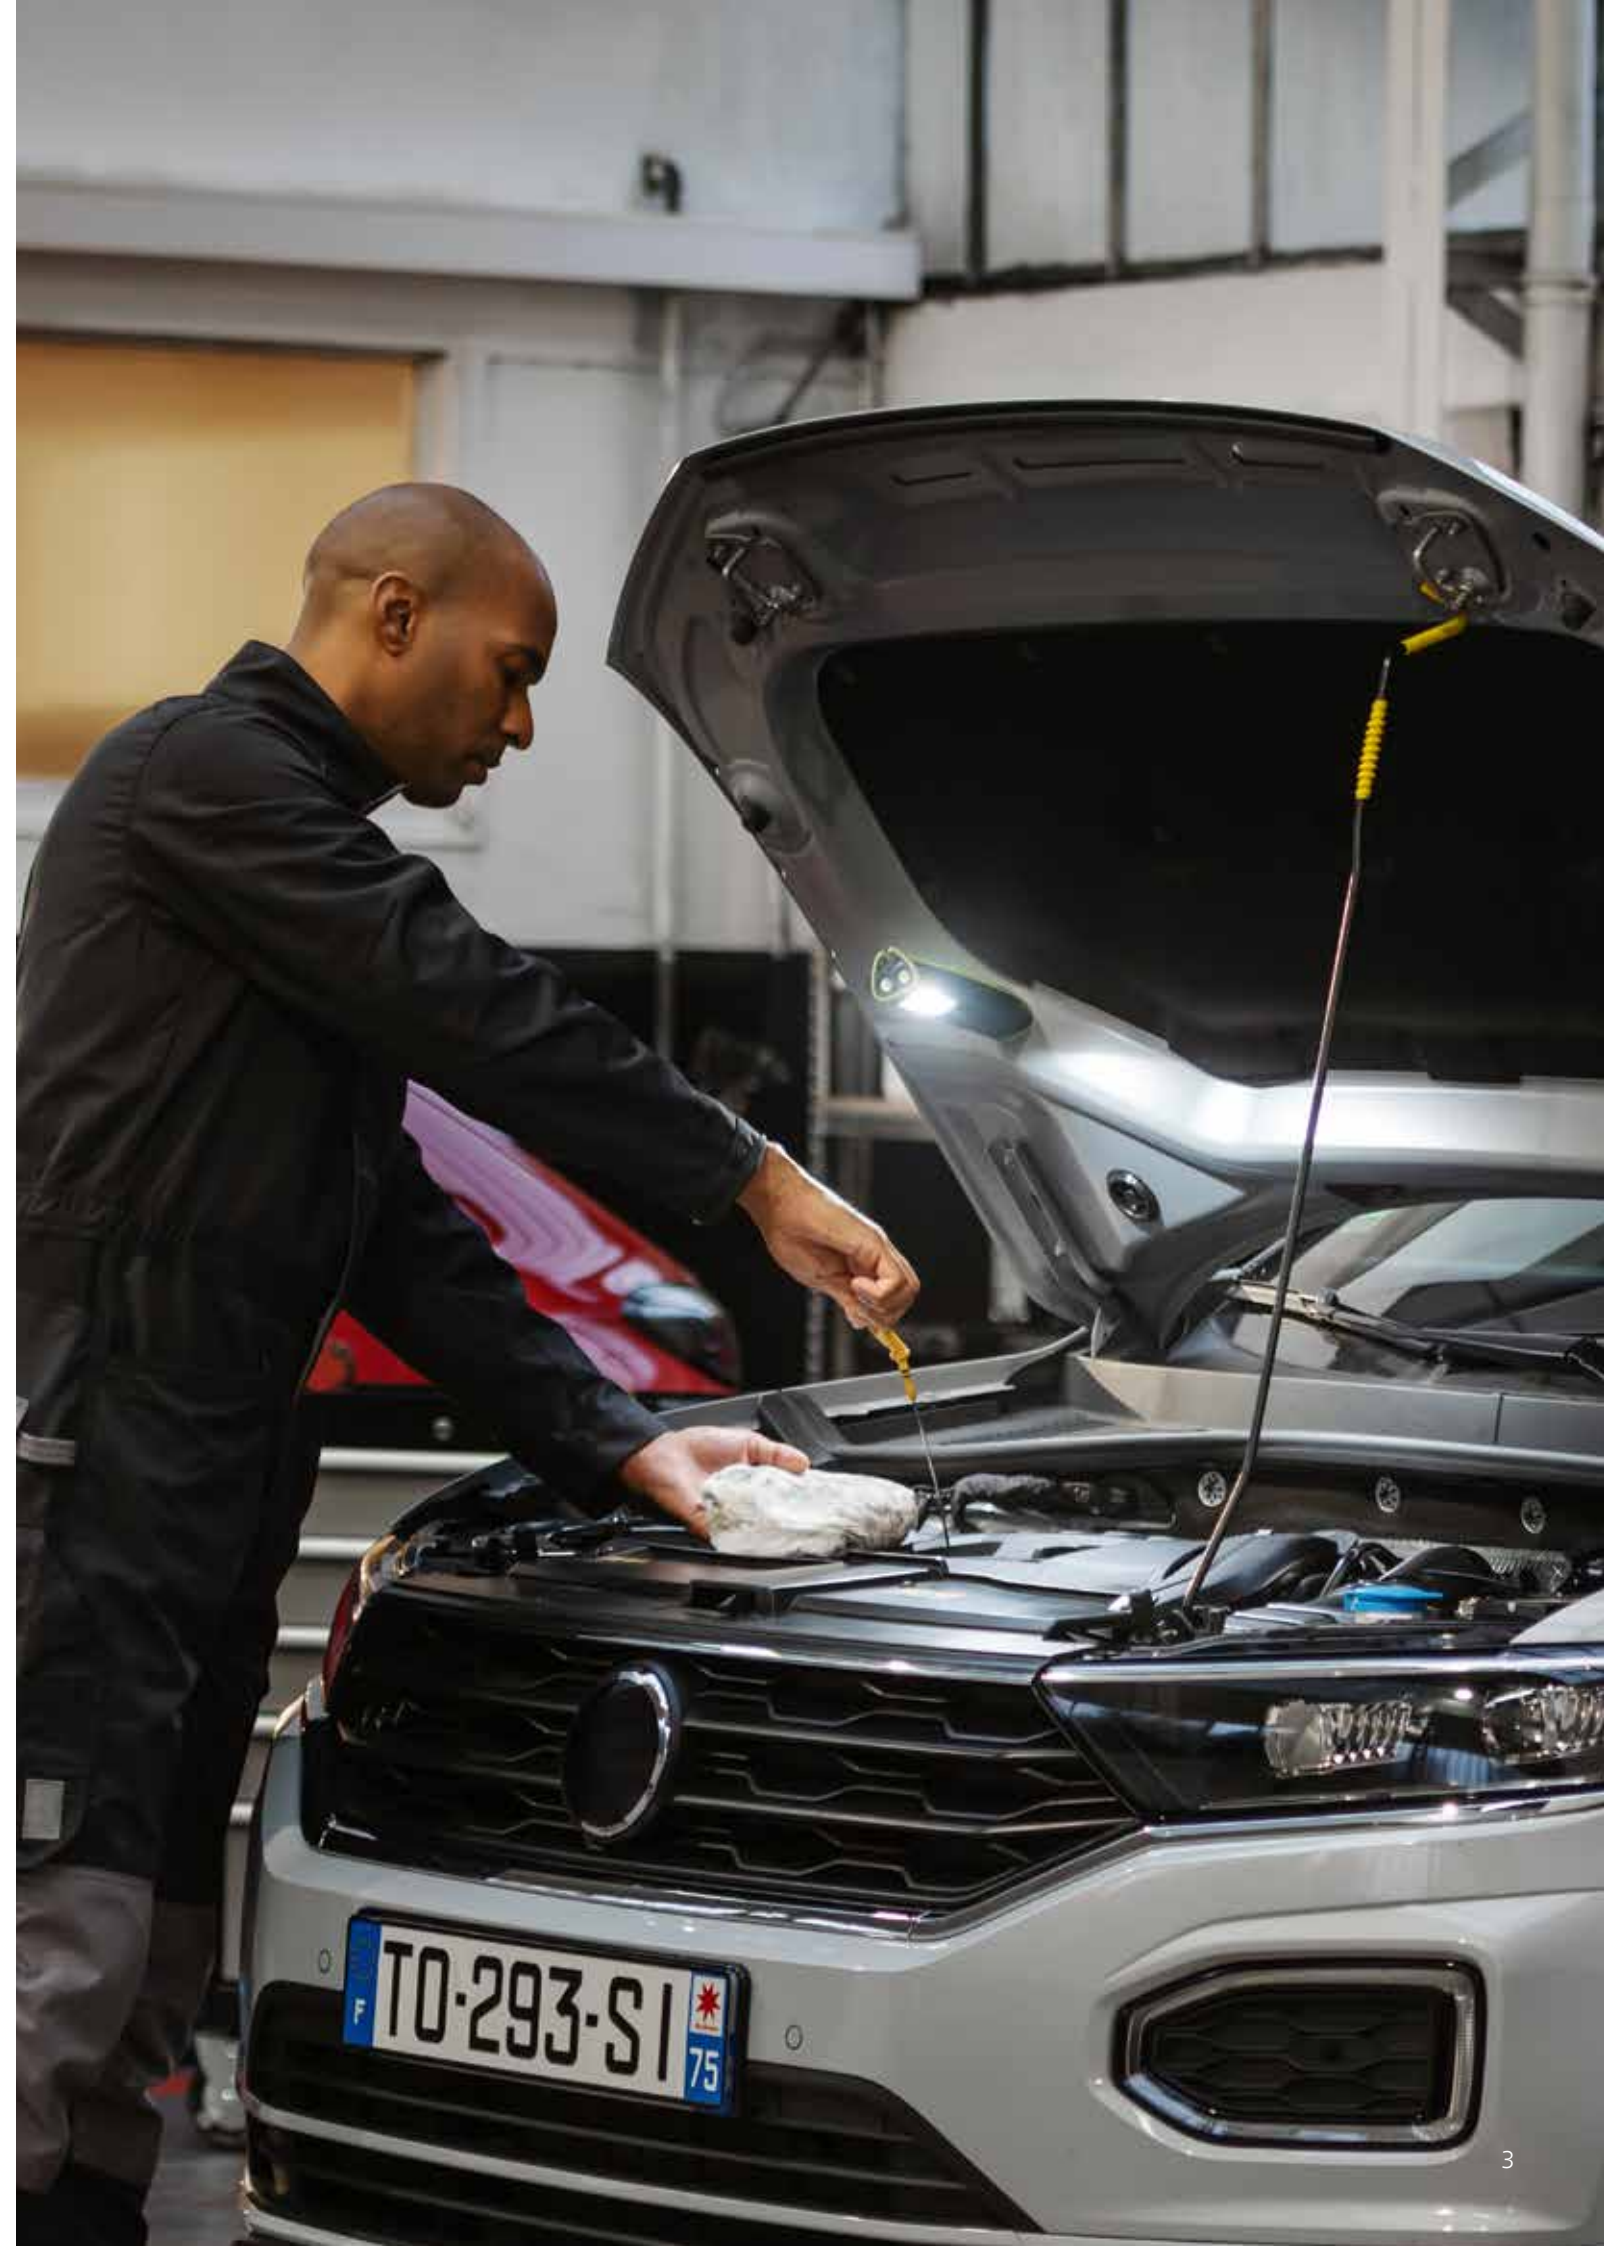

Xperion 6000

Scopri le nostre lampade da lavoro LED Xperion 6000



UV Pillar



Illuminazione Boost 500 lm	Fino a 4,5 ore
Illuminazione Eco 250 lm	Fino a 10 ore
Faretto 180 lm	Fino a 12 ore
Angolo di illuminazione/flessibilità 100°	Girevole a 90°
Caratteristiche speciali della lampada Luce UV	Eccellente resa dei colori
Elementi di fissaggio Gancio girevole a 360°	1 magnete
Impugnatura/Resistenza al grasso ABS, Gomma	Ideale per l'officina
Robustezza IP65	IK07
Alimentazione con batteria al litio <4,5 ore	USB di tipo C
Accessori aggiuntivi Find My Device	Multi Dock Station*

Codice

X60UVPIX1

Pillar



Illuminazione Boost 500 lm	Fino a 4,5 ore
Illuminazione Eco 250 lm	Fino a 10 ore
Faretto 180 lm	Fino a 12 ore
Angolo di illuminazione/flessibilità 100°	Girevole a 90°
Caratteristiche speciali della lampada	Eccellente resa dei colori
Elementi di fissaggio Gancio girevole a 360°	1 magnete
Impugnatura/Resistenza al grasso ABS	Ideale per l'officina
Robustezza IP65	IK07
Alimentazione con batteria al litio <4,5 ore	USB di tipo C
Accessori aggiuntivi Find My Device*	Multi Dock Station*

Codice

X60PILLX1

Line



Illuminazione Boost 300 lm	Fino a 4,5 ore
Illuminazione Eco 150 lm	Fino a 8 ore
Faretto 120 lm	Fino a 9 ore
Angolo di illuminazione/flessibilità 110°	
Caratteristiche speciali della lampada	Eccellente resa dei colori
Elementi di fissaggio Gancio girevole a 360°	1 magnete
Impugnatura/Resistenza al grasso ABS	Ideale per l'officina
Robustezza IP65	IK07
Alimentazione con batteria al litio <3,5 ore	USB di tipo C
Accessori aggiuntivi	

Codice

X60LINEX1

*Accessori acquistabili separatamente, ad eccezione di Philips Xperion 6000 UV Pillar in cui la funzione Find My Device è inclusa

Slim		
Illuminazione Boost 	500 lm	Fino a 4,5 ore
Illuminazione Eco 	250 lm	Fino a 7 ore
Faretto 	150 lm	Fino a 9 ore
Angolo di illuminazione/flessibilità 	100°	Girevole a 270°
Caratteristiche speciali della lampada 	Piegevole a 180°	
Elementi di fissaggio 	Gancio girevole a 360°	1 magnete
Impugnatura/Resistenza al grasso 	ABS, Gomma	Ideale per l'officina
Robustezza 	IP54	IK07
Alimentazione con batteria al litio 	<4 ore	USB di tipo C
Accessori aggiuntivi 	Find My Device*	Multi Dock Station*

Codice

X60SLIMX1

Pocket		
Illuminazione Boost 	300 lm	Fino a 3,5 ore
Illuminazione Eco 	150 lm	Fino a 7 ore
Faretto 	100 lm	Fino a 10 ore
Angolo di illuminazione/flessibilità 	110°	
Caratteristiche speciali della lampada 	Tubo flessibile di 25 cm , girevole in tutte le direzioni	
Elementi di fissaggio 	Gancio girevole a 360°	1 magnete
Impugnatura/Resistenza al grasso 	ABS, Gomma	Ideale per l'officina
Robustezza 	IP65	IK07
Alimentazione con batteria al litio 	<3,5 ore	USB di tipo C
Accessori aggiuntivi 	Multi Dock Station*	

Codice

X60POCKX1

Penlight		
Illuminazione Boost 	200 lm	Fino a 3 ore
Illuminazione Eco 	100 lm	Fino a 5.5 ore
Faretto 	120 lm	Fino a 3.5 ore
Angolo di illuminazione/flessibilità 	80°	
Caratteristiche speciali della lampada 	Clip magnetica rotante	
Elementi di fissaggio 	2 magneti	
Impugnatura/Resistenza al grasso 	ABS	Ideale per l'officina
Robustezza 	IP65	IK07
Alimentazione con batteria al litio 	<1.6 ore	USB di tipo C

Codice

X60PENX1

Flood Audio		
Fino a 20 ore di audio tramite Bluetooth		
Illuminazione Boost 	1000 lm	Fino a 3 ore
Illuminazione Eco 	100 lm	Fino a 22 ore
Faretto 	250 lm	Fino a 9 ore
Angolo di illuminazione/flessibilità 	100°	Memoria di impostazione della luce
Caratteristiche speciali della lampada 	Luce diffusa	Rilevamento dei movimenti
Elementi di fissaggio 	Impugnatura girevole a 180°	Impugnatura magnetica
Impugnatura/Resistenza al grasso 	ABS	Ideale per l'officina
Robustezza 	IP55	IK07
Alimentazione con batteria al litio 	<5 ore	USB di tipo C
Funzioni di ricarica 	Multi Dock Station*	Power bank USB

Codice

X60FLAUX1

Flood		
Illuminazione Boost 	1000 lm	Fino a 3 ore
Illuminazione Eco 	100 lm	Fino a 22 ore
Faretto 	250 lm	Fino a 9 ore
Angolo di illuminazione/flessibilità 	100°	Memoria di impostazione della luce
Caratteristiche speciali della lampada 	Luce diffusa	Rilevamento dei movimenti
Elementi di fissaggio 	Impugnatura girevole a 180°	Impugnatura magnetica
Impugnatura/Resistenza al grasso 	ABS	Ideale per l'officina
Robustezza 	IP65	IK07
Alimentazione con batteria al litio 	<5 ore	USB di tipo C
Funzioni di ricarica 	Multi Dock Station*	Power bank USB

Codice

X60FLX1

Flood Mini		
Illuminazione Boost 	500 lm	Fino a 3 ore
Illuminazione Eco 	100 lm	Fino a 9 ore
Faretto 	250 lm	Fino a 5 ore
Angolo di illuminazione/flessibilità 	100°	Memoria di impostazione della luce
Caratteristiche speciali della lampada 	Luce diffusa	Design compatto
Elementi di fissaggio 	Impugnatura girevole a 180°	Impugnatura magnetica
Impugnatura/Resistenza al grasso 	ABS	Ideale per l'officina
Robustezza 	IP65	IK07
Alimentazione con batteria al litio 	<3,5 ore	USB di tipo C
Accessori aggiuntivi 	Find My Device*	Multi Dock Station*

Codice

X60FLMX1

Headlight	
Illuminazione Boost 300 lm	 Fino a 2.5 ore
Illuminazione Eco 150 lm	 Fino a 4 ore
Faretto 120 lm	 Fino a 4.5 ore
Angolo di illuminazione/flessibilità Panoramica a 220°	 Girevole a 60°
Caratteristiche speciali della lampada Rilevamento del movimento	
Elementi di fissaggio Fascia regolabile	
Impugnatura/Resistenza al grasso Ideale per l'officina	
Robustezza IP65	IK07
Alimentazione con batteria al litio <2.5 ore	USB di tipo C

Codice
X60HEADX1

Under-bonnet light	
Illuminazione Boost 1200 lm	 Fino a 3 ore
Illuminazione Eco 120 lm	 Fino a 20 ore
Angolo di illuminazione/flessibilità 110°	5800 K
Caratteristiche speciali della lampada Sensore di presenza Luce scorrevole	
Elementi di fissaggio Ganci telescopici Gancio girevole a 360°	
Impugnatura/Resistenza al grasso Gomma Ideale per l'officina	
Robustezza IP54	IK07
Alimentazione con batteria al litio <3.5 ore	USB di tipo C

Codice
X60BONNX1

Hybrid foldable Under-bonnet light	
Luce alla massima potenza alimentata dalla rete elettrica 2400 lm	 Regolazione da 300 a 2400 lm
Luce alla massima potenza alimentata a batteria 1400 lm	 Fino a 3 ore
Alimentata a batteria 300 lm	 Fino a 12 ore
Angolo di illuminazione/Colore della luce 110°	6500 K
Caratteristiche speciali della lampada Rete elettrica e batteria Pieghevole	
Elementi di fissaggio Estendibile da 1,1 a 2,1 m Gancio girevole a 360°	
Impugnatura/Resistenza al grasso Gomma Ideale per l'officina	
Robustezza IP54	IK07
Alimentazione con batteria al litio <2.5 ore	Cavo di 5 metri

Codice
X61BONNX1

Xperion 6100 Under-bonnet light

Alimentata dalla rete elettrica o a batteria

La Lampada LED Philips Xperion 6100 Under-Bonnet proietta un fascio con un'intensità completamente regolabile, producendo fino a 2.400 lumen. È dotata di un supporto telescopico estensibile, ideale per lavorare su automobili, furgoni e camion.

Garanzia di 3 anni*

Un fascio potente, di alta qualità, con diversi livelli di luminosità



Ganci telescopici integrati, estendibili da entrambi i lati



Ibrida, con un cavo resistente da 5 metri



Ganci girevoli a 360°, coperti con rivestimento in gomma morbida



Pieghevole per facilitare la conservazione



Indicatore del livello di carica della batteria. Si ricarica completamente in 2,5 ore.



Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi



Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ**
Xperion 6100 Under-bonnet light X61BONN	8719018027368	8719018027375	02736831	X61BONNX1	6

*Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty. **Ordine minimo.

Xperion 6000 UV Pillar

Prestazioni di illuminazione avanzate che durano nel tempo

La nostra lampada da lavoro di alta qualità, Philips Xperion 6000 UV Pillar, è una lampada polivalente con diverse potenti sorgenti luminose, luce UV, IRC elevato e batteria di lunga durata. Individua la tua lampada da lavoro in pochi secondi con la funzione Find My Device.



Lampada Premium LED con molteplici funzionalità

Lampada di precisione con design ergonomico e ampia apertura del fascio luminoso

Elevato IRC95 e luce UV esclusiva

Garanzia di 3 anni**

Magnete potente e gancio girevole a 360°

Compatibile con l'accessorio Find My Device (incluso) e con la Multi Dock Station*

Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ***
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Xperion 6000 Pillar

Lavora tutto il giorno con una singola ricarica

La lampada da lavoro LED Philips Xperion 6000 Pillar dura tutto il giorno con una sola ricarica. Il luminoso fascio di luce principale da 250 e 500 lm e il faretto integrato da 180 lm potranno soddisfare molteplici esigenze. Pieghevole per un facile trasporto e angoli di illuminazione regolabili.



Lampada Premium LED con molteplici funzionalità

Lampada di precisione con design ergonomico e ampia apertura del fascio luminoso

Lunga durata di funzionamento in diverse modalità di illuminazione

Garanzia di 3 anni**

Magnete potente e gancio girevole a 360°

Compatibile con la funzione Find My Device e Multi Dock Station*

Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ***
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

Xperion 6000 Line

Lavora su aree più ampie

Progettata con un ampio fascio di 110° da 150 lm in modalità Eco e 300 lm in modalità Boost, la lampada Philips Xperion 6000 Line è ideale per illuminare aree più grandi. È dotata di un faretto con fascio luminoso da 120 lm per dirigere la luce dove serve.



Lampada Premium LED con molteplici funzionalità

- 300 lm
- 150 lm
- 120 lm

Lampada di precisione con design ergonomico e ampia apertura del fascio luminoso

- 110°

Lunga durata di funzionamento in diverse modalità di illuminazione

- <9 ore

Garanzia di 3 anni*

Magnete potente e gancio girevole a 360°

Ricarica completa in 3,5 ore tramite USB-C

- <3,5 ore

Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi

- IP65
- IK07

Xperion 6000 Slim

Soluzione perfetta per spazi ristretti

La versatile lampada Philips Xperion 6000 Slim è ideale per gli spazi ristretti. Con 250 lm in modalità Eco e 500 lm in modalità Boost, l'esclusivo modulo luminoso girevole a 270° permette di dirigere il potente fascio luminoso dove ne hai bisogno.



Lampada Premium LED con molteplici funzionalità

- 500 lm
- 250 lm
- 150 lm

Esclusivo modulo luminoso girevole a 270° e ampia apertura del fascio luminoso

- 270°
- 100°

Lunga durata di funzionamento in diverse modalità di illuminazione

- <9 ore

Garanzia di 3 anni**

Magnete potente e gancio girevole a 360°

Compatibile con la funzione Find My Device e Multi Dock Station*

Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi

- IP54
- IK07

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ**
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ***
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Pocket

La lampada compatta ma potente

La lampada Philips Xperion 6000 Pocket, compatta e potente, è perfetta per gli spazi ristretti grazie al faretto da 100 lm con tubo ultraflessibile da 25 cm. L'ampio fascio luminoso fino a 300 lm in modalità Boost offre tutta la luminosità di cui hai bisogno.



Garanzia di 3 anni**



Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ***
Xperion 6000 Pocket X6POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X6POCKX1	6

Xperion 6000 Penlight

Strumento di lavoro LED compatto

Progettata con un ampio fascio da 200 lumen, la compatta ed ergonomica Philips Xperion 6000 Penlight è ideale per tutti gli interventi di ispezione. La nostra Penlight è dotata di un puntatore da 120 lm per dirigere la luce dove serve.



Garanzia di 3 anni**



Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ**
Xperion 6000 Penlight X6PEN	8719018021694	8719018021700	02169431	X6PENX1	6

Xperion 6000 Flood Audio

Faro proiettore LED con audio

Con un fascio luminoso e variabile da 1000 lumen e un faretto da 250 lumen, il proiettore Philips Xperion 6000 Flood audio ti aiuta a portare a termine ogni lavoro. La manopola con smart-zoom e il sensore di movimento assicurano un maggiore controllo, mentre gli altoparlanti Bluetooth riproducono un suono armonioso.



Garanzia di 3 anni*

Accessori versatili con magneti integrati



Luce LED di alta qualità con molteplici emissioni e memoria di impostazione della luce



Altoparlanti audio Bluetooth e funzione caricabatterie



Ricarica completa in 5 ore tramite USB-C e display LCD con durata della batteria



Funzione di rilevamento del movimento



Manopola smart-zoom impermeabile per un facile controllo della luce



Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi



Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ**
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

Xperion 6000 Flood

Faro proiettore LED multifunzione

Con un fascio luminoso e variabile da 1000 lumen, il proiettore multifunzione Philips Xperion 6000 Flood ti aiuta a portare a termine ogni lavoro. La manopola con smart-zoom e il sensore di movimento assicurano un maggiore controllo, mentre la resistenza agli urti e all'acqua garantisce una lunga durata.



Garanzia di 3 anni*

Accessori versatili con magneti integrati



Luce LED di alta qualità con molteplici emissioni e memoria di impostazione della luce



Ricarica completa in 5 ore tramite USB-C e display LCD con durata della batteria



Funzione di rilevamento del movimento



Manopola smart-zoom impermeabile per un facile controllo della luce



Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi



Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ**
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

Xperion 6000 Flood Mini

Faro proiettore LED compatto

Con un fascio luminoso e variabile da 500 lumen, il proiettore compatto Philips Xperion 6000 Flood ti aiuta a portare a termine ogni lavoro. La manopola con smart-zoom assicura un maggiore controllo, mentre la resistenza agli urti e all'acqua garantisce una lunga durata.



Garanzia di 3 anni*

Luce LED di alta qualità con molteplici emissioni e memoria di impostazione della luce



Accessori versatili con magneti integrati



Ricarica completa in 3,5 ore tramite USB-C e indicatore di durata della batteria



Compatta e leggera per seguirti ovunque



Manopola smart-zoom impermeabile per un facile controllo della luce



Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi




Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ**
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

Xperion 6000 Lampada frontale

Luce LED a doppia modalità con rilevamento del movimento

La lampada frontale Philips Xperion 6000 proietta davanti a te un fascio panoramico di luce da 300 lumen. Il puntatore rotante da 120 lumen consente di vedere ogni dettaglio. La funzione aggiuntiva di rilevamento del movimento la rende uno strumento versatile che non richiede l'utilizzo delle mani.

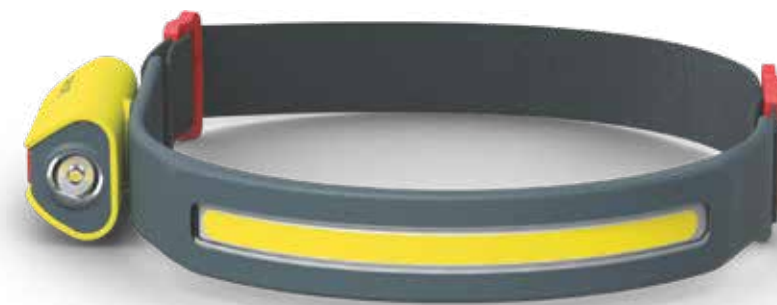

Garanzia di 3 anni*

Lampada Premium LED con molteplici funzionalità



Fascio di luce LED panoramico a 220°



Modalità di rilevamento del movimento per un utilizzo a mani libere



Fascia elastica antiscivolo Comoda e semplice da regolare



Ricarica completa in 2,5 ore tramite USB-C e indicatore di durata della batteria



Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi



Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ**
Xperion 6000 Headlight X60HEAD	8719018021731	8719018021748	02173131	X60HEADX1	6



Xperion 6000 Lampada Sotto - Cofano

Potente luce LED estendibile

La lampada sotto - cofano Xperion 6000 offre un fascio di luce a intensità regolabile fino a 1200 lumen, rotazione a 360° e un supporto telescopico estendibile fino a 2,08 metri su entrambi i lati, ideale per lavorare su auto, furgoni e camion.



Garanzia di 3 anni*

Luce LED di alta qualità a intensità regolabile e con molteplici funzionalità



Supporto telescopico estensibile fino a 2,08 metri



Modulo di illuminazione scorrevole lungo il supporto



Sensore di presenza che rileva attività entro un raggio di 2,5 metri



Ganci rotanti a 360° ricoperti di gomma morbida



Ricarica completa in 3,5 ore tramite USB-C e indicatore di durata della batteria



Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi



Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ**
Xperion 6000 Under-Bonnet Light X60BONN	8719018021717	8719018021724	02171731	X60BONNX1	6

*Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty. **Ordine minimo.

Multi Dock Station

Docking station per caricare più dispositivi

La Multi Dock Station di Philips è un accessorio senza filo per le lampade da lavoro LED Xperion. Posizionata su un tavolo, può caricare senza filo due dispositivi alla volta o semplicemente fungere da punto di stoccaggio.

- Indicatore LED dello stato di ricarica
- Spazio dedicato per il telecomando Find My Device
- Compatibile con Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood e Flood Mini



Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ*
Multi Dock Station ACCMUDDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDDOX1	6

Find My Device

Un modo pratico per trovare i dispositivi fuori posto

Con l'accessorio Philips Trova il mio dispositivo, puoi utilizzare il telecomando per attivare un segnale acustico e una luce lampeggiante, per trovare dispositivi Philips Xperion 6000 smarriti.

- Inserisci il chip plug-and-play nel corpo della lampada da lavoro
- Utilizza il telecomando per individuare il dispositivo fuori posto Philips Xperion 6000 UV Pillar (incluso), Pillar, Slim o Flood Mini (da acquistare separatamente)
- Porta con te il telecomando nel portachiavi o posizionalo sulla Multi Dock Station di Philips



Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ*
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6



Xperion 3000



Scopri le nostre lampade da lavoro LED Xperion 3000



Pillar	
Illuminazione Boost 500 lm Fino a 2,5 ore	
Illuminazione Eco 200 lm Fino a 8 ore	
Faretto 120 lm Fino a 8,5 ore	
Apertura fascio luminoso Luce principale 90° Puntatore 30°	
Flessibilità Supporto pieghevole a 180° Modulo di illuminazione inclinabile a 90°	
Funzioni speciali Gancio doppio	
Elementi di fissaggio Ganci girevoli a 360° 3 magneti	
Impugnatura / Resistenza al grasso Nylon, PC Ideale per l'officina	
Robustezza IP20 IK08	
Alimentazione con batteria al litio <3,5 ore USB di tipo C	

Codice
X30PILLX1

Line	
Illuminazione Boost 300 lm Fino a 4 ore	
Illuminazione Eco 150 lm Fino a 7,5 ore	
Apertura fascio luminoso Luce principale 120°	
Funzioni speciali Gancio girevole a 360° 1 magnete	
Impugnatura / Resistenza al grasso ABS robusto Ideale per l'officina	
Robustezza IP54 IK07	
Alimentazione con batteria al litio <3 ore USB di tipo C	

Codice
X30LINEX1

Zoom	
Illuminazione Boost 1000 lm Fino a 1,5 ore	
Illuminazione Eco 600/200 lm Fino a 3/9 ore	
Faretto 1000 lm Fino a 1,5 ore	
Flessibilità Modulo di illuminazione con rotazione di 180°	
Funzioni speciali ZOOM Zoom 20° - 130°	
Elementi di fissaggio 1 magnete	
Impugnatura / Resistenza al grasso Nylon, Gomma Ideale per l'officina	
Robustezza IP54 IK07	
Alimentazione con batteria al litio <3,5 ore USB di tipo C	

Codice
X30ZOOMX1

Copolimeri di acrilato di metilmetilacrilato e stirene

Slim




Illuminazione Boost 500 lm Fino a 3 ore	Illuminazione Eco 200 lm Fino a 8 ore
Faretto 150 lm Fino a 8 ore	Apertura fascio luminoso Luce principale 90° Puntatore 30°
Flessibilità Modulo di illuminazione inclinabile a 270°	
Elementi di fissaggio Gancio girevole a 360° 1 magnete	Impugnatura / Resistenza al grasso PC, Gomma Ideale per l'officina
Robustezza IP20 IK07	Alimentazione con batteria al litio <3,5 ore USB di tipo C

Pocket




Illuminazione Boost 300 lm Fino a 3 ore	Illuminazione Eco 100 lm Fino a 10 ore
Apertura fascio luminoso Luce principale 90°	Flessibilità Supporto pieghevole a 180°
Elementi di fissaggio Gancio girevole a 360° 1 magnete	Impugnatura / Resistenza al grasso Nylon, PC Ideale per l'officina
Robustezza IP20 IK08	Alimentazione con batteria al litio <3,5 ore USB di tipo C

Penlight




Illuminazione Boost 100 lm Fino a 4 ore	Faretto 50 lm Fino a 6 ore
Apertura fascio luminoso Luce principale 80° Puntatore 30°	Elementi di fissaggio Clip 1 magnete
Impugnatura ABS robusto	Robustezza IP20 IK06
Alimentazione con batteria al litio <2,2 ore USB di tipo C	

Pen eco




Illuminazione Boost 90 lm Fino a 6,5 ore	Faretto 10 lm Fino a 10 ore
Apertura fascio luminoso Luce principale 40° Puntatore 30°	Elementi di fissaggio Clip
Impugnatura ABS robusto	Robustezza IP20 IK07
Alimentazione 3 batterie AAA incluse	

Flood




Illuminazione Boost 1000 lm Fino a 3 ore	Illuminazione Eco 500 lm Fino a 6 ore
Faretto 300 lm Fino a 8 ore	Apertura fascio luminoso Luce principale 110° Puntatore 30°
Flessibilità Supporto pieghevole a 180°	
Funzioni speciali Doppia illuminazione: puntatore + faretto Power bank USB	
Elementi di fissaggio Gancio girevole a 180° Impugnatura magnetica	Impugnatura / Resistenza al grasso Nylon, Gomma Ideale per l'officina
Robustezza IP65 IK08	Alimentazione con batteria al litio <5,5 ore USB di tipo C

Flood mini




Illuminazione Boost 500 lm Fino a 3 ore	Illuminazione Eco 200 lm Fino a 8 ore
Faretto 300 lm Fino a 5 ore	Apertura fascio luminoso Luce principale 110° Puntatore 30°
Flessibilità Supporto pieghevole a 180°	
Funzioni speciali Doppia illuminazione: puntatore + faretto	
Elementi di fissaggio Gancio girevole a 180° Impugnatura magnetica	Impugnatura / Resistenza al grasso Nylon, Gomma Ideale per l'officina
Robustezza IP65 IK08	Alimentazione con batteria al litio <3,5 ore USB di tipo C

Codice
X30SLIMX1

Codice
X30POCKX1

Codice
X30PENX1

Codice
X30PECOB1, X30PECOX1

Codice
X30FLX1

Codice
X30FLMIX1

Headlamp	
Illuminazione Boost 300 lm Fino a 2 ore	
Illuminazione Eco 100 lm Fino a 6 ore	
Faretto 200 lm Fino a 3 ore	
Apertura fascio luminoso Luce principale 120°	
Flessibilità Modulo di illuminazione inclinabile a 60°	
Funzioni speciali Doppia illuminazione: puntatore + faretto	
Elementi di fissaggio Morbida fascia antiscivolo	
Impugnatura / Resistenza al grasso PC, Gomma Ideale per l'officina	
Robustezza IP65 IK07	
Alimentazione con batteria al litio <2,5 ore USB di tipo C	

Codice
X30HEADX1

Under-Bonnet	
New	
Illuminazione Boost 1200 lm Fino a 3 ore	
Illuminazione Eco 300/600 lm Fino a 12 ore	
Apertura fascio luminoso Luce principale 110°	
Flessibilità 225° tiltable light module	
Funzioni speciali Pieghevole a 180°	
Elementi di fissaggio 1 magnete Gancio girevole a 360°	
Impugnatura / Resistenza al grasso Ideale per l'officina	
Robustezza IP54 IK07	
Alimentazione con batteria al litio <4 ore USB di tipo C	


Codice
X30BONNX1

Xperion 3000

Lampada LED sotto cofano

Versatile e pieghevole

La Lampada LED Philips Xperion 3000 offre una luce potente da 1200 lumen, aiutando a individuare anche i più piccoli dettagli, così puoi vedere chiaramente e lavorare in modo efficace.

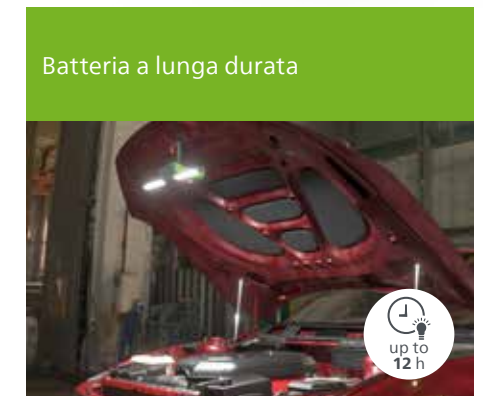

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ*
Xperion 3000 Under-bonnet light X30BONN	8719018025173	8719018025180	02517331	X30BONNX1	1

*Ordine minimo.


Xperion 3000 Pillar

Lampada LED portatile brillante

Grazie a una luce potente e brillante, all'impugnatura antiscivolo, a un design leggero e versatile, Philips Xperion 3000 Pillar è un'eccellente lampada da lavoro LED cordless per l'uso quotidiano. È inoltre dotata di un pratico puntatore per una migliore visibilità negli spazi ristretti.



Comoda, luminosa lampada da lavoro

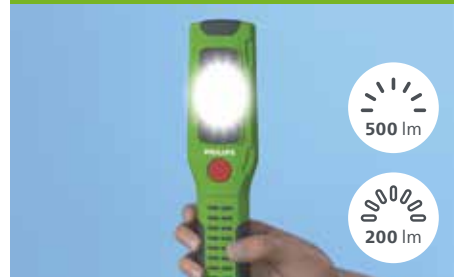

500 lm
2000000
200 lm

Pratico puntatore



120 lm

Lunga durata di funzionamento in diverse modalità di illuminazione



<8,5 ore



Tre magneti e due ganci rotanti a 360° per l'utilizzo a mani libere



x2
x3

Regolazione flessibile del modulo di illuminazione



90°
180°

Alloggiamento robusto e resistente agli urti



IP20
IK08

Xperion 3000 Line

Sottile lampada LED cordless professionale

La torcia di ispezione LED Philips Xperion 3000 Line è ideale per i rapidi interventi di ispezione e le lunghe riparazioni. L'ampio fascio luminoso a 120° elimina le ombre, mentre il gancio girevole a 360° e il magnete potente consentono di lavorare a mani libere.



Comoda, luminosa lampada da lavoro



300 lm
1500000
150 lm

Ricarica tramite USB-C



<3 ore


Lunga durata di funzionamento in diverse modalità di illuminazione



<7,5 ore



Magnete potente e gancio girevole a 360°

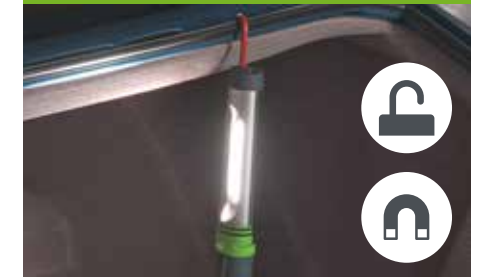

x2
x3

Ampio raggio luminoso



120°

Alloggiamento robusto e resistente agli urti



IP54
IK07

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ*
Xperion 3000 Pillar X30PILL	8719018024961	8719018024978	02496131	X30PILLX1	6

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ*
Xperion 3000 Line X30LINE	8719018024947	8719018024954	02494731	X30LINEX1	6

Xperion 3000 Zoom

Potente luce LED dotata di zoom

Grazie a una luce potente e all'impugnatura antiscivolo, Philips Xperion 3000 Zoom è un'eccellente e versatile lampada da lavoro LED. La lente di ingrandimento consente di passare da un fascio luminoso ampio a una luminosità concentrata.



Angolo di illuminazione da 130° a 20°

1000 lm
600/200 lm

ZOOM

Ricarica tramite USB-C e indicatore della durata della batteria

<3,5 ore

Lunga durata di funzionamento in diverse modalità di illuminazione

<9 ore



Magnete potente per l'utilizzo a mani libere

Regolazione flessibile del modulo di illuminazione

180°

Alloggiamento robusto e resistente agli urti

IP54
IK07

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ*
Xperion 3000 Zoom X30ZOOM	8719018025005	8719018025012	02500531	X30ZOOMX1	6

Xperion 3000 Slim

Torcia di ispezione LED sottile e pieghevole

La versatile e ultrasottile Philips Xperion 3000 Slim è ideale per illuminare gli spazi ristretti. Un'intera giornata senza interruzioni per gestire il lavoro in officina, dalle veloci ispezioni agli interventi di manutenzione e di riparazione.



Comoda, luminosa lampada da lavoro

500 lm
200 lm

Pratico puntatore

150 lm

Lunga durata di funzionamento in diverse modalità di illuminazione

<8 ore



Magnete potente e gancio girevole a 360°

Design ultrasottile e girevole a 270° per illuminare gli spazi ristretti

270°

Alloggiamento robusto e resistente agli urti

IP20
IK07

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ*
Xperion 3000 Slim X30SLIM	8719018024985	8719018024992	02498531	X30SLIMX1	6

Xperion 3000 Pocket

Piccola e pratica lampada LED tascabile


La lampada LED Philips Xperion 3000 Pocket è una piccola lampada da lavoro ricaricabile che entra facilmente in tasca. È ideale per rapidi interventi di ispezione e un utilizzo quotidiano.



Xperion 3000 Penlight

Strumento per ispezione LED portatile

Compatta ed ergonomica, Philips Xperion 3000 Penlight è ideale per rapidi interventi di ispezione. Dotata di una luce bianca naturale, illumina ciò che si trova davanti a te e può essere posizionata facilmente in spazi ristretti.

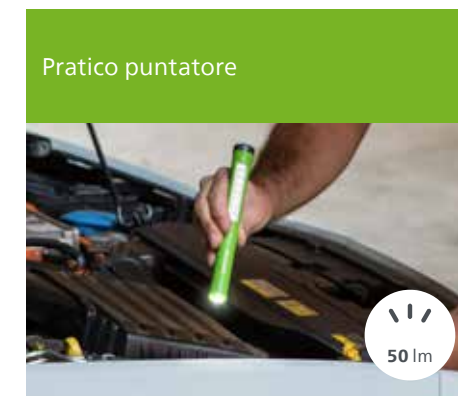

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ*
Xperion 3000 Pocket X30POCK	8719018024923	8719018024930	02492331	X30POCKX1	6

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ*
Xperion 3000 Penlight X30PEN	8719018024886	8719018024893	02488631	X30PENX1	6

Xperion 3000 Pen eco

Strumento di lavoro compatto

L'ultracompatta Philips Xperion 3000 Pen eco è l'alleata perfetta e tascabile per tutti i giorni.



Lampada da lavoro tascabile e luminosa




90 lm

Pratico puntatore



10 lm

Lunga durata di funzionamento in diverse modalità di illuminazione

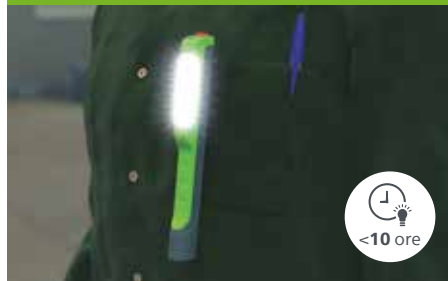

<10 ore

3 batterie AAA incluse



Xperion 3000 Flood

Faro proiettore LED portatile

Piccolo ma potente, versatile e robusto: il faro proiettore LED Philips Xperion 3000 Flood emette un luce bianca brillante per illuminare ampie zone buie. Garantisce fino a 6 ore di utilizzo continuo prima di dover ricaricare la batteria.



Brillante lampada da lavoro con impostazioni Boost, Eco e puntatore



1000 lm 500 lm 300 lm

Lunga durata di funzionamento in diverse modalità di illuminazione



<8 ore

Ricarica tramite USB-C



<5,5 ore

Impugnatura magnetica inclinabile e gancio a 360° per l'utilizzo a mani libere



180°

Funzione powerbank con porta di ricarica USB



Alloggiamento robusto e resistente agli urti



IP65 IK08

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ*
Xperion 3000 Pen Eco X30PECOB1	8719018024848	8719018024855	02484840	X30PECOB1	10
Xperion 3000 Pen Eco X30PECOX1	8719018024862	8719018024879	02486230	X30PECOX1	10

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ*
Xperion 3000 Flood X30FL	8719018025043	8719018025050	02504331	X30FLX1	6

Xperion 3000 Flood mini

Faro proiettore LED compatto

Compatto e versatile, il faro proiettore LED ricaricabile Philips Xperion 3000 Flood mini emette una luce bianca brillante per l'utilizzo quotidiano. Garantisce fino a 8 ore di utilizzo continuo prima di dover ricaricare la batteria.



Xperion 3000 Headlamp

Lampada LED a doppia modalità

La lampada Philips Xperion 3000 è leggera e fornisce una luce bianca brillante esattamente dove serve. Le due modalità preimpostate fino a 300 lumen e la comoda fascia la rendono uno strumento versatile che non richiede l'utilizzo delle mani.



Brillante lampada da lavoro con impostazioni Boost, Eco e puntatore



Lunga durata di funzionamento in diverse modalità di illuminazione



Ricarica tramite USB-C



Impugnatura magnetica inclinabile e gancio a 360° per l'utilizzo a mani libere



Compatto e leggero per seguirti ovunque



Alloggiamento robusto e resistente agli urti



Brillante lampada da lavoro con un'ampia apertura del fascio luminoso



Pratico puntatore



Ricarica tramite USB-C



Fascia elastica antiscivolo Comoda e semplice da regolare



Regolazione flessibile del modulo di illuminazione



Alloggiamento robusto e resistente agli urti



Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ*
Xperion 3000 Flood Mini X30FLMI	8719018025029	8719018025036	02502931	X30FLMIX1	6

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ*
Xperion 3000 Headlight X30HEAD	8719018024909	8719018024916	02490931	X30HEADX1	6



© 2024 Lumileds Holding B.V. Tutti i diritti riservati.

Il marchio Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

[Philips.com/Worklight](https://www.philips.com/worklight)

04/2024