

PHILIPS

Xperion

Світлодіодні інспекційні ліхтарі



2024

Створені з
урахуванням
ВАШИХ потреб

Функції світлодіодних інспекційних ліхтарів

Світловий модуль



Максимальна світлова віддача (в люменах)



Світловіддача в режимі енергозбереження (в люменах)



Додатковий ліхтар для важкодоступних місць (в люменах)



Час роботи від однієї зарядки



Екорежим/приглушене світло



Промінь прожектора




Час роботи



Кут основного світлового променя




Адаптивність освітлення завдяки поворотному модулю



Високий індекс кольоропередачі (CRI) забезпечує точну кольоропередачу об'єкта на рівні денного освітлення



УФ-світло допомагає виявляти витоки в системах кондиціонування



Поворотний модуль освітлення



Змінний промінь світла

Зручна та ергономічна конструкція



Надійна ручка з міцного ABS-пластика* та гуми не вислизне з рук



Інтегровані телескопічні гачки, які висуваються з обох сторін



Вмикання та вимикання освітлення рухом руки перед датчиком




Зручний хват



Телескопічне кріплення




Датчик руху




Аксесуар дистанційного керування допомагає знаходити прилад на відстані до 10 метрів



Посуньте світловий модуль вздовж кріплення до потрібної зони, яку потрібно освітити



Світильник оснащений датчиком, який розпізнає рухи в радіусі 2,56 метра



Find My Device



Рухливий світловий модуль



Датчик присутності

Надійність та довговічність



Ступінь захисту від проникнення твердих часток, пилу та води при випадковому контакті




Захист від зовнішніх впливів




Висока стійкість до впливу мастил та розчинників



Пилово-огозахист



Удароміцність



Захист від потрапляння мастил


Живлення та зарядка




Час, необхідний для повної зарядки вбудованого акумулятора



Заряджання акумулятора за допомогою порту USB-C або Micro USB




Сумісність з Multi Dock Station** для безпроводної зарядки



Час зарядки



Micro USB




Зарядна станція




USB-C

*Акрилонітрил-бутадієн-стирольний сополімер
**Аксесуари купуються окремо

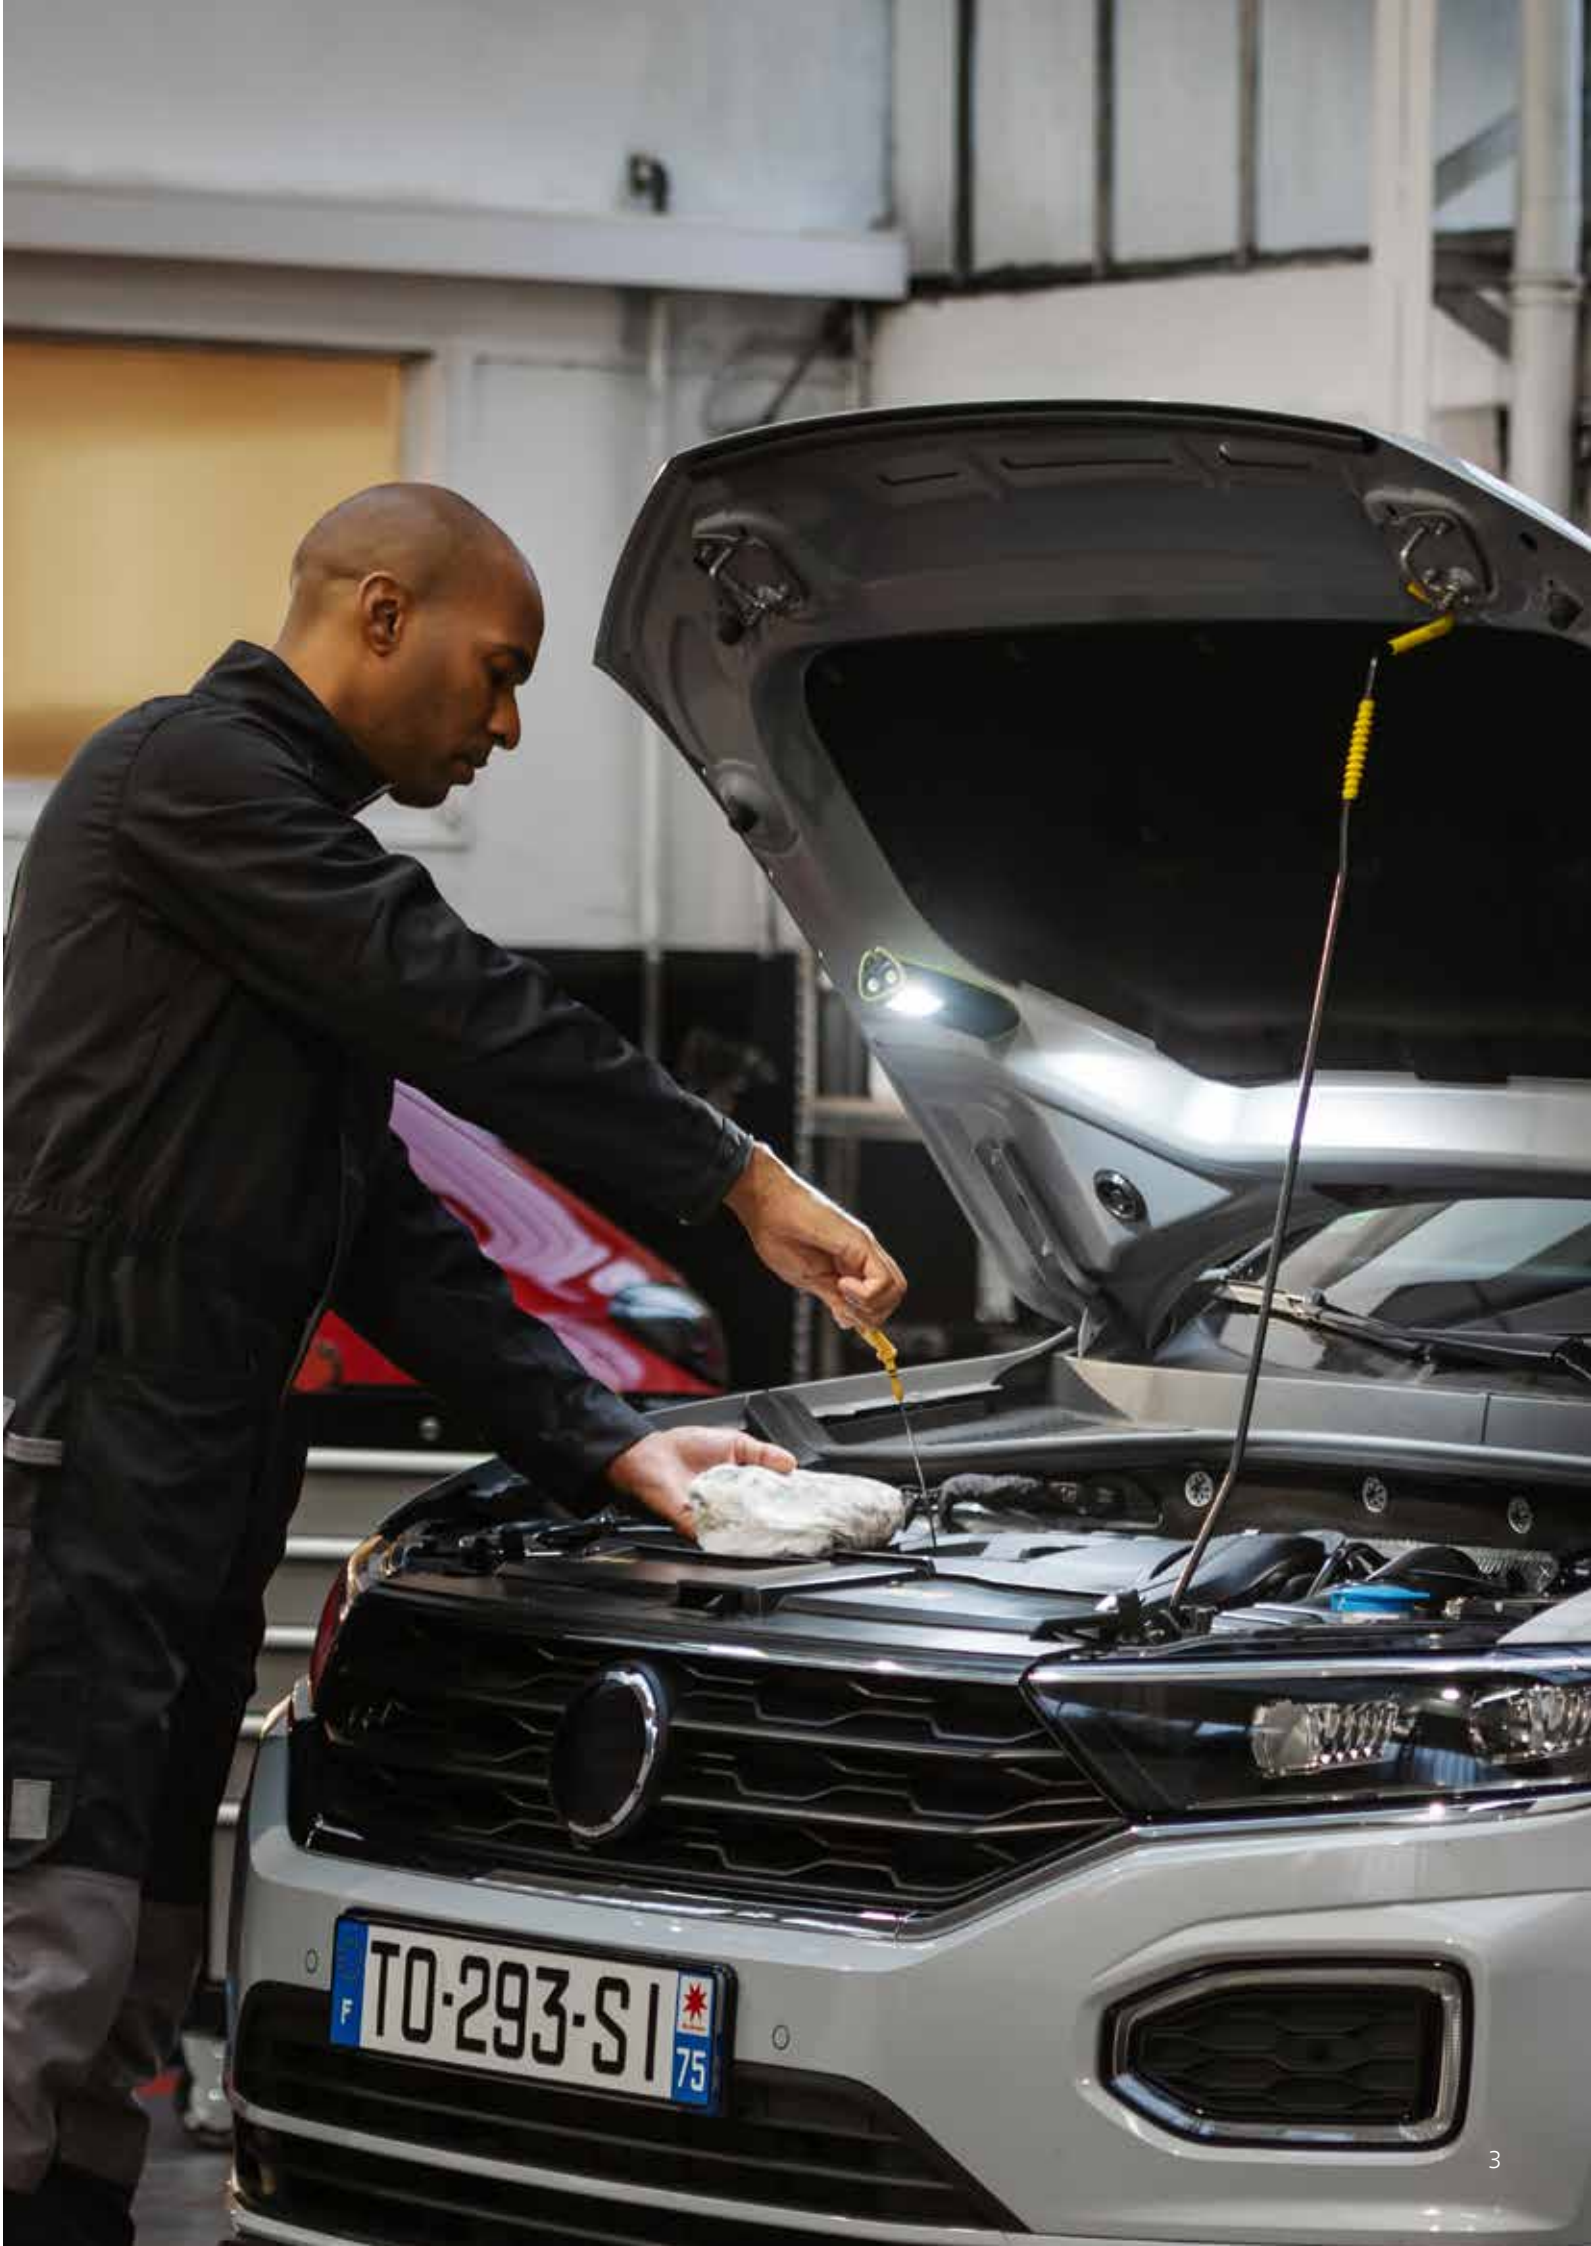

Xperion 6000

Відкрийте для себе наші світлодіодні інспекційні ліхтарі Xperion 6000

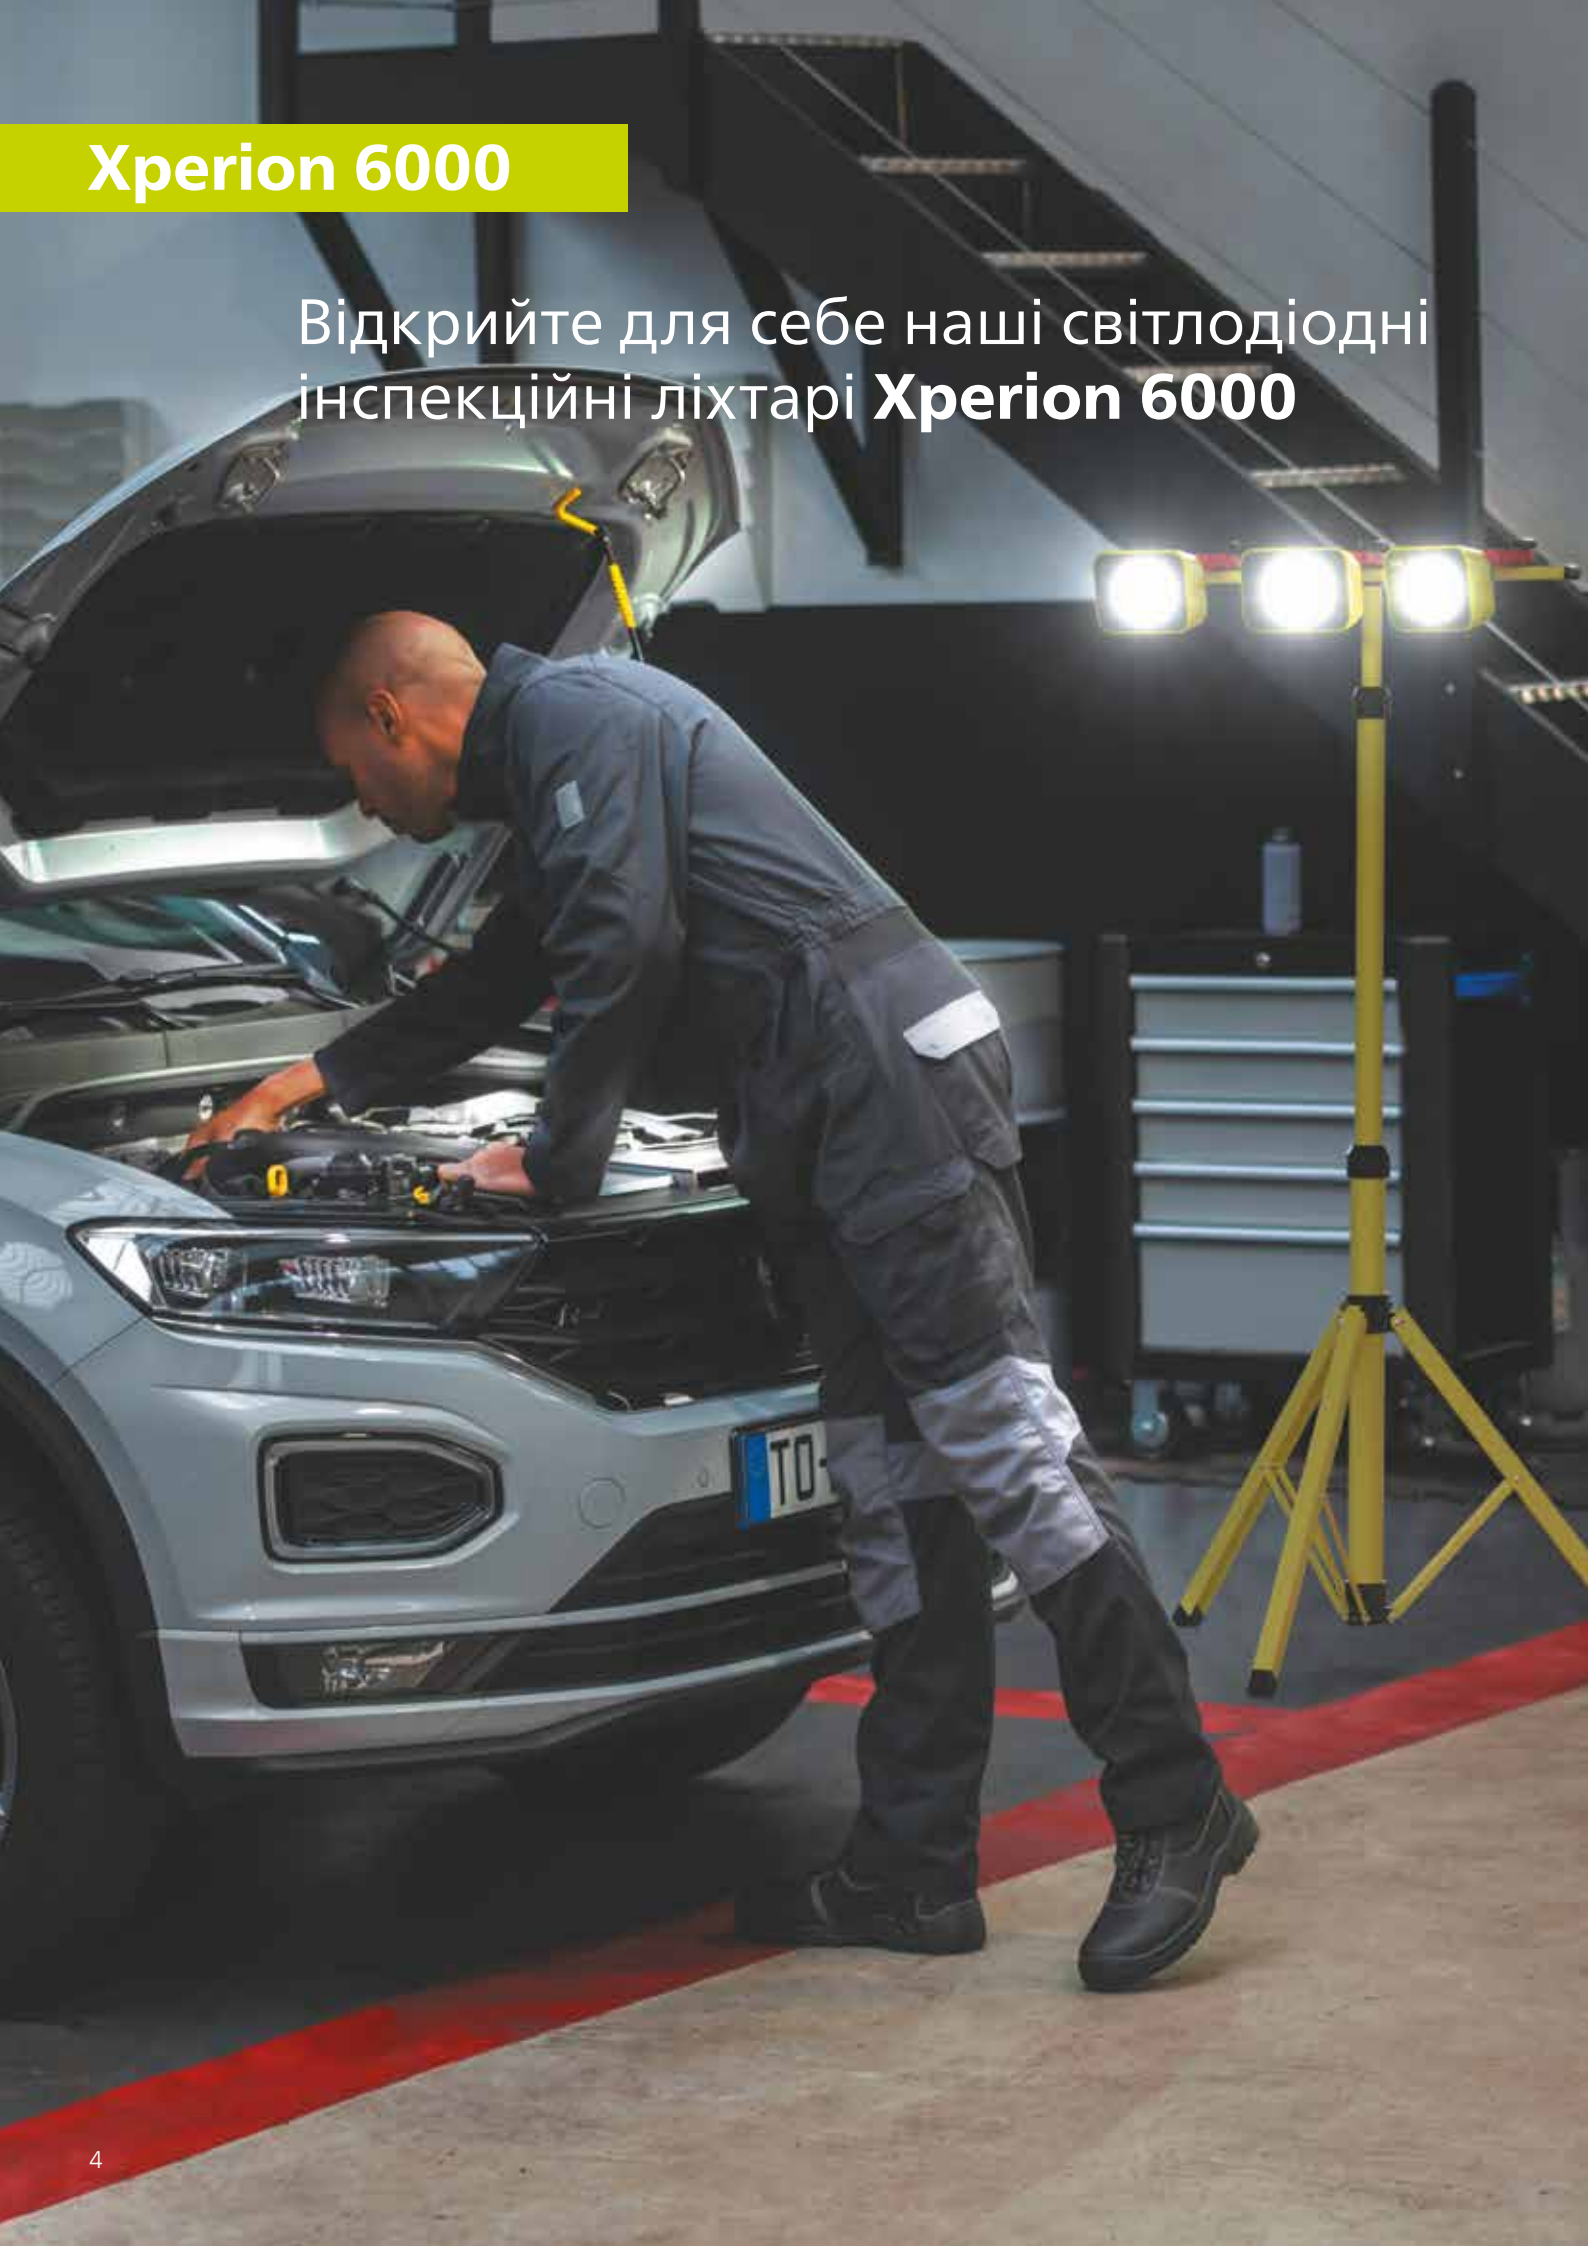

UV Pillar	Pillar	Line
Форсований режим освітлення 500 lm До 4,5 год.	Форсований режим освітлення 500 lm До 4,5 год.	Форсований режим освітлення 300 lm До 4,5 год.
Екорежим 250 lm До 10 год.	Екорежим 250 lm До 10 год.	Екорежим 150 lm До 8 год.
Точковий світильник 180 lm До 12 год.	Точковий світильник 180 lm До 12 год.	Точковий світильник 120 lm До 9 год.
Кут освітлення\ гнучкість 100° Поворот на 90°	Кут освітлення\ гнучкість 100° Поворот на 90°	Кут освітлення\ гнучкість 110°
Спеціальні функції освітлення УФ-світло Відмінна кольоропередача	Спеціальні функції освітлення	
Кріплення Гачок, що обертається на 360° 1 магніт	Кріплення Гачок, що обертається на 360° 1 магніт	Кріплення Гачок, що обертається на 360° 1 магніт
Зручний хват/ захист від потрапляння мастил ABS*, Гума Можна використовувати в гаражі	Зручний хват/ захист від потрапляння мастил ABS* Можна використовувати в гаражі	Зручний хват/ захист від потрапляння мастил ABS* Можна використовувати в гаражі
Надійність IP65 IK07	Надійність IP65 IK07	Надійність IP65 IK07
Джерело живлення: літєвий акумулятор <4,5 ч USB-C	Джерело живлення: літєвий акумулятор <4,5 ч USB-C	Джерело живлення: літєвий акумулятор <3,5 ч USB-C
Додаткові аксесуари Find My Device Multi Dock Station**	Додаткові аксесуари Find My Device** Multi Dock Station**	
Реєстрація заказу X60UVPIX1	Реєстрація заказу X60PILLX1	Реєстрація заказу X60LINEX1

* Акрилонітрил-бутадієн-стирольний сополімер
** Аксесуари купуються окремо, за винятком Philips Xperion 6000 UV Pillar, що відразу поставляється з функцією Find My Device

Slim

Форсований режим освітлення	 500 lm	 До 4,5 год.
Екорезим	 250 lm	 До 7 год.
Точковий світильник	 150 lm	 До 9 год.
Кут освітлення\ гнучкість	 100°	 Поворот на 270°
Спеціальні функції освітлення	 Складаний на 180°	
Кріплення	 Гачок, що обертається на 360°	 1 магніт
Зручний хват/ захист від потрапляння мастил	 ABS*, Гума	 Можна використовувати в гаражі
Надійність	 IP54	 IK07
Джерело живлення: літєвий акумулятор	 <4 ч	 USB-C
Додаткові аксесуари	 Find My Device** Multi Dock Station**	
Реєстрація заказу		
X60SLIMX1		

Pocket

Форсований режим освітлення	 300 lm	 До 3,5 год.
Екорезим	 150 lm	 До 7 год.
Точковий світильник	 100 lm	 До 10 год.
Кут освітлення\ гнучкість	 110°	
Спеціальні функції освітлення	 Гнучкий світловод довжиною 25 см, який обертається в усіх напрямках	
Кріплення	 Гачок, що обертається на 360°	 1 магніт
Зручний хват/ захист від потрапляння мастил	 ABS*, Гума	 Можна використовувати в гаражі
Надійність	 IP65	 IK07
Джерело живлення: літєвий акумулятор	 <3,5 ч	 USB-C
Додаткові аксесуари	 Multi Dock Station**	
Реєстрація заказу		
X60POCKX1		

Penlight

Форсований режим освітлення	 200 lm	 До 3 ч
Екорезим	 100 lm	 До 5.5 ч
Точковий світильник	 120 lm	 До 3.5 ч
Кут освітлення\ гнучкість	 80°	
Спеціальні функції освітлення	 Магнітна кліпса, що обертається	
Кріплення	 2 магнити	
Зручний хват/ захист від потрапляння мастил	 ABS*	 Можна використовувати в гаражі
Надійність	 IP65	 IK07
Джерело живлення: літєвий акумулятор	 <1.6 ч	 USB-C
Реєстрація заказу		
X60PENX1		

Flood Audio

reddot winner 2023
DESIGN AWARD 2023

До 20 год. аудіо через Bluetooth

Форсований режим освітлення	 1000 lm	 До 3 год.
Екорезим	 100 lm	 До 22 год.
Точковий світильник	 250 lm	 До 9 год.
Кут освітлення\ гнучкість	 100°	 Пам'ять налаштувань освітлення
Спеціальні функції освітлення	 Змінний промінь світла	 Виявлення руху
Кріплення	 Рукоятка, що обертається на 180°	 Магнітна рукоятка
Зручний хват/ захист від потрапляння мастил	 ABS*	 Можна використовувати в гаражі
Надійність	 IP55	 IK07
Джерело живлення: літєвий акумулятор	 <5 ч	 USB-C
Особливості зарядки	 Multi Dock Station**	 USB зарядний пристрій
Реєстрація заказу		
X60FLAUX1		

Flood

reddot winner 2023
DESIGN AWARD 2023

Форсований режим освітлення	 1000 lm	 До 3 год.
Екорезим	 100 lm	 До 22 год.
Точковий світильник	 250 lm	 До 9 год.
Кут освітлення\ гнучкість	 100°	 Пам'ять налаштувань освітлення
Спеціальні функції освітлення	 Змінний промінь світла	 Виявлення руху
Кріплення	 Рукоятка, що обертається на 180°	 Магнітна рукоятка
Зручний хват/ захист від потрапляння мастил	 ABS*	 Можна використовувати в гаражі
Надійність	 IP65	 IK07
Джерело живлення: літєвий акумулятор	 <5 ч	 USB-C
Особливості зарядки	 Multi Dock Station**	 USB зарядний пристрій
Реєстрація заказу		
X60FLX1		

Flood Mini

reddot winner 2023
DESIGN AWARD 2023

Форсований режим освітлення	 500 lm	 До 3 год.
Екорезим	 100 lm	 До 9 год.
Точковий світильник	 250 lm	 До 5 год.
Кут освітлення\ гнучкість	 100°	 Пам'ять налаштувань освітлення
Спеціальні функції освітлення	 Змінний промінь світла	 Компактний дизайн
Кріплення	 Рукоятка, що обертається на 180°	 Магнітна рукоятка
Зручний хват/ захист від потрапляння мастил	 ABS*	 Можна використовувати в гаражі
Надійність	 IP65	 IK07
Джерело живлення: літєвий акумулятор	 <3,5 ч	 USB-C
Додаткові аксесуари	 Find My Device**	 Multi Dock Station**
Реєстрація заказу		
X60FLMX1		

Headlight		
Форсований режим освітлення	300 lm	До 2.5 ч
Екорежим	150 lm	До 4 ч
Точковий світильник	120 lm	До 4.5 ч
Кут освітлення\ гнучкість	220° панорамне	Поворот на 60°
Спеціальні функції освітлення	Розпізнавання руху	
Кріплення	Еластичний ремінь для фіксації на голові	
Зручний хват/ захист від потрапляння мастил	Можна використовувати в гаражі	
Надійність	IP65	IK07
Джерело живлення: літійовий акумулятор	<2.5 ч	USB-C

Реєстрація заказу
X60HEADX1

Under-bonnet light		
Форсований режим освітлення	1200 lm	До 3 ч
Екорежим	120 lm	До 20 ч
Кут освітлення\ гнучкість	110°	5800 K
Спеціальні функції освітлення	Датчик присутності.	Рухливий світловий модуль
Кріплення	Телескопічні гачки	Гачок, що обертається на 360°
Зручний хват/ захист від потрапляння мастил	Гума	Можна використовувати в гаражі
Надійність	IP54	IK07
Джерело живлення: літійовий акумулятор	<3.5 ч	USB-C

Реєстрація заказу
X60BONNX1

Hybrid foldable Under-bonnet light		
Форсований режим освітлення при живленні від мережі	2400 lm	Зміна яскравості 300-2400 lm
Форсований режим освітлення при живленні від акумулятора	1400 lm	До 3 ч
Екорежим при живленні від акумулятора	300 lm	До 12 ч
Кут освітлення\ Кольорова температура	110°	6500 K
Спеціальні функції освітлення	Живлення від мережі або акумулятора	Складаний
Кріплення	Телескопічні гачки 1.1 – 2.1 м	Гачок, що обертається на 360°
Зручний хват/ захист від потрапляння мастил	Гума	Можна використовувати в гаражі
Надійність	IP54	IK07
Джерело живлення: літійовий акумулятор	<2.5 ч	Довжина кабелю 5 метрів

Реєстрація заказу
X61BONNX1


Xperion 6100 Under-bonnet light

Складаний та потужний світлодіодний ліхтар

Підкапотний світлодіодний ліхтар Philips Xperion 6100 з можливістю живлення як від мережі, так і від акумулятора, випромінює рівномірне світло з потужністю до 2100 люмен та оснащений телескопічними кріпленнями. Світильник ідеально підходить для роботи з легковими автомобілями, мікроавтобусами та вантажівками.

3-річна гарантія*

Світлодіодне освітлення преміум-класу з двома режимами роботи та можливістю зміни яскравості

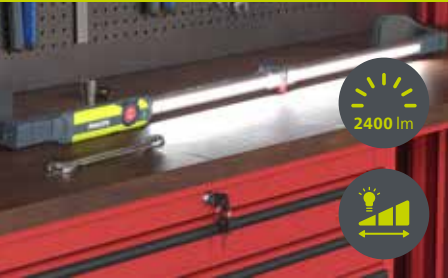

Інтегровані телескопічні гачки, які знаходяться по обидві сторони світильника



Складаний для зручного зберігання



Гібридна система живлення з міцним 5-ти метровим кабелем



Індикатор заряду батареї
Повна зарядка за 2,5 години



Гачки, що обертаються на 360°, покриті м'якою гумою



Удароміцність, захист від потрапляння вологи та розчинників



Інформація для замовлення

Виріб	EAN1	EAN3	GOC	Реєстрація заказу	MOQ**
Xperion 6100 Under-bonnet light X61BONN	8719018027368	8719018027375	02736831	X61BONNX1	6

*Можна отримати на Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty. **Мінімальне оптове замовлення.

Xperion 6000 UV Pillar

Довговічне сучасне освітлення

Наш універсальний преміальний інспекційний ліхтар Philips Xperion 6000 UV Pillar з декількома потужними джерелами світла, УФ-світлом, високим CRI та довговічним акумулятором. Легко знаходьте свій ліхтар за допомогою функції Find My Device.



Преміальний світлодіодний ліхтар з налаштуванням яскравості променя

500 lm
250 lm
180 lm

Спрямований промінь світла, ергономічний дизайн та широкий кут світлового променя

90°
100°

Високий індекс CRI95 та унікальне УФ-світло.

95 CRI

3-річна гарантія**

Потужний магніт та гачок, що обертається на 360°

Сумісність з аксесуаром Find My Device (включений до комплекту) та Multi Dock Station*

Удароміцність, захист від потрапляння води та розчинників

Xperion 6000 Pillar

Цілий день роботи без підзарядки акумулятора

Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips Xperion 6000 Pillar буде працювати цілий день без підзарядки. Яскравий основний модуль 250 лм та 500 лм, а також вбудований точковий промінь 180 лм задовільняють будь-які потреби в освітленні. Це складний ліхтар, який зручно переносити та швидко налаштовувати кут освітлення.



Преміальний світлодіодний ліхтар з налаштуванням яскравості променя

500 lm
250 lm
180 lm

Спрямований промінь світла, ергономічний дизайн та широкий кут світлового променя

90°
100°

Тривалий час роботи в різних режимах освітлення

<12 ч

3-річна гарантія**

Потужний магніт та гачок, що обертається на 360°

Сумісність з функцією Find My Device та Multi Dock Station*

Удароміцність, захист від потрапляння води та розчинників

Інформація для замовлення

Виріб	EAN1	EAN3	GOC	Реєстрація замовлення	MOQ***
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Інформація для замовлення

Виріб	EAN1	EAN3	GOC	Реєстрація замовлення	MOQ***
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

Xperion 6000 Line

Для освітлення великих об'єктів

Широкий світловий промінь з кутом 110 ° та світловим потоком 150 лм в екорегимі і 300 лм у форсованому режимі дозволяють ефективно застосовувати Philips Xperion 6000 Line для освітлення великих об'єктів. Він також має режим сфокусованого променя зі світловим потоком 120 лм, який допоможе направити світло на потрібну деталь об'єкта.



Преміальний світлодіодний ліхтар з налаштуванням яскравості променя

300 lm
150 lm
120 lm

Спрямований промінь світла, ергономічний дизайн та широкий кут світлового променя

110°

Тривалий час роботи в різних режимах освітлення

<9 ч

3-річна гарантія*

Потужний магніт та гачок, що обертається на 360°

Повний цикл зарядки через порт USB-C займає 3,5 години

<3,5 ч

Удароміцність, захист від потрапляння води та розчинників

IP65
IK07

Xperion 6000 Slim

Ідеальний для вузьких просторів

Універсальний ліхтар Philips Xperion 6000 Slim ідеально підходить для освітлення вузьких просторів. Екорегим 250 лм та форсований режим 500 лм, а також унікальний модуль освітлення, що обертається на 270 ° забезпечать оптимальний рівень освітлення там де він потрібен.



Преміальний світлодіодний ліхтар з налаштуванням яскравості променя

500 lm
250 lm
150 lm

Унікальний поворотний модуль освітлення до 270° та широкий кут освітлення

270°
100°

Тривалий час роботи в різних режимах освітлення

<9 ч

3-річна гарантія**

Потужний магніт та гачок, що обертається на 360°

Сумісність з функцією Find My Device та Multi Dock Station*

Удароміцність, захист від потрапляння води та розчинників

IP54
IK07

Інформація для замовлення

Виріб	EAN1	EAN3	GOC	Реєстрація заказу	MOQ**
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

12 *Можна отримати на Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty. **Мінімальне оптове замовлення.

Інформація для замовлення

Виріб	EAN1	EAN3	GOC	Реєстрація заказу	MOQ***
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

*Акcesуари купуються окремо. **Можна отримати на Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty. ***Мінімальне оптове замовлення.

Хперіон 6000 Pocket

Компактний та потужний ліхтар

Компактний та потужний ліхтар Philips Xperion 6000 Pocket, оснащений гнучким світловодом 25 см. Випромінюючи направлений промінь світла (100 лм) він ідеально підходить для освітлення важкодоступних місць. Форсований режим освітлення забезпечує яскравий та широкий промінь зі світловим потоком 300 лм.



Преміальний світлодіодний ліхтар з налаштуванням яскравості променя

300 lm
150 lm
100 lm

Спрямоване світло з гнучким світловодом або широкий кут освітлення

110°

Тривалий час роботи в різних режимах освітлення

<10 ч

3-річна гарантія**

Потужний магніт та гачок, що обертається на 360°

Сумісність з Multi Dock Station*

Удароміцність, захист від потрапляння води та розчинників

IP65
IK07

Інформація для замовлення

Виріб	EAN1	EAN3	GOC	Реєстрація замовлення	MOQ***
Xperion 6000 Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

Хперіон 6000 Penlight

Компактний світлодіодний компаньйон працівника

Компактний ергономічний ліхтар Philips Xperion 6000 Penlight випромінює широкий промінь світла з максимальною потужністю 200 люмен. Ліхтар ідеально підходить для швидких інспекційних оглядів та нетривалих робіт. Наш ліхтарик також оснащений вузьконаправленим світильником зі світловим потоком 120 лм, який призначений для освітлення важкодоступних місць та вузлів автомобіля.



Мультирежимний світлодіодний ліхтар

200 lm
100 lm
120 lm

Ліхтар оснащений індикатором заряду та повністю заряджається протягом 1,6 годин через порт USB-C

<1.6 h
USB-C

Інформація для замовлення

Виріб	EAN1	EAN3	GOC	Реєстрація замовлення	MOQ**
Xperion 6000 Penlight X60PEN	8719018021694	8719018021700	02169431	X60PENX1	6

3-річна гарантія*

Ергономічний корпус зі зручною поворотною магнітною кліпсою для кріплення в кишені та металевих поверхнях

Удароміцність, захист від потрапляння води та розчинників

IP65
IK07

Xperion 6000 Flood Audio

Світлодіодний прожектор зі звуком

Завдяки прожекторному режиму 1000 лм, точковому променю 250 лм та можливості регулювання світлового променя, універсальний прожектор Philips Xperion 6000 Flood audio вирішить будь-яку задачу. Зручний регулятор ширини світлового променя та датчик руху роблять роботу з пристроєм зручною, а Bluetooth динаміки передають якісний звук.



3-річна гарантія*

Універсальні аксесуари з магнітним кріпленням

Високоякісний світлодіодний ліхтар з налаштуванням потужності та пам'яттю налаштувань освітлення

Bluetooth динаміки та можливість заряджання сторонніх пристроїв

Повна зарядка через порт USB-C займає 5 годин, ЖК дисплей з індикацією заряду

Функція виявлення руху

Зручний поворотний регулятор для керування освітленням, яким можна керувати в рукавичках

Удароміцність, захист від потрапляння води та розчинників

Інформація для замовлення

Виріб	EAN1	EAN3	GOC	Реєстрація замовлення	MOQ**
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

Xperion 6000 Flood

Універсальний світлодіодний прожектор

Завдяки прожекторному режиму 1000 лм та можливості регулювання світлового променя універсальний прожектор Philips Xperion 6000 Flood вирішить будь-яку задачу. Зручний регулятор ширини світлового променя і датчик руху роблять роботу з пристроєм зручною, а міцність і вологозахист гарантують його довговічність.



3-річна гарантія*

Універсальні аксесуари з магнітним кріпленням

Високоякісний світлодіодний ліхтар з налаштуванням потужності та пам'яттю налаштувань освітлення

Універсальні аксесуари з магнітним кріпленням

Повна зарядка через порт USB-C займає 5 годин, ЖК дисплей з індикацією заряду

Функція виявлення руху

Зручний поворотний регулятор для керування освітленням, яким можна керувати в рукавичках

Удароміцність, захист від потрапляння води та розчинників

Інформація для замовлення

Виріб	EAN1	EAN3	GOC	Реєстрація замовлення	MOQ**
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

Xperion 6000 Flood Mini

Компактний світлодіодний прожектор

Завдяки прожекторному режиму 500 лм та можливості регулювання світлового променя компактний прожектор Philips Xperion 6000 Flood вирішить будь-яку задачу. Зручний регулятор ширини світлового променя робить роботу з пристроєм зручною, а міцність і вологозахист гарантують його довговічність.



3-річна гарантія*

Високоякісний світлодіодний ліхтар з налаштуванням потужності та пам'яттю налаштувань освітлення

100 lm 500 lm 250 lm

Універсальні аксесуари з магнітним кріпленням

Повна зарядка через порт USB-C займає 5 годин, індикація заряду

Компактна конструкція та мала вага

Зручний поворотний регулятор для керування освітленням, яким можна керувати в рукавичках

Удароміцність, захист від потрапляння води та розчинників

Інформація для замовлення

Виріб	EAN1	EAN3	GOC	Реєстрація замовлення	MOQ**
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

18 *Можна отримати на Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty. **Мінімальне оптове замовлення.

Xperion 6000 Headlight

Дворежимний світлодіодний налобний ліхтар з датчиком руху

Налобний ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight здатен випромінювати яскравий ширококутний промінь світла з потужністю 300 люмен в режимі максимальної потужності. Втім, навіть стандартний режим ліхтаря зі світловим потоком 120 люмен, дозволяє побачити кожен деталь та працювати в комфортному режимі. Philips Xperion 6000 Headlight оснащений функцією розпізнавання руху, що дозволяє вмикати його помахом руки.



3-річна гарантія*

Преміальний світлодіодний ліхтар з трьома режимами світла

300 lm 150 lm 120 lm

Промінь світла з кутом освітлення 220°

Датчик розпізнавання руху для керування помахом руки

Еластичний нековзкий ремінь для фіксації на голові. Ремінь легко та зручно регулюється

Ліхтар оснащений індикатором заряду та повністю заряджається протягом 2,5 годин через порт USB-C

Удароміцність, захист від потрапляння води та розчинників

Інформація для замовлення

Виріб	EAN1	EAN3	GOC	Реєстрація замовлення	MOQ**
Xperion 6000 Headlight X60HEAD	8719018021731	8719018021748	02173131	X60HEADX1	6

*Можна отримати на Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty. **Мінімальне оптове замовлення.



Xperion 6000 Under-Bonnet Light

Розсувний, потужний світлодіодний ліхтар

Підкапотний світлодіодний ліхтар Philips Xperion 6000 Under-Bonnet Light випромінює рівномірне світло з потужністю до 1200 люмен, оснащений рухливим світловим модулем, який може обертатися на 360° та телескопічними кріпленнями з максимальною відстанню між точками кріплення 2,08 метра. Світильник ідеально підходить для роботи на легкових автомобілях, мікроавтобусах та вантажівках.



3-річна гарантія*

Світлодіодне освітлення преміум-класу з двома режимами роботи



Телескопічне кріплення з максимальною відстанню між точками кріплення 2,08 метра



Гачки, що обертаються на 360°, покриті м'якою гумою



Рухливий світловий модуль уздовж кріплення



Датчик розпізнавання руху в радіусі 2,5 метрів



Ліхтар оснащений індикатором заряду та повністю заряджається протягом 3,5 годин через порт USB-C



Удароміцність, захист від потрапляння вологи та розчинників



Інформація для замовлення

Виріб	EAN1	EAN3	GOC	Реєстрація заказу	MOQ**
Xperion 6000 Under-Bonnet Light X60BONN	8719018021717	8719018021724	02171731	X60BONNX1	6

*Можна отримати на Philips.com/LEDworklights-warranty Philips.com/LEDworklights-warranty. **Мінімальне оптове замовлення.

Multi Dock Station

Док-станція для зарядки декількох приладів

Philips Multi Dock Station - це бездротовий аксесуар для світлодіодних інспекційних ліхтарів Xperion. Покладіть її на стіл для бездротової зарядки відразу двох пристроїв або зберігання ліхтарів.

- LED-індикатор стану зарядки
- Спеціальний слот для пульта ДУ з Find My Device
- Сумісно з Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood та Flood Mini



Інформація для замовлення

Виріб	EAN1	EAN3	GOC	Реєстрація заказу	MOQ*
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

Find My Device

Зручний спосіб пошуку ліхтарей

При наявності аксесуара Philips Find My Device можна використовувати пульт дистанційного керування для увімкнення звукового та світлового сигналу на ліхтарях Philips Xperion 6000 для їх швидкого пошуку. Працює на відстані до 10 метрів.

- Вставте блок прийому сигналу в корпус інспекційного ліхтаря
- Використовуйте пульт дистанційного керування для пошуку втраченого Philips Xperion 6000 UV Pillar (у комплекті), Pillar, Slim або Flood Mini (купується окремо)
- Носіть пульт дистанційного керування на зв'язці ключів або зберігайте його у Philips Multi Dock Station



Інформація для замовлення


Виріб	EAN1	EAN3	GOC	Реєстрація заказу	MOQ*
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6



Хперіон 3000



Відкрийте для себе наші світлодіодні інспекційні ліхтарі **Хперіон 3000**

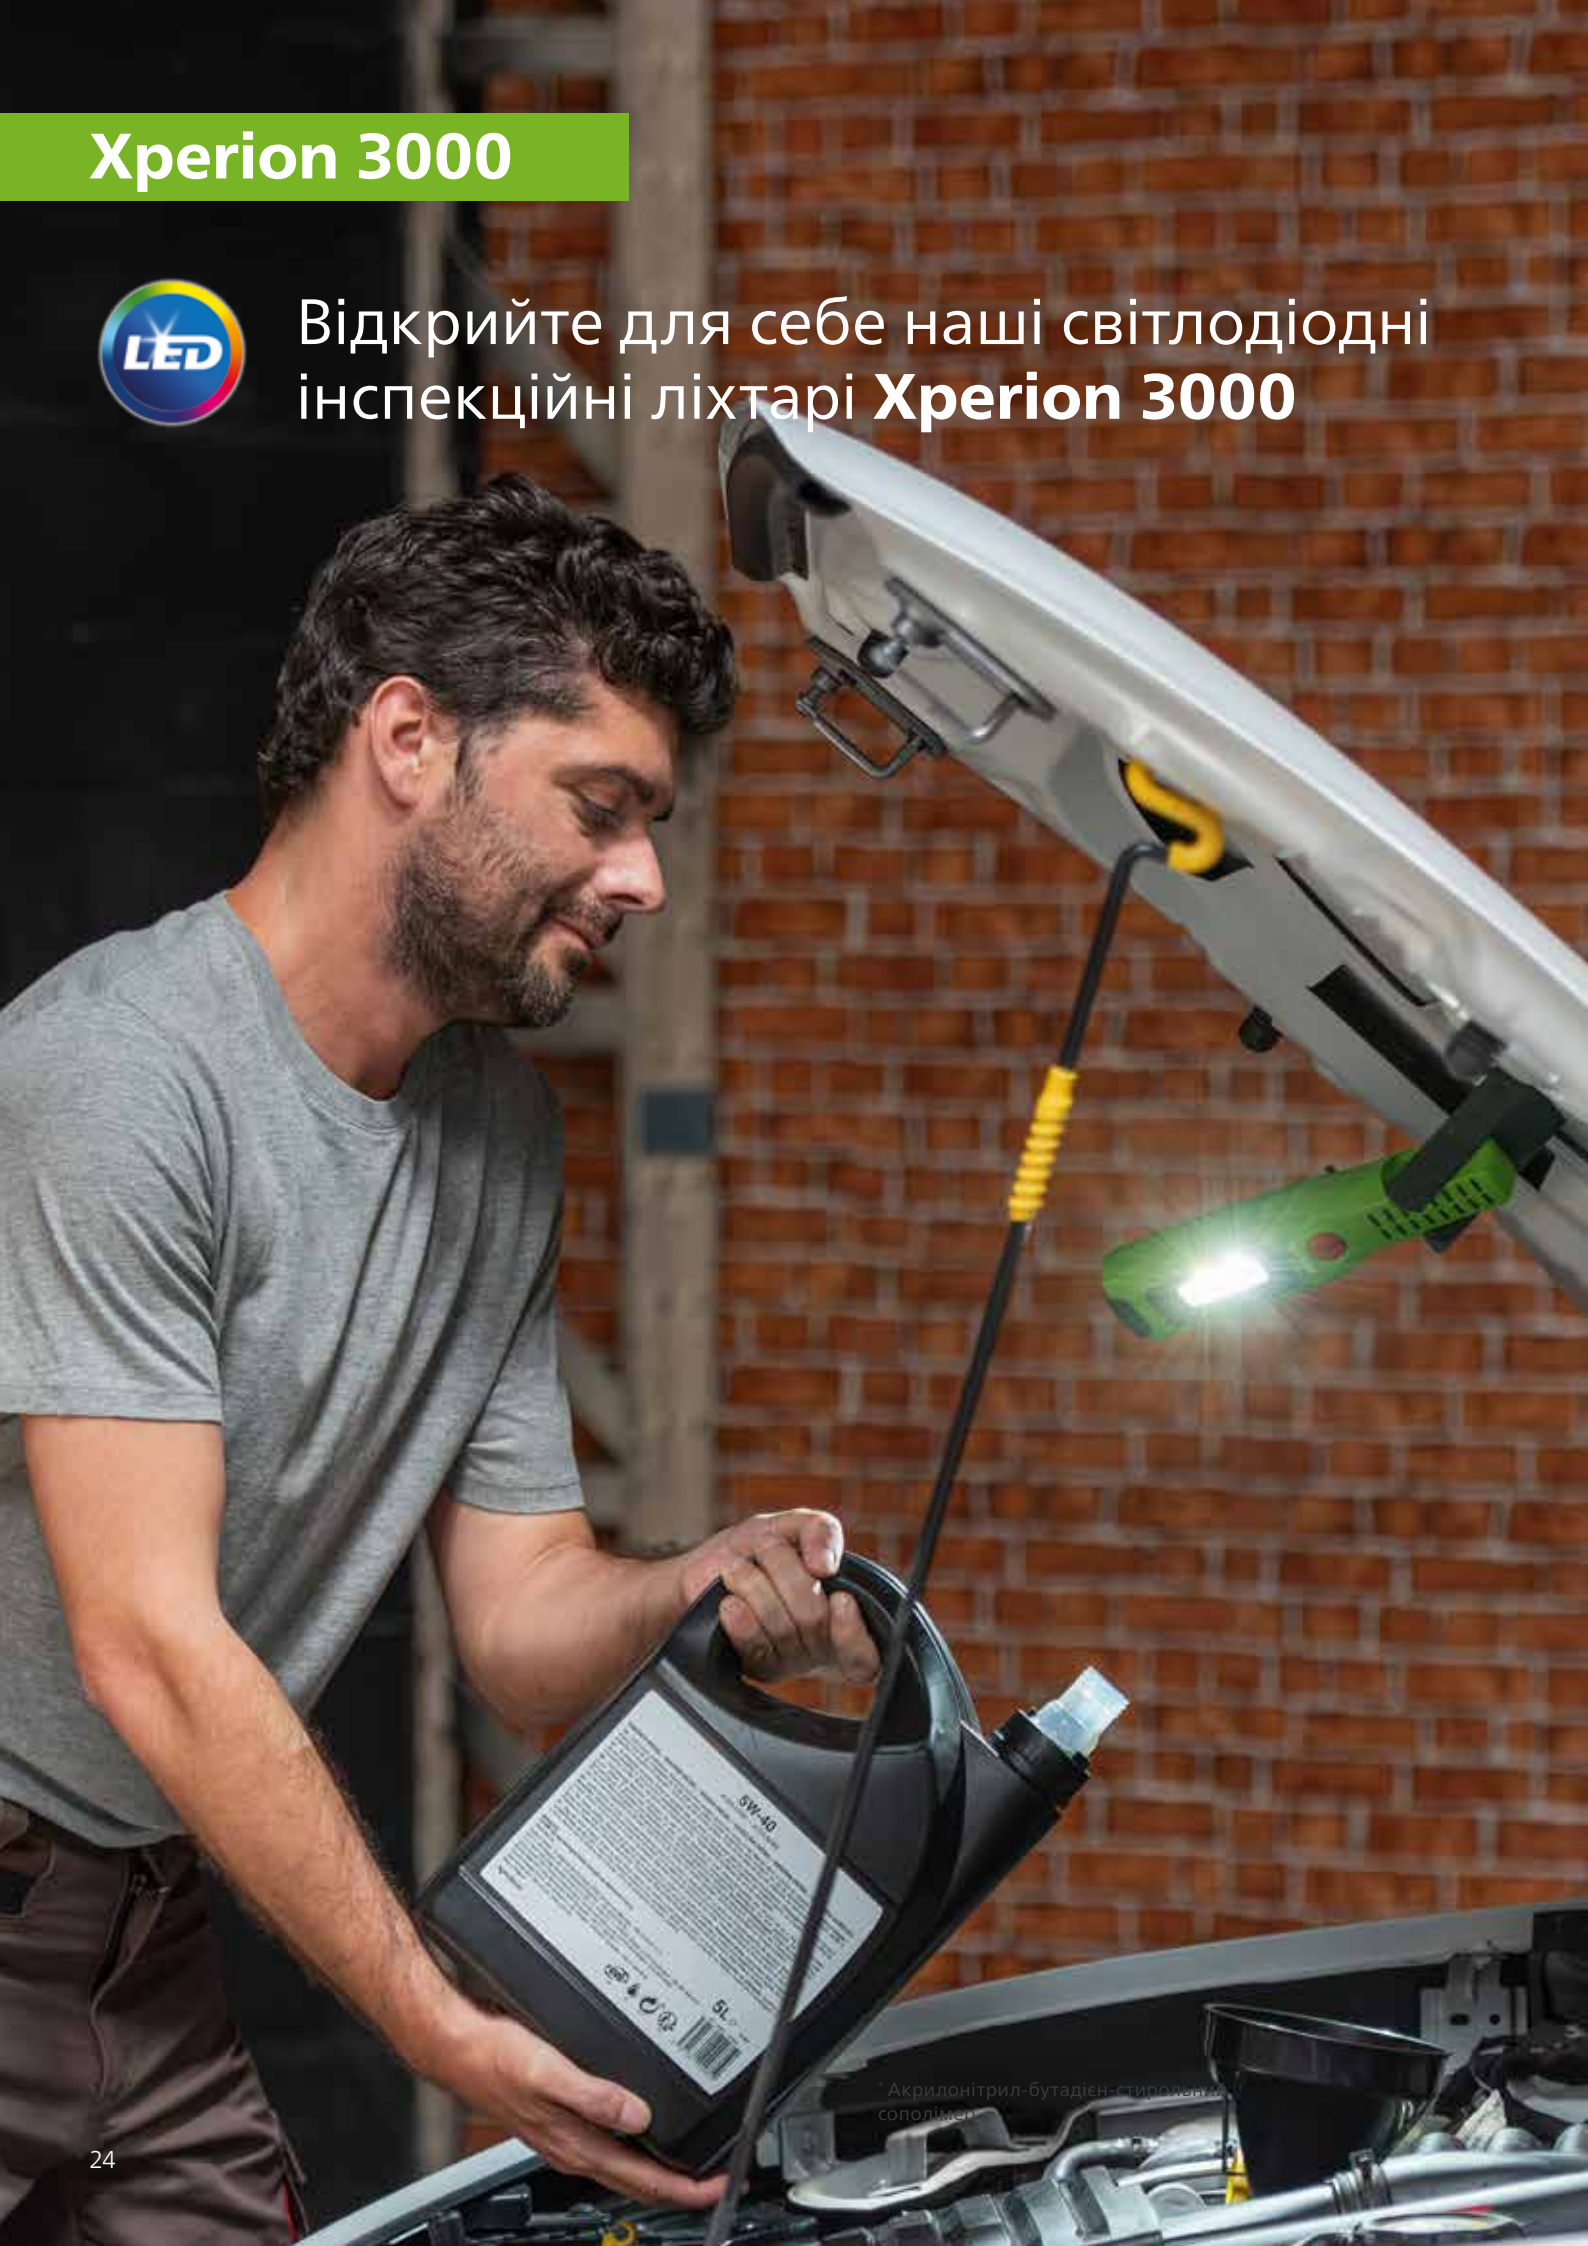

Pillar



Форсований режим освітлення	500 lm	До 2,5 ч
Екорезим	200 lm	До 8 ч
Точковий світильник	120 lm	До 8,5 ч
Кут світлового променя	Основне джерело світла 90°	Точкове світло 30°
Гнучкість	Підставка що обертається на 180°	Світловий модуль, що нахилиється на 90°
Особливості	Подвійні гачки	
Кріплення	Гачки, що обертаються на 360°	3 магніти
Рукоятка/маслостійкість	Нейлон, Полікарбонат	Можна використовувати в гаражі
Захисні властивості	IP20	IK08
Джерело живлення: літєвий акумулятор	<3,5 ч	USB-C

Реєстрація замовлення

X30PILLX1

Line



Форсований режим освітлення	300 lm	До 4 ч
Екорезим	150 lm	До 7,5 ч
Кут світлового променя	Основне джерело світла 120°	
Гнучкість		
Особливості		
Кріплення	Гачок, що обертається на 360°	1 магніт
Рукоятка/маслостійкість	Міцний ABS пластик*	Можна використовувати в гаражі
Захисні властивості	IP54	IK07
Джерело живлення: літєвий акумулятор	<3 ч	USB-C

Реєстрація замовлення

X30LINEX1

Zoom



Форсований режим освітлення	1000 lm	До 1,5 ч
Екорезим	600/200 lm	До 3/9 ч
Точковий світильник	1000 lm	До 1,5 ч
Гнучкість	Світловий модуль, що обертається на 180°	
Особливості	Zoom 20° – 130°	
Кріплення	1 магніт	
Рукоятка/маслостійкість	Нейлон, Гума	Можна використовувати в гаражі
Захисні властивості	IP54	IK07
Джерело живлення: літєвий акумулятор	<3,5 ч	USB-C

Реєстрація замовлення

X30ZOOMX1

Slim		
		
		
Форсований режим освітлення	 500 lm	 До 3 ч
Екорезим	 200 lm	 До 8 ч
Точковий світильник	 150 lm	 До 8 ч
Кут світлового променя	 Основне джерело світла 90°	 Точкове світло 30°
Гнучкість	 Світловий модуль, що нахиляється на 270°	
Кріплення	 Гачок, що обертається на 360°	 1 магніт
Рукоятка/маслостійкість	 Полікарбонат, Гума	 Можна використовувати в гаражі
Захисні властивості	 IP20	 IK07
Джерело живлення: літєвий акумулятор	 <3,5 ч	 USB-C

Pocket		
Форсований режим освітлення	 300 lm	 До 3 ч
Екорезим	 100 lm	 До 10 ч
Кут світлового променя	 Основне джерело світла 90°	
Гнучкість	 Підставка що обертається на 180°	
Кріплення	 Гачок, що обертається на 360°	 1 магніт
Рукоятка/маслостійкість	 Нейлон, Полікарбонат	 Можна використовувати в гаражі
Захисні властивості	 IP20	 IK08
Джерело живлення: літєвий акумулятор	 <3,5 ч	 USB-C

Penlight		
Форсований режим освітлення	100 лм	До 4 ч
Точковий світильник	50 лм	До 6 ч
Кут світлового променя	Основне джерело світла 80°	Точкове світло 30°
Кріплення	Кліпса	1 магніт
Рукоятка	Міцний ABS пластик*	
Захисні властивості	IP20	IK06
Джерело живлення: літєвий акумулятор	<2,2 ч	USB-C
Реєстрація замовлення		
X30PENX1		

Pen eco		
		
		
Форсований режим освітлення	 90 лм	 До 6,5 ч
Точковий світильник	 10 лм	 До 10 ч
Кут світлового променя	 Основне джерело світла 40°	 Точкове світло 30°
Кріплення	 Кліпса	
Рукоятка	 Міцний ABS пластик*	
Захисні властивості	 IP20	 IK07
Джерело живлення	 3xAAA в комплекті	

Flood		
Форсований режим освітлення	1000 лм	До 3 ч
Екорезим	500 лм	До 6 ч
Точковий світильник	300 лм	До 8 ч
Кут світлового променя	Основне джерело світла 110°	Точкове світло 30°
Гнучкість	Підставка що обертається на 180°	
Особливості	Подвійне світло: точкове+ширококутне Функція павербанку	
Кріплення	Гачок, що обертається на 180°	Магнітна рукоятка
Рукоятка/маслостійкість	Нейлон, Гума	Можна використовувати в гаражі
Захисні властивості	IP65	IK08
Джерело живлення: літєвий акумулятор	<5,5 ч	USB-C
Реєстрація замовлення		
X30FLX1		

Flood mini		
Форсований режим освітлення	500 лм	До 3 ч
Екорезим	200 лм	До 8 ч
Точковий світильник	300 лм	До 5 ч
Кут світлового променя	Основне джерело світла 110°	Точкове світло 30°
Гнучкість	Підставка що обертається на 180°	
Особливості	Подвійне світло: точкове+ширококутне	
Кріплення	Гачок, що обертається на 180°	Магнітна рукоятка
Рукоятка/маслостійкість	Нейлон, Гума	Можна використовувати в гаражі
Захисні властивості	IP65	IK08
Джерело живлення: літєвий акумулятор	<3,5 ч	USB-C
Реєстрація замовлення		
X30FLMIX1		

Headlamp



Форсований режим освітлення	 300 лм	 До 2 ч
Екорезим	 100 лм	 До 6 ч
Точковий світильник	 200 лм	 До 3 ч
Кут світлового променя	 Основне джерело світла 120°	
Гнучкість	 Світловий модуль, що нахиляється на 60°	
Особливості	 Подвійне світло: точкове+ширококутне	
Кріплення	 М'яка нековзка налобна пов'язка	
Рукоятка/маслостійкість	 Полікарбонат, Гума	 Можна використовувати в гаражі
Захисні властивості	 IP65	 IK07
Джерело живлення: літійовий акумулятор	 <2,5 ч	 USB-C

Реєстрація замовлення
X30HEADX1

Under-Bonnet




Форсований режим освітлення	 1200 лм	 До 3 ч
Екорезим	 300/600 лм	 До 12 ч
Кут світлового променя	 Основне джерело світла 110°	
Гнучкість	 Світловий модуль, що нахиляється на 225°	
Особливості	 Кут нахилу 180°	
Кріплення	 1 magnet	 Гачок, що обертається на 360°
Рукоятка/маслостійкість	 Можна використовувати в гаражі	
Захисні властивості	 IP54	 IK07
Джерело живлення: літійовий акумулятор	 <4 ч	 USB-C

Реєстрація замовлення
X30BONNX1

Xperion 3000 Under-bonnet light

Універсальний складаний світлодіодний підкапотний ліхтар.

Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 3000 випромінює потужне яскраве світло зі світловим потоком 1200 люмен. Ліхтар допомагає розгледіти навіть найдрібніші деталі, щоб ви могли швидко виконувати необхідну роботу.

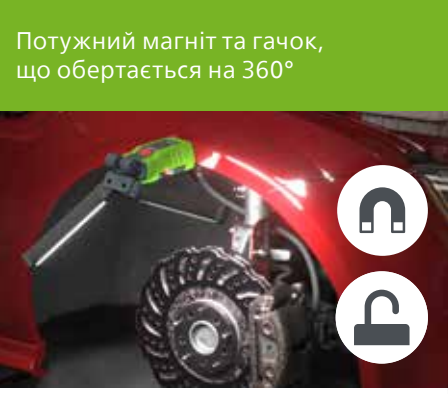

Інформація для замовлення

Виріб	EAN1	EAN3	GOC	Реєстрація замовлення	MOQ*
Xperion 3000 Under-bonnet light X30BONN	8719018025173	8719018025180	02517331	X30BONNX1	1

*Мінімальне оптове замовлення.

Хперіон 3000 Pillar

Яскравий ручний LED світильник

Завдяки потужному яскравому світлу, нековзкій рукоятці, легкій конструкції та універсальності, Philips Xperion 3000 Pillar є чудовим бездротовим світлодіодним робочим світильником для щоденного використання. Світильник оснащений зручним точковим прожектором, який допоможе вам роздивлятись деталі навіть у важкодоступних місцях.



Яскраве, комфортне робоче світло



500 лм
200 лм

Зручний точковий світильник



120 лм

Тривалий час роботи в різних режимах освітлення



<8,5 ч



Три магніти та два гачки, що обертаються на 360°, для використання в режимі "вільні руки"



x2
x3

Гнучке налаштування освітлювального модуля



90°
180°

Міцний, ударостійкий корпус



IP20
IK08

Інформація для замовлення

Виріб	EAN1	EAN3	GOC	Реєстрація замовлення	МОQ*
Xperion 3000 Pillar X30PILL	8719018024961	8719018024978	02496131	X30PILLX1	6

Хперіон 3000 Line

Бездротовий, тонкий професійний світлодіодний світильник

Світлодіодний ручний ліхтар Philips Xperion 3000 Line ідеально підходить для швидкого огляду та тривалого ремонту. Його світловий промінь з шириною 120° не створює тіней, а гачок, що обертається на 360°, та потужний магніт дозволяють працювати в режимі "вільні руки".



Яскраве, комфортне робоче світло



300 лм
150 лм

Заряджається через порт USB-C



<3 ч

Тривалий час роботи в різних режимах освітлення



<7,5 ч



Потужний магніт та гачок, що обертається на 360°



x2
x3

Широкий кут світлового променя



120°

Міцний, ударостійкий корпус



IP54
IK07

Інформація для замовлення

Виріб	EAN1	EAN3	GOC	Реєстрація замовлення	МОQ*
Xperion 3000 Line X30LINE	8719018024947	8719018024954	02494731	X30LINEX1	6

Хперіон 3000 Zoom

Потужний LED світильник зі змінюваною довжиною променя

Завдяки потужному яскравому світлу та неслизькій рукоятці, Philips Xperion 3000 Zoom є чудовим універсальним світлодіодним робочим світильником. Змінювана ширина променя дозволяє легко змінювати світло ліхтаря від широкого до сфокусованого.



Змінюйте кут освітлення в діапазоні від 130° до 20°

1000 лм
600/200 лм

Заряджається через порт USB-C та оснащений індикатором заряду батареї

<3,5 ч

Тривалий час роботи в різних режимах освітлення

<9 ч



Потужний магніт для використання в режимі "вільні руки"

Гнучке регулювання освітлювального модуля

180°

Міцний, ударостійкий корпус

IP54
IK07

Інформація для замовлення

Виріб	EAN1	EAN3	GOC	Реєстрація замовлення	МОQ*
Хперіон 3000 Zoom X30ZOOM	8719018025005	8719018025012	02500531	X30ZOOMX1	6

Хперіон 3000 Slim

Тонкий, складний світлодіодний ручний ліхтар

Універсальний ультратонкий світильник Philips Xperion 3000 Slim ідеально підходить для освітлення важкодоступних місць. Виконуйте будь-яке робоче завдання, від швидких перевірок до технічного обслуговування та ремонту протягом цілого дня, без перерви.



Яскраве, комфортне робоче світло

500 лм
200 лм

Зручний точковий світильник

150 лм

Тривалий час роботи в різних режимах освітлення

<8 ч

Потужний магніт та гачок, що обертається на 360°

Надтонка конструкція, що повертається на 270°, для освітлення важкодоступних місць

Міцний, ударостійкий корпус

IP20
IK07



Інформація для замовлення

Виріб	EAN1	EAN3	GOC	Реєстрація замовлення	МОQ*
Хперіон 3000 Slim X30SLIM	8719018024985	8719018024992	02498531	X30SLIMX1	6

Хперіон 3000 Pocket

Маленький зручний кишеньковий світлодіодний світильник

Світлодіодний світильник Philips Xperion 3000 Pocket — це невеликий акумуляторний робочий світильник, який легко поміщається у кишеню. Світильник ідеально підходить для щоденного використання під час швидких інспекційних перевірок.

Зручний, яскравий, кишеньковий робочий світильник



300 лм
100 лм

Заряджається через порт USB-C



USB-C
<3,5 ч

Тривалий час роботи в різних режимах освітлення



<10 ч



Магніт та гачок, що обертається на 360°, для використання в режимі "вільні руки"



360°

Гнучке налаштування освітлювального модуля



180°

Міцний, ударостійкий корпус



IP20
IK08

Інформація для замовлення

Виріб	EAN1	EAN3	GOC	Реєстрація замовлення	MOQ*
Xperion 3000 Pocket X30POCK	8719018024923	8719018024930	02492331	X30POCKX1	6

Хперіон 3000 Penlight

Портативний світлодіодний інспекційний ліхтар

Компактний та ергономічний, наш ліхтарик Philips Xperion 3000 Penlight ідеально підходить для швидких первинних оглядів. Завдяки яскравому білому світлу, ліхтар чудово освітлює обрані, в тому числі і важкодоступні, ділянки.

Зручний, яскравий, кишеньковий робочий світильник



100 лм

Зручний точковий світильник



50 лм

Тривалий час роботи в різних режимах освітлення



<6 ч



Магніт та затискач для використання в режимі "вільні руки"



360°

Заряджається через порт USB-C



USB-C
<2,2 ч




Інформація для замовлення

Виріб	EAN1	EAN3	GOC	Реєстрація замовлення	MOQ*
Xperion 3000 Penlight X30PEN	8719018024886	8719018024893	02488631	X30PENX1	6

Хперіон 3000 Pen eco

Компактний помічник працівника

Ультракомпактний світильник Philips Хперіон 3000 Pen eco — це чудовий помічник для щоденних робіт у вашій кишені.

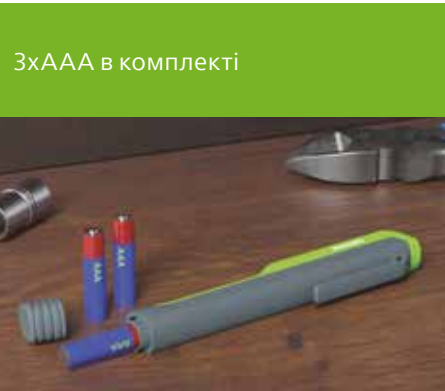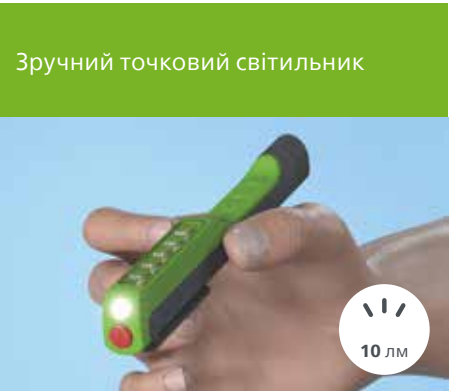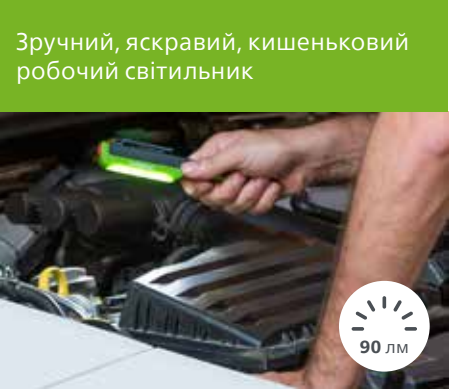


Інформація для замовлення

Виріб	EAN1	EAN3	GOC	Реєстрація замовлення	МОQ*
Хперіон 3000 Pen Eco X30PECOB1	8719018024848	8719018024855	02484840	X30PECOB1	10
Хперіон 3000 Pen Eco X30PECOX1	8719018024862	8719018024879	02486230	X30PECOX1	10

Хперіон 3000 Flood

Портативний світлодіодний прожектор

Маленький але потужний, універсальний та надійний світлодіодний прожектор Philips Хперіон 3000 Flood випромінює яскраве біле світло та відмінно освітлює великі ділянки. Насолоджуйтесь безперервним використанням аж до 6 годин, перш ніж заряджати акумулятор.

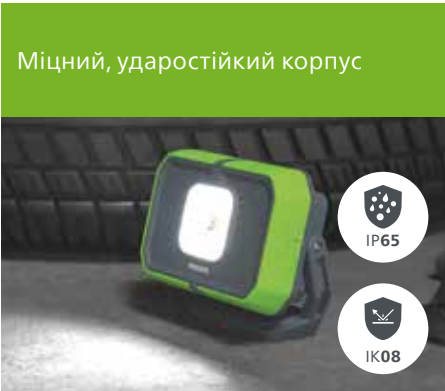

Інформація для замовлення

Виріб	EAN1	EAN3	GOC	Реєстрація замовлення	МОQ*
Хперіон 3000 Flood X30FL	8719018025043	8719018025050	02504331	X30FLX1	6

Хперіон 3000 Flood mini

Компактний світлодіодний прожектор

Компактний та універсальний акумуляторний світлодіодний прожектор Philips Xperion 3000 Flood mini випромінює яскраве біле світло та відмінно підходить для щоденного використання. Насолоджуйтесь безперервною роботою аж до 8 годин, перш ніж заряджати акумулятор.



Яскравий та зручний світильник з трьома режимами світла: форсований, Еко та точковий.

500 лм 200 лм 300 лм

Тривалий час роботи в різних режимах освітлення

<8 ч

Заряджається через порт USB-C

<3,5 ч

Поворотна магнітна ручка та гачок, що обертається на 360° для використання в режимі "вільні руки".

180°

Компактний та легкий, щоб бути завжди під рукою.

Міцний, ударостійкий корпус

IP65 IK08

Інформація для замовлення

Виріб	EAN1	EAN3	GOC	Реєстрація замовлення	MOQ*
Xperion 3000 Flood Mini X30FLMI	8719018025029	8719018025036	02502931	X30FLMIX1	6

Хперіон 3000 Headlamp

Дворежимний світлодіодний світильник

Легкий світильник Philips Xperion 3000 Headlight забезпечує яскраве біле світло скрізь, де це необхідно. Два попередньо встановлених режими яскравості до 300 люмен та зручне налобне кріплення роблять його універсальним інструментом для щоденного роботи в режимі "вільні руки".



Яскравий, зручний робочий світильник з широким кутом освітлення

120° 300 лм 100 лм

Зручний точковий світильник

200 лм

Заряджається через порт USB-C

<2,5 ч

Еластична нековзка налобна пов'язка. Пов'язка зручна та легко регулюється

60°

Гнучке налаштування освітлювального модуля

Міцний, ударостійкий корпус

IP65 IK07

Інформація для замовлення

Виріб	EAN1	EAN3	GOC	Реєстрація замовлення	MOQ*
Xperion 3000 Headlight X30HEAD	8719018024909	8719018024916	02490931	X30HEADX1	6

