

PHILIPS



UV Pillar

Xperion 6000

Modo potente de 500 lm/ecológico de 250 lm

Foco de 180 lm + UV

Duración de la batería: 4,5 h (modo ecológico: 10 h)

CRI alto y detector de fugas UV



X60UVPIX1

Diseñada pensando en ti

Rendimiento de iluminación avanzado que dura

Nuestra lámpara de primera calidad Xperion 6000 UV Pillar de Philips es una luz de trabajo multiuso con varias fuentes de luz potentes, luz UV, CRI alto y batería de larga duración. Ubica la lámpara en segundos con la función "Find My Device" (Buscar mi dispositivo).

Accesorios disponibles para actualizar tu lámpara de trabajo

- Soluciones inteligentes para cargar tu dispositivo

Garantía extendida

- Extiende tu garantía en línea hasta 3 años

Afronta condiciones difíciles fácilmente

- Resistente a impactos, agua y solventes (IP65/IK07)

Diseño inteligente y ergonómico


- Recupera fácilmente tu dispositivo
- Gancho giratorio inteligente con imán y cuerpo ergonómico

Mira donde otros no pueden

- Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de luz
- Luz LED de primer nivel con múltiples salidas
- Revela objetos en sus verdaderos colores (CRI95)
- Detecta fugas con luz ultravioleta

Destacados

Varios modos de luz

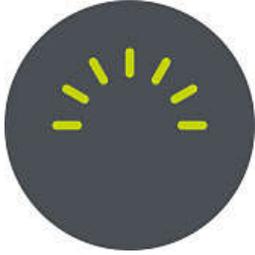

El LED premium y homogéneo ilumina con un 100 % de fiabilidad, ideal para múltiples usos. Te ayuda a ver con claridad en entornos oscuros y revela fácilmente decoloraciones y componentes dañados. La Xperion 6000 UV Pillar de Philips es una luz de máxima calidad y fiable para todo tipo de trabajos de inspección y reparación.

Detector de fugas por luz ultravioleta exclusivo



Esta lámpara de trabajo de primera calidad incluye una luz ultravioleta adicional para ayudarte a detectar fácilmente las fugas. Dirige la luz ultravioleta sobre cualquier área para identificar dónde es necesario reparar las fugas. La lámpara Xperion 6000 UV Pillar de Philips cubre todas tus necesidades de iluminación.

Revela colores con precisión



Cuanto mayor sea el índice de reproducción cromática (CRI3), más fácil será realizar una inspección rápida y precisa de la carrocería del automóvil. Puedes inspeccionar la zona de pintura, pulido, limpieza o preparación como si estuvieras trabajando al aire libre en un día soleado. Las lámparas con un valor CRI bajo hacen que algunos colores parezcan poco naturales. Las fuentes de luz con un CRI de 90 o más te permitirán detectar fácil y rápidamente las diferencias de color, como los rayones en la pintura.

Modos de luz para varias necesidades



La Xperion 6000 UV Pillar de Philips está siempre lista para la acción. Una sola carga proporciona energía suficiente para un día completo de trabajo: hasta 10 horas en modo ecológico, 4,5 horas en modo potente y 12 horas con el haz de luz de la linterna. La Xperion 6000 UV Pillar de Philips, alimentada por una potente batería

de iones de litio, se puede cargar por completo en 4,5 horas a través de USB-C, lo que garantiza el máximo uso de su brillante luz LED.

Permite trabajar con manos libres



Diseñado pensando en ti, el mango ergonómico con revestimiento antideslizante te permite sujetar esta luz de trabajo de forma segura. Si necesitas tener las dos manos libres para trabajar, coloca la luz de forma segura gracias al gancho retráctil giratorio de 360° y a un potente imán. El botón de encendido está ubicado en la parte posterior para garantizar que la luz no te deslumbre cuando la enciendes.

Función "Find My Device" (Buscar mi dispositivo)



No te preocupes más por perder tu dispositivo. Puedes encontrarlo fácilmente con la función "Find My Device" (Buscar mi dispositivo). Usa el control remoto para activar un timbre audible y una luz intermitente que te permiten localizar tu dispositivo. El cuerpo verde lima te ayudará a localizarlo incluso en entornos oscuros.

Destacados

Diseñado para la resistencia



Diseñado para soportar entornos de trabajo difíciles con resistencia a golpes IK07, resistencia al agua según los estándares IP65, y una superficie para soportar productos químicos y disolventes de taller, la lámpara Xperion 6000 UV

Pillar de Philips fue creada para durar, porque sabemos que incluso las manos más firmes necesitan apoyo adicional.

Hasta 3 años de garantía



Aprovecha la garantía estándar de 2 años de Philips más 1 año adicional¹

Actualiza tu lámpara de trabajo



Para tener la luz de trabajo a mano y lista para usar, prueba la estación de carga Philips. Colocada sobre una mesa, permite cargar la lámpara sin cables². Más información: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

Especificaciones

Especificaciones de comercialización

Lo más destacado del producto: CRI alto y detector de fugas UV

Beneficios esperados: Diseñada pensando en ti

Descripción del producto

Opciones de manos libres: Gancho giratorio, imán potente

Gancho: Giratorio de 360°

Índice de protección frente a los impactos (IK): IK07

Imán: 2 imanes

Materiales y acabados: ABS robusto + goma suave

Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 40 °C

Rango: Xperion 6000

Tecnología: LED de COB

Detector de fugas UV

Índice de protección contra el ingreso de partículas (IP): IP65

Resistente a: Grasa, aceite, solventes de taller

Características de la luz

Ángulo del haz: 100 grado

Temperatura del color: 6000 K

Potencia de la luz (puntero): 180 lúmenes

Potencia de la luz (modo ecológico):

250 lúmenes

Ángulo del haz (puntero): 15°

Potencia de la luz (modo potente): 500 lúmenes

Características eléctricas

Voltaje: 3,7 V

Fuente de alimentación: Batería recargable

Capacidad de la batería: 4400 mAh

Autonomía de la batería (modo potente): Hasta 4,5 horas

Autonomía de la batería (modo ecológico):

Hasta 10 horas

Tipo de batería: Batería de litio

Tipo de enchufe: Enchufe para la UE (no incluido para el Reino Unido)

Tipo de cable de carga: USB tipo C

Tiempo de carga de la batería: Hasta 4,5 horas

Vataje: 5 W

Autonomía de la batería (puntero): Hasta

12 horas

Información de pedidos

Entrada de pedido: X60UVPIX1

Código de pedido: 01471931

Datos de empaque

EAN1: 8719018014719

EAN3: 8719018014726

Información del producto empaquetado

Longitud: 5.2 cm

Altura: 23 cm

Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir: 6

Peso con baterías: 432 g

Longitud del cable: Cable USB de 100 cm, adaptador de 5 V 1 A

Información de empaque exterior

Longitud: 25 cm

Ancho: 17 cm

Altura: 18 cm

