

PHILIPS



Pocket

Xperion 6000

Modo potente de 300 lm/ecológico de 150 lm

Foco de 100 lm

Duración de la batería: 3,5 h (modo ecológico: 7 h)

Compacto y flexible



X60POCKX1

Diseñado pensando en ti

Rendimiento de iluminación avanzado que dura

La potente linterna compacta Xperion 6000 Pocket de Philips es ideal para espacios reducidos con un foco de haz flexible ultrafino de 100 lm y un tubo de 25 cm. También incluye una luz con haz amplio de 150 lm en modo ecológico y 300 lm en modo potente.

Accesorios disponibles para actualizar tu lámpara de trabajo

- Soluciones inteligentes para cargar tu dispositivo

Garantía extendida

- Extiende tu garantía en línea hasta 3 años

Afronta condiciones difíciles fácilmente

- Resistente a impactos, agua y solventes (IP65/IK07)

Diseño inteligente y ergonómico


- Gancho giratorio inteligente con imán y cuerpo ergonómico
- Luz de precisión con foco de manguera flexible

Mira donde otros no pueden

- Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de luz
- Luz LED de primer nivel con múltiples salidas

Destacados

Varios modos de luz

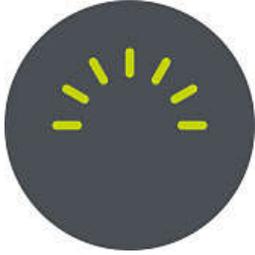

La potente Xperion 6000 Pocket ofrece luces LED brillantes y homogéneas. El haz principal cuenta con un modo de luz dual de 150 lm en modo ecológico y 300 lm en modo potente. Esta práctica linterna de bolsillo también está equipada con un foco de manguera súper flexible de 100 lm, que es perfecto para sortear obstáculos.

Ilumina tu trabajo



La Xperion 6000 Pocket de Philips está equipada con un potente foco de manguera de 25 cm para iluminar cualquier ángulo. El diseño estrecho y compacto es extremadamente conveniente para ayudarte a trabajar en espacios pequeños y reducidos. Guarda la Xperion 6000 Pocket de Philips en tu bolsillo y úsala para una amplia gama de necesidades.

Diseñado para la resistencia



Diseñada para soportar entornos de trabajo difíciles con resistencia a golpes IK07, resistencia al agua según los estándares IP65, y una superficie para soportar productos químicos y disolventes de taller, la Xperion 6000 Pocket de Philips está diseñada para durar, porque sabemos que incluso las manos más firmes necesitan apoyo adicional.

Modos de luz para varias necesidades



La Xperion 6000 Pocket de Philips está siempre lista para la acción. Una sola carga proporciona energía suficiente para un día completo de trabajo: hasta 7 horas en modo ecológico, 3,5 horas en modo potente y 10 horas con el haz de luz de la linterna de la manguera. La Xperion 6000 Pocket se alimenta por una potente batería de iones de litio y se puede cargar por completo en 3,5 horas a través de USB-C, lo que garantiza el máximo uso de su brillante luz LED.

Permite trabajar con manos libres



Diseñado pensando en ti, el mango ergonómico con revestimiento antideslizante te permite sujetar esta luz de trabajo de forma segura. Si necesitas tener las dos manos libres para trabajar, coloca la luz de forma segura gracias al gancho retráctil giratorio de 360° y a un potente imán. El botón de encendido está ubicado en la parte posterior para garantizar que la luz no te deslumbre cuando la enciendes.

Hasta 3 años de garantía



Aprovecha la garantía estándar de 2 años de Philips más 1 año adicional¹

Actualiza tu lámpara de trabajo



Para tener la luz de trabajo a mano y lista para usar, prueba la estación de carga Philips. Colocada sobre una mesa, permite cargar la lámpara sin cables.² Más información: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

Especificaciones

Especificaciones de comercialización

Lo más destacado del producto: Compacto y flexible

Beneficios esperados: Diseñado pensando en ti

Descripción del producto

Opciones de manos libres: Gancho giratorio, imán potente

Gancho: Giratorio de 360°

Índice de protección frente a los impactos (IK): IK07

Imán: 1 imán

Materiales y acabados: ABS robusto + goma suave

Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 40 °C

Rango: Xperion 6000

Tecnología: LED de COB

Detector de fugas UV: No

Índice de protección contra el ingreso de partículas (IP): IP65

Resistente a: Grasa, aceite, solventes de taller

Características de la luz

Ángulo del haz: 110 grado

Temperatura del color: 6000 K

Ángulo del haz (puntero): 60 grado

Potencia de la luz (puntero): 100 lúmenes

Potencia de la luz (modo ecológico):

150 lúmenes

Potencia de la luz (modo potente): 300 lúmenes

Características eléctricas

Voltaje: 3,7 V

Fuente de alimentación: Batería recargable

Capacidad de la batería: 2000 mAh

Autonomía de la batería (modo potente): Hasta 3,5 horas

Autonomía de la batería (modo ecológico):

Hasta 7 horas

Tipo de batería: Batería de litio

Tipo de enchufe: Enchufe para la UE (no incluido para el Reino Unido)

Tipo de cable de carga: USB tipo C

Tiempo de carga de la batería: Hasta 3,5 horas

Vataje: 3 W

Autonomía de la batería (puntero): Hasta

10 horas

Información de pedidos

Entrada de pedido: X60POCKX1

Código de pedido: 01465831

Datos del empaque

EAN1: 8719018014658

EAN3: 8719018014665

Información del producto empaquetado

Longitud: 6.5 cm

Altura: 15 cm

Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir: 6

Peso con baterías: 324 g

Longitud del cable: Cable USB de 100 cm, adaptador de 5 V 1 A

Información de empaque exterior

Longitud: 21.5 cm

Ancho: 17 cm

Altura: 17 cm

