

PHILIPS



จอแสดงผล Video
Wall

Signage Solutions

65"

แสงพื้นหลัง Direct LED

Ultra HD

500cd/m²



65BDL6005X

ได้ภาพขนาดใหญ่กว่า

ตรวจสอบ จัดการ และควบคุม

ตรวจสอบว่าทุกรายละเอียดอยู่ภายใต้การควบคุม จอแสดงผล Philips X-Line Videowall ออกแบบมาเพื่อการทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการด้านเนื้อหาทั้งหมดของคุณได้ ดูเนื้อหาจากหลายแหล่งแบบเรียลไทม์ด้วยคุณภาพของภาพที่ได้รับการปรับปรุง

ติดตั้งง่าย ควบคุมได้ทุกรูปแบบ

- ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control
- เพิ่มพลังประมวลผล Android พร้อมโมดูลเสริม CRD50

โซลูชันของระบบอินทรวงพลัง

- ปรับระดับแสงพื้นหลังอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงาน
- ช่องเสียบ OPS ช่วยให้สามารถฝังพีซีได้โดยไม่ต้องต่อสายเคเบิล
- โหมดการจัดแบบไทล์คือการสร้างวิดีโออลส์ระดับ 4K ในทุกขนาด

ภาพที่เชื่อมจากความเป็นไปได้ที่ไม่รู้จบ

- IPS Panel: สีสันสวยงามจากทุกมุมมอง
- จอภาพ Ultra HD สว่างสดใส อัตราส่วนความแตกต่างชัดเจน
- ขอบจอบางเฉียบเป็นพิเศษ รับชมภาพได้เต็มที่โดยไม่มีสิ่งรบกวน

ระบบโซลูชันที่คุ้มค่า

- FailOver ช่วยให้นับใจได้ว่าเนื้อหาจะเล่นอยู่เสมอ

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงผล

ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 164 ซม.
ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 64.5 นิ้ว
อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
ความละเอียดจอ: 3840 x 2160
ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.372 x 0.372 มม.
ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด: 3840 x 2160 @ 60 Hz
ความสว่าง: 500 cd/m²
สีในการแสดงผล: 1.07 B
อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1300:1
อัตราความเปรียบต่างไดนามิก: 500,000:1
เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms
มุมมองภาพ (แนวนอน): 178 องศา
มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 178 องศา
หมอกควัน: 25 %

การเชื่อมต่อ

เอาต์พุตระบบเสียง: Mini Jack 3.5 มม. (x1)
อินพุตวิดีโอ: Display Port 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), VGA (Analog D-Sub) (x1)
อินพุตเสียง: Mini Jack 3.5 มม. (x1)
การเชื่อมต่ออื่นๆ: OPS, USB 2.0 (x1)
เอาต์พุตวิดีโอ: DisplayPort 1.2 (x1)
การควบคุมภายนอก: IR (เข้า), IR (เข้า/ออก) RJ45, RS232 (เข้า/ออก) RJ45, LAN RJ45 (x2)

สะดวกสบาย

การติดตั้ง: แนวนอน (24/7), แนวตั้ง (24/7)
ตารางเมตรกริด: สูงสุดถึง 10 x 10
ฟังก์ชันรักษาหน้าจอ: Pixel Shift, Low Bright
Signal Loop Through: DisplayPort, LAN, IR และ RS232 ผ่าน RJ45
ง่ายต่อการติดตั้ง: มีที่จับเพื่อการเคลื่อนย้าย, Smart insert
ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน: Smart Power
สามารถควบคุมเครือข่ายได้: LAN (RJ45)

เสียง

ลำโพงภายในตัว: 2 x 10W (RMS)

กำลังไฟ

การใช้พลังงาน (เมื่อเปิดเครื่อง): 150 วัตต์
การใช้พลังงาน (ทั่วไป): 210 วัตต์
การใช้พลังงาน (สูงสุด): 400 วัตต์
ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: 0.5 วัตต์
ระดับ Energy Label: ก้าว

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

รูปแบบคอมพิวเตอร์: 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60, 75Hz, 1024 x 768, 60, 75Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 960, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 3840 x 2160, 60Hz
รูปแบบวิดีโอ: 720p, 50, 60Hz, 1080i, 25, 30Hz, 1080p, 50, 60Hz, 3840 x 2160, 60Hz, 2160P 50, 60Hz ((HDMI/OPS/DP)

ขนาด

ความกว้างของเครื่อง: 1432.6 มม.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 29.0 กก.
ความสูงของเครื่อง: 807.6 มม.
ความหนาของเครื่อง: 88.8 มม. (D เมื่อติดตั้ง)/91.7 มม. (D เมื่อต่อแขนจับจอ)
ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว): 56.40 นิ้ว
ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว): 31.80 นิ้ว
ตัวยึดติดตั้ง: 400 มม. x 400 มม., M6
ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว): 3.50 (D@WallMount)/3.61 (D@Handle) นิ้ว
ความกว้างของขอบจอ: 2.3 มม. + 1.2 มม.

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล: 0 ~ 3000 ม.
ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 ชั่วโมง
ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20 ~ 60 °C
ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]: 20 - 80% (ไม่มีการกลั่นตัว)
ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]: 5 - 95% (ไม่มีการกลั่นตัว)

อุปกรณ์เสริม


อุปกรณ์เสริมที่มีให้: ฝาคอนสวิตช์ไฟ AC, ชุดจัดขอบให้ตรงแนว, แผ่นช่องว่าง x3, สายแพร์เซนเซอร์ IR (1.8 ม.) (x1), คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ (x1), รีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่ขนาด AAA, ตัวแปลง RJ45 / RS232, แคลมป์ลวด (x3), สายไฟ, สาย DP (x1), สาย RJ45 (x1)

อุปกรณ์ติดตั้ง

ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อารบิก, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, โปแลนด์, รัสเซีย, สเปน, จีน (แผ่นดินใหญ่), ตุรกี, จีน (ไต้หวัน)
รับประกัน: รับประกัน 3 ปี
การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ: CE, FCC, Class A, RoHS, CB, ETL


ไฮไลต์

CMND & Control




ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย

สลับ FailOver

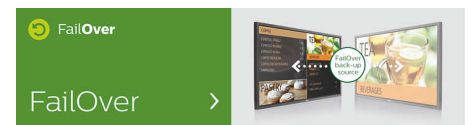

ไม่ว่าจะอยู่ในห้องรอหรือห้องประชุม จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips ก็ไม่มีวันดับแน่นอน เพราะระบบ FailOver สามารถสลับเปลี่ยนระหว่างอินพุตสำรองและอินพุตหลักได้โดยอัตโนมัติ จึงรับรองได้ว่าจะมีเนื้อหาแสดงบนหน้าจออยู่ตลอดเวลาแม้ว่าแหล่งสัญญาณหลักจะหยุดทำงานไปแล้วก็ตาม เพียงกำหนดรายการอินพุตทางเลือกไว้เพื่อให้มันเฝ้าดูอย่างสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

ช่องเสียบ OPS



ผลการทำงานของ PC เติบโตแบบเลขยกกำลัง CRD50 ที่ขับเคลื่อนโดยระบบ Android เข้ากับจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips โดยตรง ซึ่งช่องเสียบ OPS นี้มาพร้อมกับการเชื่อมต่อทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการเสียบสาย รวมไปถึงการใช้งานแหล่งจ่ายไฟ

โมดูลเสริม CRD50

จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips มาพร้อมกับระบบบนชิป (SoC) ของ Android ด้วยโมดูลเสริม CRD50 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ OPS ที่ทำให้สามารถใช้พลังงานของ Android ได้โดยไม่ต้องใช้สายไฟ เพียงแค่เสียบไปที่ช่องเสียบ OPS ซึ่งบรรจุการเชื่อมต่อทั้งหมดที่จำเป็นในการทำงานของโมดูล (รวมไปถึงการใช้งานแหล่งจ่ายไฟ)

โหมดการจัดแบบไทล์

เชื่อมต่อจอแสดงผลระดับมืออาชีพของ Philips อย่างน้อย 2 จอขึ้นไปเพื่อสร้างวิดีโอวอลล์แบบไทล์โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ภายนอก เครื่องเล่นเพียงเครื่องเดียวก็สามารถจัดการกับเนื้อหาได้ ไม่ว่าคุณจะมีจอภาพ 4 จอ หรือ 40 จอ รองรับเนื้อหาในระดับ 4K อย่างเต็มที่ และหากคุณกำลังมองหาหน้าจอแบบจอยักษ์ขนาด 4 จอ คุณก็จะได้รับภาพที่มีความละเอียดแบบจุดต่อจุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

Pure Colour Pro

ยกระดับคุณภาพของภาพด้วย Pure Color Pro มอบความสว่างที่สูงขึ้นผ่านการตั้งค่าอุณหภูมิสีแบบกำหนดเองและการปรับเทียบเกมมาขึ้นสูง เนื้อหาจึงดูคมชัดสดใสยิ่งขึ้น ตื่นตาสมจริงทะลุจอ

