

# PHILIPS



## Line

### Xperion 6000

Modo potente de 300 lm/ecológico de 150 lm

Foco de 120 lm

Duración de la batería: 4,5 h (modo ecológico: 8 h)

Resistente y duradera con un haz de luz ancho



X60LINEX1

## Diseñada pensando en ti

### Rendimiento de iluminación avanzado que dura

Diseñada con un haz ancho de 110° de 150 lm en modo ecológico y de 300 lm en modo potente, la Xperion 6000 Line de Philips es ideal para iluminar áreas más grandes. Está equipada con un haz de linterna de 120 lm para dirigir la luz a donde se necesita.

#### Garantía extendida

- Extiende tu garantía en línea hasta 3 años

#### Afronta condiciones difíciles fácilmente

- Resistente a impactos, agua y solventes (IP65/IK07)

#### Diseño inteligente y ergonómico


- Gancho giratorio inteligente con imán y cuerpo ergonómico
- Luz de precisión con ángulo amplio de haz

#### Mira donde otros no pueden

- Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de luz
- Luz LED de primer nivel con múltiples salidas

## Destacados

### Varios modos de luz

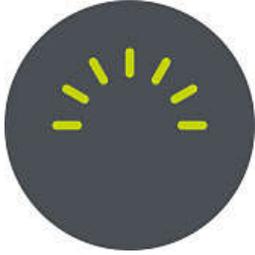

La Xperion 6000 Line de Philips produce una luz LED blanca natural brillante para maximizar la comodidad visual y reducir la fatiga ocular para trabajar sin molestias. El haz principal de la Xperion 6000 Line ofrece dos niveles de salida: 150 lm en modo ecológico con mayor duración de la batería y 300 lm en modo potente. Esta flexibilidad te permite elegir la cantidad de brillo adecuada para el trabajo en cuestión.

### Modos de luz para varias necesidades



La Xperion 6000 Line de Philips está siempre lista para la acción. Una sola carga proporciona energía suficiente para un día completo de trabajo: hasta 8 horas en modo ecológico, 4,5 horas en modo potente y 9 horas con el haz de luz de la linterna. La Xperion 6000 Line está alimentada por una potente batería de iones de

litio y se puede cargar por completo en 3,5 horas a través de USB-C, lo que garantiza el máximo uso de su brillante luz LED.

### Ilumina tu trabajo



La Xperion 6000 Line de Philips cuenta con un módulo de luz con un ángulo de haz de 110°, que garantiza una iluminación más amplia de tu área de trabajo.

### Permite trabajar con manos libres



Diseñado pensando en ti, el mango ergonómico con revestimiento antideslizante te permite sujetar esta luz de trabajo de forma segura. Si necesitas tener las dos manos libres para trabajar, coloca la luz de forma segura gracias al gancho retráctil giratorio de 360° y a un potente

imán. El botón de encendido está ubicado en la parte posterior para garantizar que la luz no te deslumbre cuando la enciendes.

### Diseñado para la resistencia



Diseñada para soportar entornos de trabajo difíciles, con resistencia a golpes IK07, resistencia al agua según los estándares IP65, y una superficie para soportar productos químicos y disolventes de taller, la Xperion 6000 Line de Philips está diseñada para durar, porque sabemos que incluso las manos más firmes necesitan apoyo adicional.

### Hasta 3 años de garantía



Aprovecha la garantía estándar de 2 años de Philips más 1 año adicional<sup>1</sup>

## Especificaciones

### Especificaciones de comercialización

**Lo más destacado del producto:** Resistente y

duradera con un haz de luz ancho

**Beneficios esperados:** Diseñada pensando en ti

### Descripción del producto

**Opciones de manos libres:** Gancho giratorio, imán potente

**Gancho:** Giratorio de 360°

**Índice de protección frente a los impactos (IK):** IK07

**Imán:** 1 imán

**Materiales y acabados:** ABS robusto

**Temperatura de funcionamiento:** -10 °C a 40 °C

**Rango:** Xperion 6000

**Tecnología:** LED SMD

**Detector de fugas UV:** No

**Índice de protección contra el ingreso de partículas (IP):** IP65

**Resistente a:** Grasa, aceite, solventes de taller

### Características de la luz

**Ángulo del haz:** 110 grado

**Temperatura del color:** 6000 K

**Ángulo del haz (puntero):** 40 grado

**Potencia de la luz (puntero):** 120 lúmenes

**Potencia de la luz (modo ecológico):**

150 lúmenes

**Potencia de la luz (modo potente):** 300 lúmenes

### Características eléctricas

**Voltaje:** 3,7 V

**Fuente de alimentación:** Batería recargable

**Capacidad de la pila:** 2200 mAh

**Autonomía de la batería (modo potente):** Hasta 4,5 horas

**Autonomía de la batería (modo ecológico):**

Hasta 8 horas

**Tipo de batería:** Batería de litio

**Tipo de enchufe:** Enchufe para la UE (no incluido para el Reino Unido)

**Tipo de cable de carga:** USB tipo C

**Tiempo de carga de la batería:** Hasta 3.5 horas

**Vataje:** 3 W

**Autonomía de la batería (puntero):** Hasta

9 horas

### Información de pedidos

**Entrada de pedido:** X60LINEX1

**Código de pedido:** 01473331

### Datos de empaque

**EAN1:** 8719018014733

**EAN3:** 8719018014740

### Información del producto empaquetado

**Longitud:** 5 cm

**Altura:** 31 cm

**Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir:** 6

**Peso con baterías:** 382 g

**Longitud del cable:** Cable USB de 100 cm, adaptador de 5 V y 1 A

### Información del empaque exterior

**Longitud:** 33 cm

**Ancho:** 23.5 cm

**Altura:** 12.5 cm

