

# PHILIPS



## Delgado

### Xperion 6000

Modo potente de 500 lm/ecológico de 250 lm

Foco de 150 lm

Duración de la batería: 4,5 h (modo ecológico: 7 h)

Versátil y giratorio



X60SLIMX1

## Diseñada pensando en ti

### Rendimiento de iluminación avanzado que dura

La Xperion 6000 Slim de Philips es versátil e ideal para espacios estrechos. Con 250 lm en modo ecológico y 500 lm en modo potente, el exclusivo módulo de luz giratorio en 270° te ayudará a dirigir el potente haz a donde lo necesites.

#### Accesorios disponibles para actualizar tu lámpara de trabajo

- Soluciones inteligentes para cargar y encontrar el dispositivo

#### Garantía extendida

- Extiende tu garantía en línea hasta 3 años

#### Afronta condiciones difíciles fácilmente

- Resistente a impactos, agua y solventes (IP54/IK07)

#### Diseño inteligente y ergonómico


- Gancho giratorio inteligente con imán y cuerpo ergonómico
- Precisión, luz giratoria de 270°

#### Mira donde otros no pueden

- Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de luz
- Luz LED de primer nivel con múltiples salidas

## Destacados

### Varios modos de luz

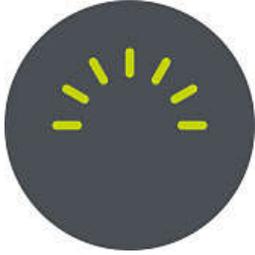

Con una luz LED brillante y de alta calidad, la Xperion 6000 Slim de Philips muestra los objetos de forma fiel y vibrante a través de una fuente principal de haz ancho y alta luminosidad que produce 250 lm en modo ecológico y 500 lm en modo potente. Utiliza la fuente de luz con un haz de luz de 150 lm para ver mejor y detectar los detalles más pequeños.

### Modos de luz para varias necesidades



La Xperion 6000 Slim de Philips está siempre lista para la acción. Una sola carga proporciona energía suficiente para un día completo de trabajo: hasta 7 horas en modo ecológico, 4,5 horas en modo potente y 9 horas con el haz de luz de la linterna. Gracias a su potente batería de iones de litio, la Xperion 6000 Slim de Philips se puede cargar por completo en 4 horas a través de USB-C, lo que garantiza el máximo uso de su brillante luz LED.

### Ilumina tu trabajo



La Xperion 6000 Slim de Philips es una lámpara versátil ideal para iluminar espacios estrechos. Gracias a su exclusivo módulo de luz giratorio de 270°, puedes colocar la luz fácilmente donde la necesites. Hay varias posiciones para ayudarte a trabajar en rincones pequeños. Esta luz de trabajo se pliega por la mitad para un almacenamiento compacto.

### Permite trabajar con manos libres



Diseñado pensando en ti, el mango ergonómico con revestimiento antideslizante te permite sujetar esta luz de trabajo de forma segura. Si necesitas tener las dos manos libres para trabajar, coloca la luz de forma segura gracias al gancho retráctil giratorio de 360° y a un potente imán. El botón de encendido está ubicado en la parte posterior para garantizar que la luz no te deslumbre cuando la enciendes.

### Diseñada para la resistencia



Diseñada para soportar entornos de trabajo difíciles, con resistencia a golpes IK07, resistencia al agua según los estándares IP54, y una

superficie para soportar productos químicos y solventes de taller, la Xperion 6000 Slim de Philips está hecha para durar, porque sabemos que incluso las manos más firmes necesitan apoyo adicional.

### Hasta 3 años de garantía



Aprovecha la garantía estándar de 2 años de Philips más 1 año adicional<sup>1</sup>

### Actualiza tu luz de trabajo



No te preocupes más por perder tu dispositivo. Puedes encontrarlo fácilmente con la función "Find My Device" (Buscar mi dispositivo). Utiliza el control remoto para activar un timbre audible y una luz intermitente que te permiten localizar tu dispositivo. El cuerpo de color verde lima vibrante te ayudará a localizarlo incluso en entornos oscuros. Para tener tu luz de trabajo a mano y lista para usar, prueba la estación de carga Philips. Colocada sobre una mesa, proporciona carga inalámbrica para tu lámpara.<sup>2</sup> Obtén más información: [Philips.com/Xperion-6000](https://www.philips.com/Xperion-6000)

## Especificaciones

### Especificaciones de comercialización

Lo más destacado del producto: Versátil y giratorio

Beneficios esperados: Diseñada pensando en ti

### Descripción del producto

Opciones de manos libres: Gancho giratorio, imán potente

Gancho: Giratorio de 360°

Índice de protección frente a los impactos (IK): IK07

Imán: 2 imanes

Materiales y acabados: ABS robusto + goma suave

Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 40 °C

Rango: Xperion 6000

Tecnología: LED de COB

Detector de fugas UV: No

Índice de protección contra el ingreso de partículas (IP): IP54

Resistente a: Grasa, aceite, solventes de taller

### Características de la luz

Ángulo del haz: 100 grado

Temperatura del color: 6000 K

Potencia de la luz (puntero): 180 lúmenes

Potencia de la luz (modo ecológico):

250 lúmenes

Ángulo del haz (puntero): 15°

Potencia de la luz (modo potente): 500 lúmenes

### Características eléctricas

Voltaje: 3,7 V

Fuente de alimentación: Batería recargable

Capacidad de la pila: 2600 mAh

Autonomía de la batería (modo potente): Hasta 4,5 horas

Autonomía de la batería (modo ecológico):

Hasta 7 horas

Tipo de batería: Batería de litio

Tipo de enchufe: Enchufe para la UE (no incluido para el Reino Unido)

Tipo de cable de carga: USB tipo C

Tiempo de carga de la batería: Hasta 4 horas

Vataje: 5 W

Autonomía de la batería (puntero): Hasta

9 horas

### Información de pedidos

Entrada de pedido: X60SLIMX1

Código de pedido: 01467231

### Datos de empaque

EAN1: 8719018014672

EAN3: 8719018014689

### Información del producto empaquetado

Longitud: 5.2 cm

Altura: 17.5 cm

Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir: 6

Peso con baterías: 334 g

Longitud del cable: Cable USB de 100 cm, adaptador de 5 V y 1 A

### Información del empaque exterior

Longitud: 19.5 cm

Ancho: 16.5 cm

Altura: 18 cm

