

PHILIPS



USB- עם תחנת עגינה בחיבור LCD צג C

B סדרה

(אלכסון 23.8 אינץ' / 60.5 ס"מ) 24

Full HD(1,920 x 1,080)



241B7QUBHEB

פשט את החיבורים שלך

USB עם עמדת עגינה בחיבור

יחיד USB dual-mesh צג זה של פיליפס מציע פתרון פשוט עם כבל אחד לעגינת מחשב נייד. כבל DisplayLink-מספק פונקציונאליות של וידאו, טעינה ו C-I-A עם חיבורי סוג.

ביצועים מצוינים

- עם צבעים מלאים וזוויות צפייה רחבות IPS טכנולוגיית
- לפרודוקטיביות שמקלה על העיניים LowBlue מצב
- לחיבור צגים נוספים DisplayPort יציאת

תכנון סביבתי בר קיימא

- מאריזתו ניתנים למיחזור 100%
- חוסך עד כדי 80% מעלויות האנרגיה PowerSensor

USB כבל יחיד לעגינה בחיבור

- מובנה מספק אבטחת נתונים RJ-45 ethernet
- מובנית USB פשט את החיבורים שלך עם עמדת עגינה
- יחיד מפחית עוד יותר את בלגן הכבלים USB dual-mesh כבל
- USB 3.2 העברת נתונים במהירות גבוהה באמצעות
- מאפשר שימוש במחשבים ניידים קיימים DisplayLink עם USB-A
- מאפשר טעינה של מחשב נייד ישירות מהצג USB-C

Highlights

USB עמדת עגינה


של פיליפס USB צגי המחשב עם תחנת העגינה בחיבור מספקים שכפול יציאות אוניברסלי, לחיבור פשוט של מחשב מחברת ללא בלגן. התחבר לרשתות, שדר נתונים, וידאו ואודיו ממחשב נייד באופן מאובטח יחיד בלבד. ואף יותר, חבר לעמדת USB באמצעות כבל לטעינה חזקה יותר. USB Type-C עגינה בעזרת יציאת DisplayLink עבור צגי מחשב עם עגינה בטכנולוגיית מובנית, המשתמשים יכולים ליהנות מתאימות קדימה למעשה עם כל מחשב מחברת עדכני. USB ואחורה של יכולה להאיץ את הפרודוקטיביות של העסק USB עגינת ולצמצם עלויות.

USB Type-C חיבור



צג זה של פיליפס כולל תחנת עגינה מובנית בחיבור עם אספקת חשמל. בעזרת ניהול צריכת USB Type-C חשמל חכם וגמיש, אפשר לטעון את המחשב הנייד הדק USB-C-התואם* שלך בצורה ישירה. חיבור הוהפיך מאפשר עגינה קלה עם כבל יחיד. הפשטות מתקבלת על ידי חיבור כל הציוד ההיקפי כמו מקלדת, לתחנת העגינה של הצג Ethernet RJ-45 עכבר וכבל אפשר לצפות בווידאו ברזולוציה גבוהה ולהעביר נתונים במהירות גבוהה במיוחד, תוך כדי הפעלה וטעינה בו-זמנית של המחשב הנייד.

IPS טכנולוגיית

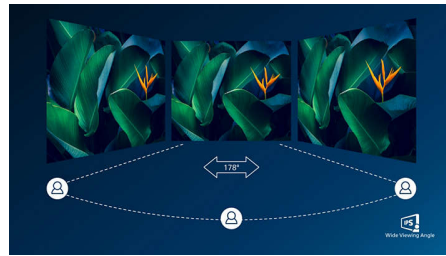

משתמשות בטכנולוגיה מתקדמת, IPS תצוגות המעניקה לך זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה מכמעט כל TN זווית, אפילו במצב ציר של 90 מעלות! שלא כפנלים, מעניקות לך תמונות חדות במיוחד IPS רגילים, תצוגות עם תמונות חיות, כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.

LowBlue מצב



מחקרים הראו כי בדיוק כפי שקרניים אולטרא סגולות יכולות לגרום נזק לעיניים, קרני אור כחול באורך גל קצר יכולות לגרום נזק לעיניים ולהשפיע על LED מצגי של פיליפס LowBlue הראייה לאורך זמן. הגדרת מצב שפותחה לרווחתך, עושה שימוש בטכנולוגיית תוכנה חכמה כדי להפחית את הפגיעה של אור כחול באורך גל קצר.

DisplayPort יציאת



תוכל לחבר כמה צגים DisplayPort עם יציאת ברזולוציה גבוהה בעזרת כבל אחד בלבד מהצג הראשון למחשב האישי. היכולת לשרשר צגים רבים מאפשרת לך ליצור שולחן עבודה נקי ללא הבלגן של כבלים רבים מדי.

PowerSensor



הוא "חיישן אנשים" מובנה, המשדר PowerSensor וקולט אותות אינפרא-אדום לא מזיקים כדי לקבוע אם המשתמש נוכח, כאשר המשתמש מתרחק משולחן מקטין באופן אוטומטי את PowerSensor, העבודה בהירות הצג וכך מקטין גם את עלויות החשמל בכ-80 אחוז ובמקביל מאריך את חיי השירות של הצג.



USB Docking



Wide Viewing Angle



LowBlue Mode



PowerSensor



Flicker-free



Wide Viewing Angle



HDMI



USB-C

