


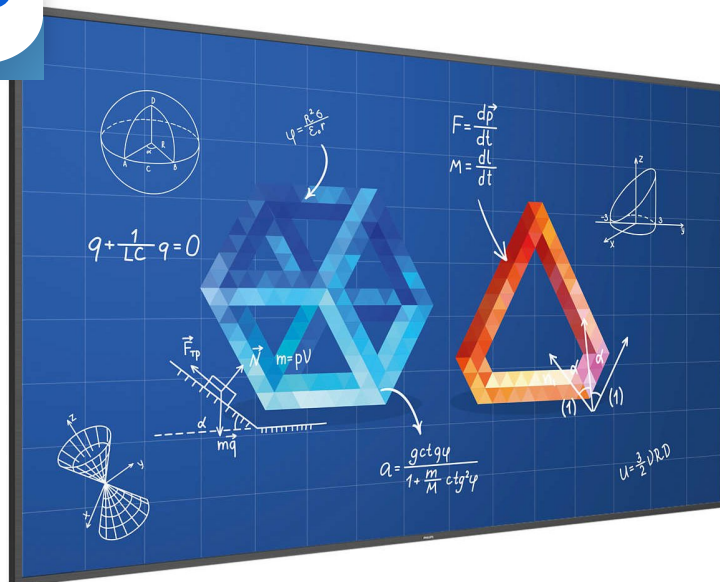

Multi-Touch תצוגה

Signage Solutions

86 אינץ'

Powered by Android

נגיעות מרובות



86BDL3652T

צג אינטראקטיבי לכיתה

Multi-Touch כולל טכנולוגיית

אינטראקטיבי. כולל זכוכית קשיחה Philips T-Line מקסום העניין והשראת שיתוף הפעולה עם צג האלה נוצרו לעמוד בפני שימוש יומי כבד ולהכיל עד Android 20 נגד בוהק, הצגים בהפעלת נקודות מגע

חכם וחזק

- זכוכית מחוסמת עם מבטל בוהק
- מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים OPS חריץ
- מצב לוח מובנה
- שיתוף מסך אלחוטי ושיתוף פעולה מתקדם
- מסגרת מגע עם 0 פער

אינטראקטיבי ושיתופי

- CMND & Control הפעל, נטר ותחזק באמצעות
- טכנולוגיית נגיעות מרובות התומכת ב-20 נקודות מגע
- מגע אינפרה-אדום מתקדם עם מסגרות קטנות ושטוחות יותר
- הפעילו יישום משלכם או בחרו את להפעיל היישום המועדף עליכם: Android

Highlights

Powered by Android

משולבת בצג, תוכלו Android עם מערכת הפעלה לעבוד עם מערכת ההפעלה המפותחת ביותר בעולם ולשמור אפליקציה משלכם ישירות בצג. או, לבחור ולהציג Android מתוך ספריה עשירה של אפליקציות תוכן משם. באמצעות מתזמן מבונה, תוכלו לחלק את האפליקציות והתוכן שלכם למקטעים על בסיס הלקוחות שלכם והשעה ביום, ובעזרת תכונות הסיבוב האוטומטי, להציג תוכן לאורך או לרוחב זו פעולה פשוטה כמו הפעלת הצג.

CMND & Control




(LAN). הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות CMND & Control כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.

Multi-Touch טכנולוגיית

צרו חוויה אינטראקטיבית שתזכרו עם עד 20 נקודות מגע בו-זמנית. צג זה מושלם ליישומי שיתוף פעולה ויישומים תחרותיים, ומחבר את הקהל שלך עם כל תוכן מה שהופך אותו למושלם לסביבות החינוך, אירועים - ציבוריים, אירועי חברה, אירוח וסביבות קמעונאיות. לוח מה שמספק הפעלה אמיתית מסוג HID המגע תואם הכנס והפעל.

OPS חריץ



המופעל על ידי CRD50 שלב מחשב אישי מלא או מודול -ישירות בצג פיליפס המקצועי שלך. חריץ ה Android מכיל את כל החיבורים שאתה צריך כדי להפעיל OPS את הפתרון-בחריץ שלך, כולל אספקת חשמל

מצב לוח מובנה

נותן השראה לשיתוף פעולה גמיש עם מצב לוח. פשוט הפעילו תכונה זו כדי להפוך את הצג ללוח ריק שעליו יכולים לצייר משתמשים מרובים ביד או באמצעות סמני צג ייעודיים. במצב זה ניתן ללכוד כל דבר על הצג. להדפסה קלה או לשיתוף קבצים.

שיתוף מסך אלחוטי

מציג ארבע הזנות על מסך אחד. שיתוף מסך אלחוטי מאפשר לך לחבר התקנים מרובים בו-זמנית למעבר Wi-Fi-מהיר בין תוכן כשהדבר נדרש. השתמשו ברשת ה הקיימת שלכם כדי לחבר באופן מיידי ומאובטח ה האופציונלי HDMI התקנים, או השתמשו בדונגל חיבור שלנו כדי לשדר ישירות למסך ללא צורך בהתחברות לרשת המאובטחת / המוגנת שלכם.

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות): 217.4 ס"מ
'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 85.6 אינץ'
יחס רוחב-גובה: 9:16
2160 x רזולוציית הפנל: 3840
מ"מ 0.4935x0.4935 מרווח בין פיקסלים: 0.4935
ב-60 הרץ 2,160 x רזולוציה אופטימלית: 3,840
420 cd/m² בהירות: 420
צבעי התצוגה: 1.07 מיליארד
יחס ניגודיות (טיפוס): 1:1200
יחס ניגודיות דינמית: 1:500,000
ms זמן תגובה (טיפוס): 8
זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות
זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות
2/2 - 3/2 motion pull down, 3D
Combfilter, Motion compens. deinterlacing,
שיפור, MA deinterlacing, פרוגרסיבית, 3
ניגודיות דינמי
טיפול בפני השטח: ציפוי מונע ברק
IPS טכנולוגיית הלוח
Android 9 מערכת הפעלה

קישוריות

(x2) יציאת שמע: שקע 3.5 מ"מ
1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0
(x4), USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C
(x1) כניסת שמע: שקע 3.5 מ"מ
OPS, micro SD חיבורים אחרים
1.2 (x1), DVI - D (x1), HDMI
2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
IR, RJ45, בקרה חיצונית: שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה)
RS232C שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה)

נחות

הצבה: לאורך (12/7), לרוחב (18/7)
פונקציות לחיסכון בחשמל: בוחק נמוך
בקרת מקלדת: נסתר, ניתן לנעילה
אות משלט רחוק: ניתן לנעילה
DisplayPort, RS232, לולאת IR: לולאת אותות
קלות ההתקנה: תוספת חכמה
Smart Power: פונקציות לחיסכון בחשמל
נחות אחרת: ידיות נשיאה
ביצועי תמונה: בקרת צבע מתקדמת
RS232, RJ45: ניתן לבקרה ברשת

צליל

20 RMS ואט x רמקולים מובנים: 2

חשמל

50 - 60 הרץ, 7.5 ואט, ~V7רשת החשמל: 100 - 240
W תצרוכת (טיפוסית): 390
W צריכה (מרבית): 650

0.5W צריכת חשמל במצב המתנה:
Smart Power: תכונות חיסכון בחשמל
G: תווית סיווג אנרגיה

רזולוציית תצוגה בתמכת

640, 60, 480 x הרץ, 640, 70, 350 x תבניות מחשב:
הרץ, 60, 72, 75, 832, 56, 60, 600 x הרץ, 67, 72, 75, 800
75, הרץ, 60, 480x720, הרץ, 60, 960, 848 x הרץ, 624, 75Hz
הרץ, 60, 70, 75, 864, 60, 60 x הרץ, 1152, 1024x768
הרץ, 60, 70, 75, 720x768, הרץ, 66 x720, הרץ, 1152x900
60 x הרץ, 60, 75, 1,280, 600x60, הרץ, 1280x768
60 x הרץ, 60, 75, 60, 1024x1360, הרץ, 60, 1280, 960
60, 1050x1050, הרץ, 60, 1400, 768, 60, 1366, הרץ, 60
60, 1050 x 60, 75, הרץ, 1440, 75x900, הרץ, 1440
הרץ, 60, 1200, 60 x הרץ, 60, 900x1600, הרץ, 1600
x הרץ, 60, 1920, 1080 x הרץ, 60, 1920, 1050 x
24, 25, 30, 60 הרץ, 2160x2160, הרץ, 3840, 60, 1200
60, קהרץ, 720, 50, קהרץ, 576, 60, קהרץ, 720, 50, 60, 1080
קהרץ, 50, 60, 1080, 2K x קהרץ, 50, 60, 4

מידות

M4L6x200 מ"מ, 6 x הרכבת תוסף חכם: 100 מ"מ
רוחב המקלט: 1961.00 מ"מ
משקל המוצר: 74.3 ק"ג
גובה המקלט: 1132.30 מ"מ
(בהתקנה על הקיר@D) עומק המקלט: 80.5 מ"מ
מ"מ (בכיסוי הרמקול@D) 108.4 מ"מ
'רוחב המקלט (אינץ')': 77.20 אינץ'
'גובה המקלט (אינץ')': 44.58 אינץ'
M8, 400(V)x4(H)התקנה על קיר: 600
3.17 (D@wall mount) / עומק המקלט (אינץ')': 4.27
'אינץ' (D@speaker cover) עומק המקלט (אינץ')':
רוחב המסגרת: 17.8 מ"מ (אחיד)
משקל מוצר (קילו): 163.8 ליברה

תנאי הפעלה

גובה: 0 - 3,000 מ
°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 ~ 40
50,000 hour(s) (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF
% לחות יחסית: 20 ~ 80% (הפעלה), 5% - 95% (אחסון)
°C טווח טמפרטורות (אחסון): 20- ~ 60

יישומי מולטימדיה

USB: הקרנת וידאו דרך ASF, AVI, DAT, FLV, MKV,
MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
USB: הצגת תמונה דרך BMP, JPEG, JPG, PNG
USB: השמעת שמע דרך AAC, M4A, MP3, WMA

נגן פנימי

CPU: MTK5680
GPU: DDR4 4GB
RAM זיכרון: 4 גיגה-בייט
32 גיגה-בייט eMMC: אחסון
WiFi: AP(WC0SR2511-88112BU), STA(WCT5GM2511MT7668AU)

אביזרים

1.8 DVI-D כבל, (x1) אביזרים כלולים: מטלית ניקוי
הלוגו של פיליפס, (x2) M3 בורג, (x2) M2 בורג, (מטר
עט מגע, RS232 (daisy-chain) כבל חיבור משורשר
AC, כבל מתח, USB (x1) כיסוי, (x1) Touch USB, (x2)
1.8 מ' IR כבל חיישן, HDMI סוללה לשלט רחוק, כבל
כבל, (x1) שלט רחוק, (x1) מדריך התחלה מהירה, (x1)
RS232
אביזרים אופציונליים: התקני דונגל לחיבור

שפות

Dutch, Danish, שפות מוצגות על המסך: ערבית,
יפנית, Finnish, German, Italian, ספרדית, צרפתית,
רוסית, ספרדית, Portuguese, נורבגית, פולנית
סינית מפושטת, טורקית, סינית מסורתית, Swedish,
אחריות: 5 שנות אחריות
הגבלות: CE, FCC, Class A, RoHS אישורים תקינותיים
CB, BSMI, EAC, EMF, PSB, ETL (חומרים מסוכנים)

אינטראקטיביות

מגע אינטראקטיבי עם Multi-Touch: טכנולוגיית
פער-0
נקודות מגע: 20 נקודות מגע בו-זמנית
HID הכנס והפעל: תואם
משקפי מגן: מבטל בוהק, משקפי בטיחות 5 מ"מ

