

PHILIPS

Face + Body

OneBlade Pro 360

Újratölthető lítiumion
akkumulátor

Formázó fésű 12 hosszfokozattal

Nedves és száraz használat

Töltöttségjelző



QP6507/23

Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása, borotválása*

A szőrt vágja el, a bőrt nem

A Philips OneBlade Pro Face + Body segítségével bármilyen hosszú szőrzet trimmelhető, formázható és borotválható. Egy archoz való pengét és egy bőrvédővel ellátott, testhez való pengét tartalmaz. Nincs szükség többé megannyi eszközre – a OneBlade-re mindent rábízatsz.

Egyszerűen használható

- Rápattintható bőrvédő az érzékeny területekhez
- Rápattintható testszőrzetfésű (3 mm)
- Töltsd fel bárhol, bármikor
- Lassabban kopó penge
- Teljesen vízálló
- 90 perces lítium-ion akkumulátor
- A LED-lámpa jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát

Kényelmes borotválkozás


- Egyedülálló OneBlade technológia
- Innovatív 360 penge
- Trimmeld rövidebbre
- Borotvárd le

Éles pengék

Egyenletes trimmelés


Fénypontok

Egyedülálló OneBlade technológia

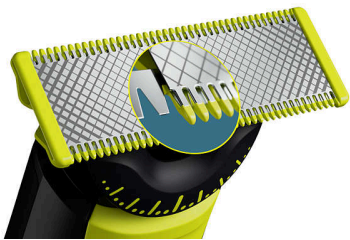


A Philips OneBlade az arc szőrtelenítéséhez tervezett forradalmi technológiával rendelkezik. Segítségével bármilyen hosszú szőrzet borotválható. A kettős védelem – a csúszást elősegítő bevonat és lekerekített végek – könnyebbé és kényelmessé teszik a borotválkozást. A borotválási technológiának köszönhetően a gyorsan mozgó penge (12000 vágás percenként) rendkívül hatékony – még hosszabb szőrzet esetén is.

Innovatív 360 penge

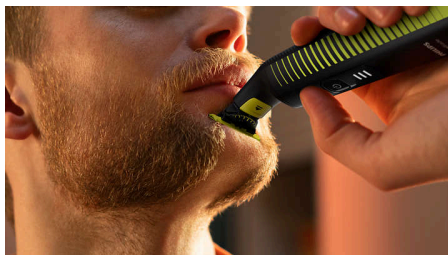

Az innovatív 360 penge minden irányban mozog, és az arc minden görbületéhez igazodik, így folyamatosan érintkezik a bőrrel, miközben végig jól irányítható. Egyszerű trimmelés és borotválás kevesebb mozdulattal és kényelmesebben, még a legnehezebben elérhető területeken is*.

Trimmeld rövidebbre

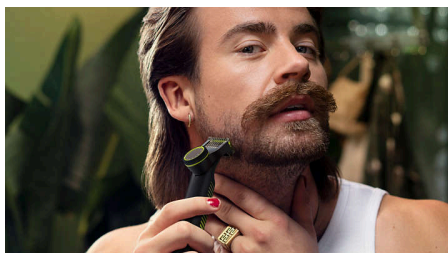

Vágd a szakállad egyenletes hosszúságúra a mellékelt állítható precíziós fésűvel. Válassz egyet a 12 választható méret közül, és élvezz bármilyen stílust a délutáni borostától a hosszú szakállig.

Trimmeld le



Vágd a szakállad egyenletes hosszúságúra a mellékelt állítható precíziós fésűvel. Válassz egyet a 12 választható méret közül, és élvezz bármilyen stílust a délutáni borostától a hosszú szakállig.

Formázd tökéletesre




Hozz létre pontos kontúrokat a kétoldalú pengével. Bármelyik irányba borotválhatsz, így jól láthatasz minden egyes szőrszálat. Pillanatok alatt formázd tökéletesre az arcszőrzeted!

Borotválj le




A OneBlade nem vág annyira közel a bőrfelszínhez, mint a hagyományos borotva, így kíméletes marad a bőrhöz. Haladj a növekedési iránnyal szemben, és borotválj bármilyen hosszúságú szőrt könnyedén!

Kétoldalú penge

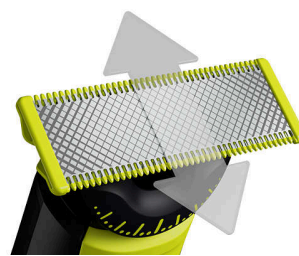

A OneBlade borotva követi az arc körvonalait, lehetővé téve az egyszerű és kényelmes borotválkozást az arc egész területén. A kétoldalú pengével akár a szőr növekedésével ellentétes irányban is borotválhatsz, így elérhetővé válik a pontos körvonalú, tökéletes arcszőrzet.

Rápatintható bőrvédő

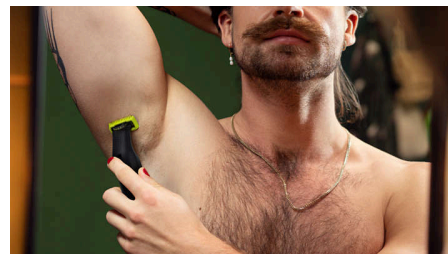

A bőrvédő felhelyezésével extra védőréteggel láthatod el az érzékeny területeket.


Felpattintható testszőrzetfésű



A testszőrzetfésű (3 mm) felhelyezésével bármilyen irányban könnyedén trimmelhetsz.

Fénypontok

USB-A töltés

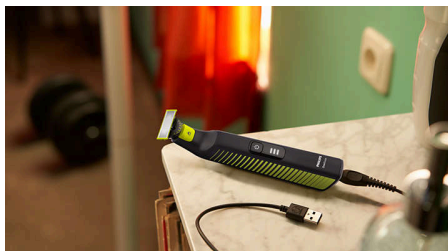


Feltölthető otthon vagy útközben, tökéletesen megfelel a napi ritmusodhoz és az utazáshoz.

Lassabban kopó penge



Rozsdamentes acél penge, amely akár 4 hónapig is használható** a friss érzet megőrzése érdekében. Az elkopottságot a pengén megjelenő Kidobás ikon jelzi.

Nedves és száraz használathoz

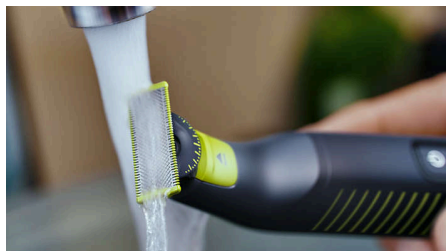

A OneBlade teljesen vízálló (IPX7), így tisztítása egyszerű, hiszen csak a csap alá kell tartanod. Használható nedvesen vagy szárazon, akár zuhany alatt is – úgy, ahogy te szereted. Nincs szükség borotvahabra.

90 perces lítium-ion akkumulátor



Az újratölthető lítium-ion akkumulátor 90 perces működési időt biztosít 1 órás töltést követően.

Töltöttségjelző



Mindig ellenőrizd az akkumulátor jelzőfénye segítségével, hogy a OneBlade borotva akkumulátora használatra kész-e. A használat során a kijelző figyelmeztet, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, és csatlakoztatott állapotban jelzi a töltöttségi szint változását.

Műszaki adatok

Vágási és borotválkozási teljesítmény

Borotválkozási rendszer: Kontúrkövető technológia, Kettős védelem, 360 penge
Vágó rendszer: Kontúrkövető technológia

Tartozékok

Karbantartás: Védősapka
Fésű: Fésű 12 hosszfokozattal (0,5 mm-től 9 mm-ig), Rápatintható bőrvédő, Felpatintható testszőrzetfésű
További cserélhető penge

Tápellátás

Működési idő: 90 perc
Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V
Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt
Elem típusa: Lítium-ion
Maximális energiafelhasználás: 5.4 W

Kialakítás

Szín: Fekete
Markolat: Ergonomikus fogás és markolat

Szerviz

Cserélhető fej: 4 havonta cserélje**, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420
2 év garancia: 2 év garancia a markolatra

Egyszerű használat

Kijelző: 3 LED töltöttségjelző
Nedves és száraz használatához
Töltés: USB-A töltés (5 V – / ≥ 1 A)
Újratölthető
USB-A töltés: A hálózati adapter nem tartozék

