

PHILIPS

On-Ear-Kopfhörer für Kinder

2000 series

Kabelgebundene On-Ear-
Kopfhörer

Lautstärke auf 85 dB begrenzt

Anpassbar. Audiofreigabe

Robust und zusammenklappbar



TAK2000MP

Super sicher, super unterhaltsam!

Lassen Sie die Kinder mit diesen bunten kabelgebundenen Kopfhörern rocken! Sie sind leicht, robust und verfügen über eine begrenzte Lautstärke für ein sicheres Hörvergnügen. Haben Sie Freunde zu Besuch? Mit der Audiofreigabe können Kinder ihre Kopfhörer mit den Kopfhörern eines Freundes verbinden, damit sie gemeinsam Musik hören können.

Kabelgebundene On-Ear-Kopfhörer. Für Kinder entwickelt.

- Stets sicher und zugleich unterhaltsam. Lautstärke begrenzt auf 85 dB*
- Kinderfreundlicher Komfort und einfache Handhabung
- Audiofreigabe für doppelten Spaß
- Farbenfrohes Design mit anpassbaren Ohrkappen

Nehmen Sie sie überall hin mit

- Robust, langlebig und zusammenklappbar
- Kompatibel mit den meisten Geräten. 3,5-mm-auf-USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten

Perfekt für Anrufe und zugleich großartiger Klang

- Klare Gespräche mit Freunden und Familie
- Warmer, natürlicher Klang. Philips Timbre
- Durchdachtes Design. Umweltbewusste Verpackung


Besonderheiten

Lautstärke auf 85 dB begrenzt*




Diese Kopfhörer wurden speziell für die Sicherheit junger Ohren entwickelt und sind auf 85 dB* begrenzt. Musik, Zeichentrickfilme, Filme, Lehrfilme: Egal, was die Kinder sich anhören – Sie können sicher sein, dass sie nicht zu laut hören.

Kinderfreundlicher Komfort

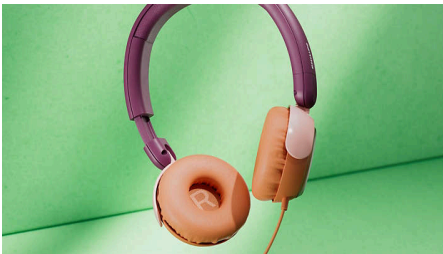

Kleinere Ohrkappen mit weichen Ohrkissen machen diese leichten Kopfhörer komfortabel für Kinder. Der gepolsterte Bügel lässt sich ganz einfach anpassen, damit er perfekt passt. Außerdem verfügt er über Punkte auf der Rückseite, sodass die Kinder sehen, wie die Kopfhörer richtig herum aufgesetzt werden.

Anpassbare Ohrkappen

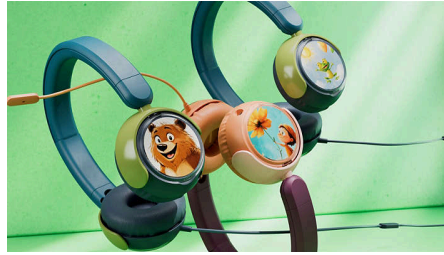

Durch das mehrfarbige Design sind die Kopfhörer ein richtiger Hingucker und die Kinder können ihre Kopfhörer mit ihren eigenen Kunstwerken individuell gestalten! Heben Sie einfach das durchsichtige Ohrkappenfenster an, legen Sie eine Zeichnung oder ein Bild Ihres Kindes ein und schließen Sie das Fenster wieder, sodass es einrastet.

Audiofreigabe

Dank des integrierten Audiofreigabe-Anschlusses können Sie die Kopfhörer per Reihenschaltung (Daisy-Chain) miteinander verbinden, sodass Kinder gemeinsam Musik vom selben Gerät aus hören können. Schließen Sie einfach ein Standard-3,5-mm-Kopfhörerkabel an den Audiofreigabe-Anschluss dieser Kopfhörer an und stecken Sie das andere Ende des Kabels in die Kopfhörerbuchse des zweiten Kopfhörerpaars.

Robust, langlebig und zusammenklappbar

Diese Kopfhörer bestehen aus haltbaren, ungiftigen Materialien und sind so konzipiert, dass sie dem täglichen und nicht immer sanften Gebrauch durch Kinder standhalten. Wenn sie gerade nicht verwendet werden, können sie flach zusammengeklappt und so ganz einfach in einer Schublade aufbewahrt werden. Oder Sie

können sie nach innen klappen, um ein kompaktes Bündel zu erhalten, das einfach in Taschen passt.

3,5-mm-auf-USB-C-Kabel

Diese kabelgebundenen Kopfhörer werden über USB-C mit Geräten verbunden, sodass sie mit den meisten Laptops, Smartphones und Tablets kompatibel sind. Der abnehmbare USB-C-Kopfhöreranschlussadapter mit angeschlossenem 3,5-mm-Kabel ist im Lieferumfang enthalten.

Klare Gespräche

Dank eines integrierten Mikrofons können die Kinder mit Freunden und Familie telefonieren. Ein spezielles Mikrofon nimmt den Klang der Stimme auf, während ein Algorithmus zur Rauschreduzierung die Störgeräusche aus der Umgebung unterdrückt.

Philips Timbre

Ob Filme oder Musik – die Kinder werden das Hörerlebnis lieben! Diese On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfügen über große 32-mm-Treiber, die auf das Philips Timbre abgestimmt sind. Egal, was die Kinder sich anhören – sie können einen warmen, natürlichen Klang mit sattem Bass genießen.

Umweltbewusstes Design

Diese Kopfhörer bestehen aus recycelten Materialien und für unsere kunststofffreien Verpackungen werden FSC-zertifizierter recycelter Karton und Tinte auf Sojabasis verwendet. Damit keine unerwünschten Kabel geliefert werden, ist das 3,5-mm-Standard-Audiokabel, das für die Reihenschaltung von Kopfhörern (Daisy Chain) erforderlich ist, nicht im Lieferumfang enthalten.

2000 series

On-Ear-Kopfhörer für Kinder

TAK2000MP/00

Daten

Ton

Akustiksystem: Geschlossen
Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
Lautsprecher-Durchmesser: 32 mm
Impedanz: 32 Ohm
Maximale Eingangsleistung: 20 mW
Empfindlichkeit: 112 dB (1 kHz, 179 mV)
Treibertyp: Dynamisch

Konnektivität

Kabellänge: 1,2 m
3,5 mm Kopfhörerbuchse

Außenkarton

Länge: 20.30 cm
Anzahl der Verpackungen: 3
Breite: 15.00 cm
Bruttogewicht: 0.910 kg
Höhe: 21.70 cm

GTIN: 1 48 95229 15895 2

Nettogewicht: 0.41 kg
Eigengewicht: 0.50 kg

Verpackungsmaße

Höhe: 21.7 cm
Verpackungsart: Karton
Regalaufstellung: Hängend
Breite: 18.8 cm
Tiefe: 4.6 cm
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
EAN: 48 95229 15895 5
Bruttogewicht: 0.245 kg
Nettogewicht: 0.135 kg
Eigengewicht: 0.110 kg

Produktabmessungen

Höhe: 18.00 cm
Breite: 16.00 cm
Tiefe: 4.00 cm
Gewicht: 0.135 kg

Zubehör

Schnellstartanleitung
Mitgelieferte Adapter: USB-C-Adapter

Design

Farbe: Magenta-Violett
Tragestil: Kopfbügel
Faltbares Design: Flach/Nach innen
Material der Ohrmuscheln: Kunstleder
Passform: On-Ear
Akustiksystem: Geschlossenes Design

Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20593 2

