

PHILIPS

HD אולטרה 4 צג

Monitor

סדרה 1000

אינץ' (80 ס"מ) 31.5

3840 x 2160 (4K UHD)

32E1N1800LA



לעבוד עם סגנון

HDR, תמונת UltraClear 4K UHD צג 32 אינץ' עוצב כדי להציג גרפיקה צלולה עם רזולוציית VA, תצוגת האלה, התמונה שלך תהיה איכותית וחדה במיוחד. VA ותצוגת

תכונות שתוכלו עבוד

- לגישה מהירה לתפריט על גבי המסך EasySelect מקש מעבר לתפריט
- לחווית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב
- ניהול כבלים מפחית את הבלגן בכבלים לקבלת מקום עבודה מסודר
- ללא הבהוב מקל על העיניים בצפייה LowBlue, מצב

קל להתנסות


- רמקולים סטריאו מובנים למולטימדיה
- לנוחיותך VESA תושבת
- מבטיח קישוריות דיגיטלית אוניברסלית HDMI
- להדגמות מרביות DisplayPort חיבור

איכות נפלאה של תמונה

- מעניק תמונות נפלאות עם זווית צפייה רחבה VA צג
- מבטיחה דיוק (3,840x2,160) UltraClear 4K UHD רזולוציית
- לתמונות צבעוניות שדומות יותר למציאות (HDR) High Dynamic Range


Highlights

תצוגת VA

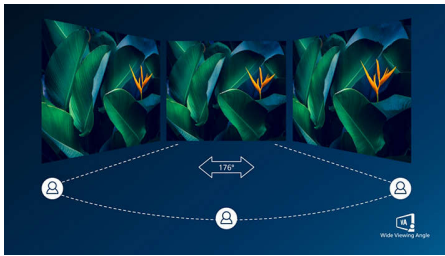

מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיה VA LED-תצוגת ה מתקדמת של יישור אנכי, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר - לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שישומים משרדיים רגילים מטופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לדפדוף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של 176/176 מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות

UltraClear 4K UHD רזולוציית

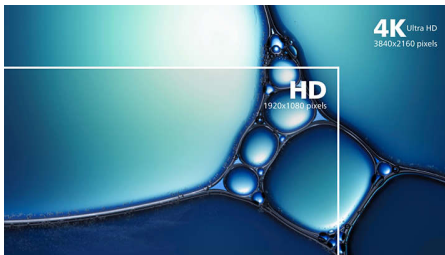

משתמשים בפנלים בעלי ביצועים Philips הצגים של UltraClear, 4K גבוהים כדי לספק תמונות ברזולוציית בין שאתה זקוק לתמונות (3840 x 2160) UHD, מקצועיות, מפורטות במיוחד לצורך פתרונות CAD, או לאשף פיננסי הפועל על דאפליקציות גרפיות 3 גיליונות אלקטרוניים ענקיים, הצגים של פיליפס יעוררו לחיים את התמונות ואת הגרפיקה שלך.

High Dynamic Range (HDR)



יוצר חווייה חזותית שונה באופן High Dynamic Range דרמטי. עם בהירות מדהימה, ניגודיות ללא תחרות וצבעים שובי נפש, התמונה מתעוררת לחיים בבהירות גדולה יותר ובו-בזמן גם כוללת צבעים כהים עמוקים ומובחנים יותר. הצג יוצר טווח מלא יותר של צבעים חדשים ועשירים שמעולם לא נראו על צג, ומעניק לך חווייה חזותית שמפעילה את החושים ומעוררת רגשות

ללא הבהוב, LowBlue מצב



ללא הבהוב פותחה כדי LowBlue טכנולוגיית מצב להפחית את העומס על העיניים ואת תחושת העייפות השכיחה כעבור שעות מול המסך.

EasyRead מצב




לחווית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב

EasySelect מקש מעבר לתפריט



מאפשר לך EasySelect מקש המעבר הנסתר לתפריט לבצע התאמות מהירות ופשוטות בהגדרות הצג בתפריט התצוגה על גבי המסך.

ניהול כבלים

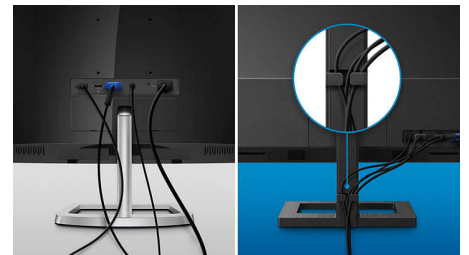

ניהול כבלים הוא עיצוב מדויק ששומר על הסדר במקום העבודה על ידי ארגון הכבלים והחוטים הדרושים להפעלה של התקן התצוגה.

רמקולים סטריאו מובנים



זוג רמקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצג. נראה front firing הרמקול יכול להיות מסוג down firing, בלתי נראה top firing, rear firing, וכד', בהתאם לדגם ולעיצוב.

Highlights


חיבור DisplayPort



הוא חיבור דיגיטלי מהמחשב האישי לצג, DisplayPort DVI, ללא המרה כלשהי. הודות ליכולות העולות על תקן הוא מסוגל לחלוטין לתמוך בכבלים באורך של עד 15 מטר ובהעברת נתונים במהירות 10.8 גיגה-בייט/שנייה. הודות לביצועים גבוהים ולזמן השהיה אפס, תקבל את שיעורי הדימויות והרענון המהירים ביותר – דבר ההופך לבחירה הטובה ביותר לא רק לשימוש DisplayPort את משרדי כללי או לשימוש ביתי, אלא גם לשימושים

תובעניים כגון משחקים וסרטים, עריכת סרטונים ועוד. הוא גם לוקח בחשבון את יכולת הפעולה ההדדית בעזרת מתאמים שונים.

לנוחיותך VESA תושבת

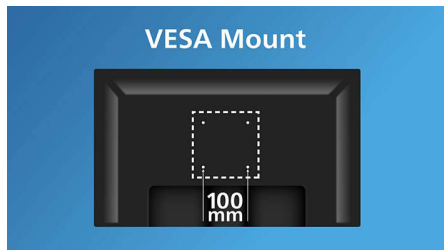

לנוחיותך VESA תושבת

HDMI-מוקן ל



כולל את כל החומרה הדרושה HDMI-מכשיר המוקן ל ממשק מולטימדיה בהבחנה) HDMI לקליטת אותות מאפשר שידור אודיו ווידאו HDMI כבל. (גבוהה דיגיטליים באיכות גבוהה, המשודרים כולם דרך כבל AV יחיד, ממחשב אישי או מכל מספר של מקורות (ומצלמות וידאו A/V מקלטי, DVD לרבות ממירים, נגני)



Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 31.5 אינץ' / 80 ס"מ
יחס רוחב-גובה: 16:9
VA LCD-סוג פנל ה
W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
0.18159mmx0.18159mmמרווח בין פיקסלים:
300 cd/m² בהירות:
1.07 B (8bit+Hi-FRC) בצבעי התצוגה:
Adobe RGB 85.2%; DCI-P3:80.91%, sRGB: 101.87%, NTSC 88.59% * (מרחב צבעים (טיפוסי)
יחס ניגודיות (טיפוסי): 3500:1
SmartContrast: Mega Infinity DCR
זמן תגובה (טיפוסי): 4 מילי-שניות (מאפור לאפור)
זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
ניגודיות < 10
SmartImage: שיפור תמונה
2160 ב-60 הרץ x רזולוציה מרבית: 3840
מ"מ (V) x392.234(H)שדה צפייה יעיל: 697.306
תדירות הסריקה: 30 קילו-הרץ - 140 קילו-הרץ (אופקי)
/ 40 - 60 הרץ (אנכי)
sRGB: כן
Delta E: <2 (sRGB)
Flicker-free (ללא הבהוב) כן
PPI צפיפות פיקסלים: 139.87
כן LowBlue: מצב
דיסטורשן 25%, H, ציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 3
SmartUniformity: 95%-102%
EasyRead: כן
HDR-תמיכה ב: HDR 10

קישוריות

HDMI2.0x 2 , DisplayPort1.4x 1 כניסת אות
שמע: יציאת אודיו (כניסת/יציאת)
HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort), HDCP
2.2(HDMI/DisplayPort)

נוחות

2x רמקולים מובנים: 2 ואט
DDC/CI, Mac OS X, Windows תאימות הכנס-הפעל
11 / 10
נוחות המשתמש: הפעלה/ניתוק, תפריט, עוצמת הקול,
כניסה
שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית,
יוונית, German, צרפתית, Finnish, ספרדית, Dutch,
יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית,
Portuguese, ספרדית, סינית מפושטת, רוסית, סינית מסורתית,
טורקית, אוקראינית, Swedish, סוודית
VWVA (100 x נוחות אחרת: מנעול קנדינגטון, תושבת
ניהול כבלים, (מ"מ) 100

מעמד

הטיה: 5-20 מעלות

חשמל

הרץ 50-60, AC, אספקת חשמל: פנימי, 100-240 וולט
מצב כבוי: 0.3 ואט (טיפוסי)
34.9 W במצב: (טיפוסי)
מצב המתנה: 0.5 ואט (טיפוסי)
פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב) LED: מחוון

מידות

מ"מ 870 x 512 x 261: (ר'א'ג'ע) אריזה במ"מ
מ"מ 714 x 419 x 52: מוצר ללא מעמד (מ"מ)
714 x 512 x מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי)
מ"מ 140

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 9.68 ק"ג
מוצר עם מעמד (ק"ג): 7.39 ק"ג
מוצר ללא מעמד (ק"ג): 6.25 ק"ג

תנאי הפעלה

'גובה: הפעלה: 3,658+ מ'; ללא פעולה: 12,192+ מ'
°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 עד 40
50,000 שעות (תאורה) (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF
hour(s) (אחורית לא נכללה)
%-20 לחות יחסית: 80
°C טווח טמפרטורות (אחסון): -20 עד 60

קיימות

הגבלת חומרים מסוכנים (RoHS): סביבה ואנרגיה
% חומר אריזה הניתן למיחזור: 100
PVC / BFR חומרים ספציפיים: בית נטול

תאימות ותקנים

CB, CE, TUV/ISO9241-307, CE, סימון, אישורים תקינות
TUV-BAUART, של האיחוד הכלכלי RoHS תקן,
RoHS (EAEU), MEPS, PSB, BSMI, EMF, FCC, האירואסייתי
UKCA, EAC

ארון

צבע: שחור
גימור: בעל מרקם

מה יש בקופסה

כבל חשמל, HDMI כבלים: כבל
צג עם מעמד: כן
תיעוד למשתמש: כן



* של sRGB אזור, CIE1976 מבוסס על DCI-P3 ויכסוי Adobe RGB
CIE1976 על בסיס NTSC אזור, CIE1931 על בסיס Adobe
SmartResponse-ערך זמן תגובה שווה ל *
לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס *
הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון
של צג פיליפס.
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות *
המוצרים והאביזרים המפורטים בעלון זה עשויים להשתנות *
בהתאם למדינה ולאזור