

PHILIPS



ワイヤレスサブウー
ファー

Fidelio

最大 420W の 8 インチウーファー
デュアル wOOx パッシブラジエー
ター

フィリップスワイヤレスホームシス
テム

サステナブルなミューヘッド製レザー



TAFW1

低音を極めた設計

ドラマチックな瞬間、クライマックスのアクションシーン、ビートの細部まで余すところなく体感してください。Fidelio FW1 サブウーファーは、美しくコントロールされた低音で臨場感のある効果音や、静かな場面、音楽まで豊かに再現します。感動の瞬間をどうぞ。

美しい Fidelio デザイン

- 魅力的な外観
- 寸法：240 x 472 x 400 mm
- ミューヘッド製レザー装飾とつや消しメタリックの天面

エンターテインメントにふさわしいサウンドを提供

- 最大 420W の 8 インチウーファー。デュアル wOOx パッシブラジエーター
- 先進的なパッシブラジエーターデザイン
- 大音量でも歪みなし
- フィリップス Fidelio FW1。体の芯まで響く重低音で映画や音楽を
- 豊かで深みがあり、繊細に制御された低音域

シームレスな体験

- インテリジェントな低音をプラスして深みと繊細さを
- 一部のフィリップス製テレビやオーディオ機器のパフォーマンスを最適化
- DTS Play-Fi 搭載フィリップスワイヤレスホームシステム
- RCA 接続。マルチチャンネルアンプなどにも接続可能


特長

体の芯まで響く重低音



Fidelio FW1 サブウーファーは、体の芯まで響く重低音を映画、演劇、音楽にもたらしめます。強力な低音を生むウーファーと先進的なデュアルパッシブラジエーターデザインにより、どんな部屋でもリッチで正確なタイミングの低音が響き渡り、視聴するものすべてにまったく新しい深みが加わります。


魅力的な外観

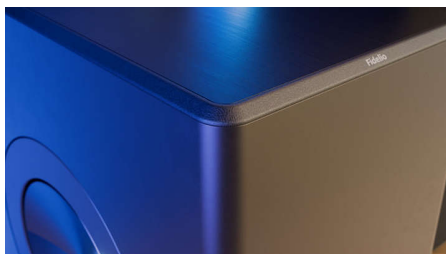

サブウーファー FW1 は美しく、サウンドバー Fidelio FB1 にマッチするデザインです。斜面にはミュアヘッド製のアンセラサイトレザーをあしらひ、天面はつや消しメタリック仕上げです。デュ


アルパッシブラジエーターの表面は光を柔らかく反射するメタリック素材で、細部まで丁寧に仕上げられています。

フィリップスワイヤレスホームシステム

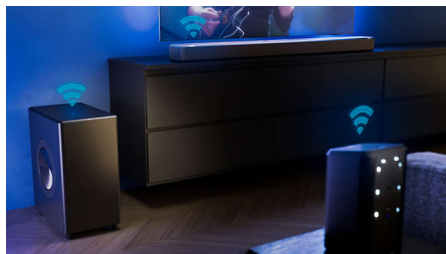

Play-Fi 対応の FW1 サブウーファーは、理想的なホームシアターサウンドを実現します。Fidelio サウンドバーに接続すると、大音量でも細部まで制御された歪みのない低音が加わり、映画や音楽の迫力が増します。ペアリングしたワイヤレススピーカーを追加すれば、本格的なサラウンドサウンドシステムを構築できます。

インテリジェントな低音

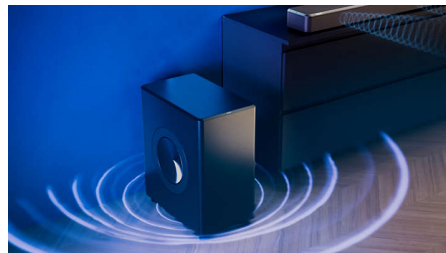

Fidelio FW1 サブウーファーをフィリップスのサウンドバー、スピーカー、またはテレビ* とペアリングすると、高品位サウンドを体験できます。サブウーファーが接続機器を認識して自動的に重低音域を制御し、接続された機器は中音域と高音域に専念できます。これにより、さらに豊かで緻密なサウンドが実現します。

RCA 接続



FW1 サブウーファーを、RCA ポート経由で、ご自宅のホームシアターシステム、または Play-Fi 非対応のテレビに接続してください。

仕様

サウンド

周波数特性: 25-150 Hz
出力 (RMS) : 210W
出力 (MAX) : 420W @ 1%THD
全高調波歪み: 1%

ラウドスピーカー

サブウーファータイプ: アクティブ, ワイヤレスサブウーファー
サブウーファーのインピーダンス: 3 ohm
サウンドチャンネル数: 0.1
ウーファー数: 1
パッシブラジエーター: 2
ウーファー直径: 8 インチ

コネクティビティ

Bluetooth: 無
オーディオ入力: 無
ネットワーク設定: Philips Sound アプリ, DTS Play-Fi 搭載, PS Fine Tune アプリ
Wi-Fi: 2.4GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
DLNA 規格: 無
マルチスピーカー接続: 有
マルチスピーカーシナリオ: サラウンド, グループ化

マルチスピーカーテクノロジー: DTS Play-Fi マルチルーム
スマートホーム: 全くない
DTS Play-Fi のサブウーファーチャンネル: 有
サブウーファー入力: 3.5mm RCA x 1

利便性

内蔵マイク: 0
ライトエフェクト: 無
ハンズフリー通話: 無
その他のコントロール: 工場出荷時の状態へのリセット
サブウーファー入力コントロール: ゲイン、クロスオーバー、位相

互換性

スマートフォン/タブレット APP コントロール: 有

電源

電源: 100-240V AC、50/60Hz
サブウーファーのスタンバイ消費電力: <0.5 W
モバイルバッテリー: 無

パッケージ寸法

高さ: 56 cm
パッケージ種類: カートン
幅: 53 cm
奥行き: 32 cm
パッケージ内製品数: 1
総重量: 15.5 kg
本体重量: 13 kg
風袋重量: 2.5 kg

製品寸法

高さ: 47.2 cm
幅: 24 cm
奥行き: 40 cm
重量: 13.4 kg

アクセサリ

付属アクセサリ: AC 電源コード, ユーザーマニュアル

* この機能は、2021 年以降の DTS Play-Fi 対応フィリップス製テレビで動作します。

