


PHILIPS

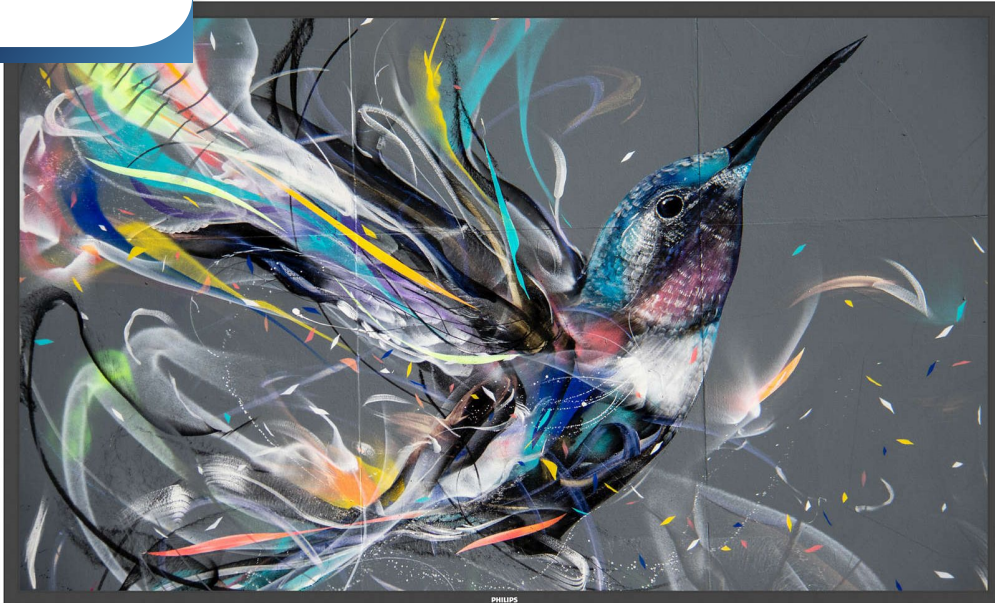

จอแสดงผล Q-Line

Signage Solutions

65"

แสงพื้นหลัง Direct LED

Ultra HD



65BDL3511Q

โดดเด่น

จอแสดงผลตั้งค่าอย่างง่ายดายเพื่อการใช้งานตลอด 18 ชั่วโมงทั้ง 7 วัน

แสดงและสแกนทุกสายตาด้วยจอแสดงผล Philips Q-Line Professional Ultra HD โซลูชันที่น่าเชื่อถือนี้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วตามที่คุณต้องการ

ระบบโซลูชันที่คุ้มค่า

- ปรับระดับแสงพื้นหลังอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงาน
- เครื่องเล่นสื่อติดตั้งในตัว ให้คุณกำหนดเวลาของเนื้อหาจาก USB ได้สะดวก
- FailOver ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าเนื้อหาจะเล่นอยู่เสมอ
- การควบคุมที่ง่ายดาย จัดการจอแสดงผลของเครือข่ายได้จากระยะไกล

ติดตั้งง่าย ควบคุมได้ทุกรูปแบบ

- ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control
- ตั้งเวลาเล่นสิ่งที่ต้องการได้ทุกเมื่อด้วย SmartPlayer

ภาพระดับสุดยอดที่มาพร้อมกับความสว่างระดับสูงพิเศษ

- Ultra-HD ภาพสวยเด่น ตื่นตากับความคมชัด


ไฮไลต์

CMND & Control



ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุม อินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย

ระบบ FailOver

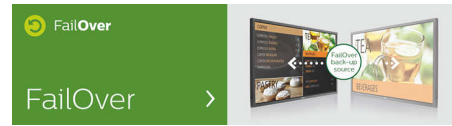


ไม่ว่าจะอยู่ในห้องรอหรือห้องประชุม จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips ก็ไม่มีวันดับแน่นอน เพราะระบบ FailOver สามารถสลับเปลี่ยนระหว่างอินพุตสำรองและอินพุตหลักได้โดยอัตโนมัติ จึงรับรองได้ว่ามีเนื้อหาแสดงบนหน้าจออยู่ตลอดเวลาแม้ว่าแหล่งสัญญาณหลักจะหยุดทำงานไปแล้วก็ตาม เพียงกำหนดรายการอินพุตทางเลือกไว้เพื่อให้มั่นใจทุกอย่างสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

เครื่องเล่นสื่อติดตั้งในตัว

กำหนดเวลาการเล่นเนื้อหาต่างๆ จาก USB โดยจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips จะเริ่มการทำงานและเล่นเนื้อหาที่คุณต้องการ จากนั้นจะกลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บายอีกครั้งหลังเล่นเนื้อหาเสร็จแล้ว

SmartPlayer



เปลี่ยน USB ของคุณเป็นอุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลที่คุณค่าอย่างแท้จริง เพียงแค่บันทึกเนื้อหาของคุณ (วิดีโอ เพลง รูปภาพ) ใน USB แล้วเสียบเข้ากับจอแสดงผล สร้างรายการเล่นและตั้งเวลาเล่นเนื้อหาผ่านเมนูบนหน้าจอ แล้วเพลิดเพลินกับรายการเล่นที่คุณสร้างเองได้ทุกที่ทุกเวลา

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงผลภาพ

ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 163.9 ซม.

ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 64.5 นิ้ว

อัตราการจัดมุมมอง: 16:9

ความละเอียดจอ: 3840 x 2160

ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.372 x 0.372 มม.

ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด: 3840 x

2160 @ 60 Hz

ความสว่าง: 400 cd/m²

สีในการแสดงผล: 1.07 พันล้าน

อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1200:1

อัตราความเปรียบต่างอัตโนมัติ: 500,000:1

เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms

มุมมองภาพ (แนวนอน): 178 องศา

มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 178 องศา

เทคโนโลยีหน้าจอ (Panel): IPS

ภาพทางการแพทย์: การตั้งค่าล่วงหน้า D-Image

(ใช้ร่วมกับ Dicom ส่วนที่ 14)

หมอกควัน: 1%

การเชื่อมต่อ

เอาต์พุตระบบเสียง: แจ็ค 3.5 มม.

อินพุตวิดีโอ: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)

อินพุตเสียง: แจ็ค 3.5 มม.

การควบคุมภายนอก: แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก),

RJ45, แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก)

สะดวกสบาย

การติดตั้ง: แนวนอน (18/7), แนวตั้ง (18/7)

ตารางเมตร: สูงสุดถึง 10 x 15

การควบคุมแบบสัมผัส: ช้อนไว้, ล็อคการทำงานได้

สัญญาณการควบคุมระยะไกล: ล็อคการทำงานได้

Signal Loop Through: RS232, IR Loophthrough

จ่ายต่อการติดตั้ง: Smart insert

ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน: Smart Power

สามารถควบคุมเครือข่ายได้: RS232, RJ45

การเริ่มใช้งาน: เปิดดีเลย์, เปิดสถานะ, เปิดใช้งานแหล่ง

ที่มา

หน้าต่างเริ่มต้น: เปิดใช้งาน / ปิดใช้งานโลโก้ Philips

เสียง

ลำโพงภายในตัว: 2 x 10W (RMS)

กำลังไฟ

แหล่งจ่ายไฟหลัก: 100 - 240V~, 50/60Hz

การใช้พลังงาน (ทั่วไป): 165 วัตต์

การใช้พลังงาน (สูงสุด): 220 วัตต์

ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <0.5W

คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: Smart Power

ระดับ Energy Label: ก้าว

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

รูปแบบคอมพิวเตอร์: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz,
720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 832
x 624, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 1152 x
864, 75Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60Hz,
1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1440 x 900,
60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz,
1920 x 1080, 60Hz, 3840 x 2160, 30, 60Hz

รูปแบบวิดีโอ: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz,
576i, 50Hz, 720p, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p,
50, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 3840 x 2160, 60Hz

ขนาด

ความกว้างของเครื่อง: 1462.3 มม.

น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 27.80 กก.

ความสูงของเครื่อง: 837.3 มม.

ความหนาของเครื่อง: 68.9 มม. (D@ตัวยึดติดผนัง) /

89.9 มม. (D@ที่จับ) มม.

ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว): 57.57 นิ้ว

ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว): 32.96 นิ้ว

ตัวยึดติดผนัง: 400 x 400 มม. M6

ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว): 2.71(@ wall mount) /

3.54(@ handle) นิ้ว

ความกว้างของขอบจอ: 14.9 มม. (ขอบจอเท่ากัน)

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์): 61.29 lb

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล: 0 ~ 3000 ม.

ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50,000 ชั่วโมง

ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20 ~ 60 °C

ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]: 20 ~ 80% RH (ไม่มี

การกลั่นตัว)

ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]: 5 ~ 95% RH (ไม่มี

การกลั่นตัว)

การใช้งานกับมีเดีย

เล่นวิดีโอผ่าน USB: H.264, JPEG, MPEG, WMV3

แสดงรูปภาพผ่าน USB: BMP, JPEG, PNG

เล่นเสียงผ่าน USB: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายแพรเซ็นเซอร์ IR (1.8 ม.) (x1),

โลโก้ Philips (x1), สายไฟ AC, ฝาครอบสวิตช์ไฟ AC,

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ (x1), รีโมทคอนโทรลและ

แบตเตอรี่ขนาด AAA, สาย RS232 แบบ Daisy Chain

(x1), ฝาครอบ USB และสกรู x1 ตัว, แคลมป์ลวด (x3)

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อาระบิก, อังกฤษ, ฝรั่งเศส,
เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, โปแลนด์, รัสเซีย, สเปน, จีน
(แผ่นดินใหญ่), ตุรกี, จีน (ไต้หวัน)

รับประกัน: รับประกัน 3 ปี

การอนุมัติตามกฎหมายบังคับ: CE, FCC, Class A, CB,
BSMI, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB

