

PHILIPS

AVENT

Povezan

Premium Connected Baby Monitor

Spremljanje spanja in dihanja

Starševska enota deluje brez
omrežja Wi-Fi

Zaznavanje in prevajanje joka

Povežite se kjer koli prek
aplikacije

SCD971/26



Naj nevidno postane vidno, da boste lahko povsem brez skrbi

Spremljanje spanja in dihanja s tehnologijo SenseIQ brez nosljivih pripomočkov

Odkrijte povezljivo otroško varuško Philips Avent Premium. Tehnologija SenseIQ vam omogoča, da si v hipu ogledate stanje spanja in hitrost dihanja otroka. Malčka lahko spremljate na 5-palčni starševski enoti ali v aplikaciji Baby Monitor+, njegove odzive pa vam lahko pomaga razložiti funkcija prevajanja joka.

Razumevanje potreb vašega dojenčka

- Pomaga razvozlati jok vašega dojenčka
- Spremljanje spanja in dihanja brez nosljivih pripomočkov
- Ugotovite, kakšen je urnik spanja vašega dojenčka

Brezskrbna sprostitvev, ponoči in podnevi


- Z otrokom se lahko hkrati pogovarjate in ga poslušate
- Ustvarite popolno vzdušje za spanje
- Potolažite z uspavankami, belim šumom in sproščujočimi posnetki
- Ščiti zasebnost vaše družine
- Izjemno jasna slika, podnevi in ponoči, z omrežjem Wi-Fi ali brez njega
- Spremljajte brez polnjenja do 12 ur***
- Vidite lahko vsak premik in slišite vsako hihitanje
- Varno spremljajte iz posteljice ali stene

Vedno povezano z vašim dojenčkom

- Spremljanje in brezskrbnost kjer koli


Značilnosti

Spremljanje spanja in dihanja brez nosljivih pripomočkov

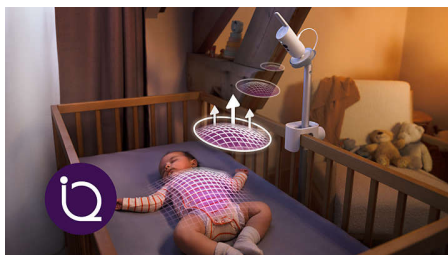

V hipu si lahko ogledate stanje spanja in hitrost dihanja brez potrebe po dodatnih pripomočkih. Naša tehnologija spremljanja analizira več milijonov slikovnih pik na sekundo in zazna tudi najmanjše premike. Nato pretvori podatke v novosti glede stanja spanja in hitrosti dihanja. Večja sproščenost za vas in večje udobje za vašega dojenčka.

Starševska enota s 5-palčnim zaslonom visoke ločljivosti

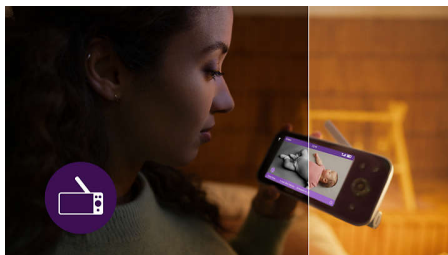


Naša starševska enota s 5-palčnim zaslonom visoke ločljivosti pomaga spremljati vašega malčka doma med vsakodnevnimi opravili. Brezskrbno se premikajte po prostorih in na prostem, zahvaljujoč odličnemu doletu* 400 m in stabilni povezavi, ki deluje z ali brez omrežja Wi-Fi. Oglejte si jasne videoposnetke podnevi in ponoči ter novosti glede stanja spanja v realnem času. Vse kar potrebujete za miren počitek.

Sistem varne povezave




Vaša povezava je, zahvaljujoč našemu sistemu varne povezave, popolnoma zasebna. Ta uporablja šifrirane povezave med otroško enoto, starševsko enoto in aplikacijo, da so vsi podatki in slike zaščiteni.

Zaznavanje in prevajanje joka

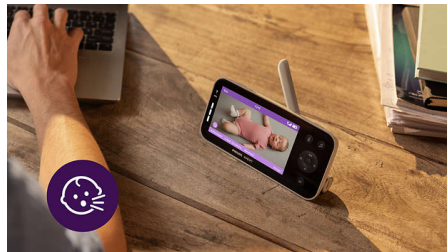

Želite vedeti, če je vaš dojenček utrujen, ga napenja, je lačen, mu ni udobno ali pa je razdražen? Naša otroška varuška zaznava in prevaja jok s pomočjo znanstveno dokazanega algoritma. Prve 3-mesece** boste prejeli brezplačni dostop v aplikaciji, kar pomeni dodatno praktično pomoč med vihravim obdobjem novorojenčka.

Aplikacija Baby Monitor+

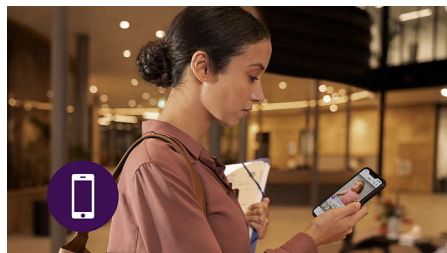


Doma ali na poti, naša aplikacija Baby Monitor+ zagotavlja takojšnjo povezavo s spalnico vašega dojenčka in vpogled v njegovo dobro počutje. Spremljate ga lahko prek videoposnetka visoke ločljivosti, preverite njegovo stanje spanja in hitrost dihanja ter pomagajte razvozlati njegov jok.

Kamera Full HD otroške enote



Uživajte v izjemno jasnem pogledu na vašega dojenčka podnevi in ponoči zahvaljujoč kameri Full HD na otroški enoti z nočno vidljivostjo. Najsi ste v službi ali pa na otroka pomislite ponoči, vedno si boste lahko ogledali celo najmanjše gibe.

2 v 1 nosilec na posteljici in steni

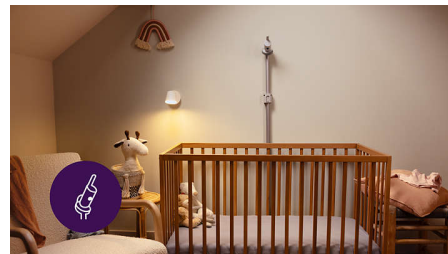

Naša otroška enota se varno pritrdi na posteljico ali steno z enim samim nosilcem. Zasnovali smo ga z mislijo na varnost: brez izpostavljenih kablov in z varno pritrjeno otroško enoto. Hkrati pa smo zagotovili še najboljšo zmogljivost našega spremljanja spanja in dihanja na podlagi videoposnetka.


Samodejni dnevnik spanja



Naša vrhunska otroška varuška samodejno zabeleži vsak spanec, ustvarja vpoglede in vam pomaga bolje razumeti stanja spanca in obdobja budnosti. Z zgodovino spanja iz preteklih 30 dni, prikazano v priročnih grafih, boste na tekočem s spalno regresijo in drugimi spremembami v urniku spanja vašega dojenčka.


Značilnosti

Sproščujoče skladbe in beli šum

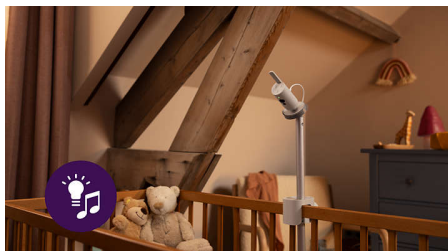

Potolažite svojega malčka z umirjenimi skladbami, naravni sproščujočimi zvoki ali belim šumom. Od petja ptic na vrtu do klasičnih uspavank in celo posnetkov vašega glasu, naša otroška varuška ponuja vse zvoke, ki jih potrebujete, da malčka nežno zazibate v spanec.

Sobni termometer in nočna lučka

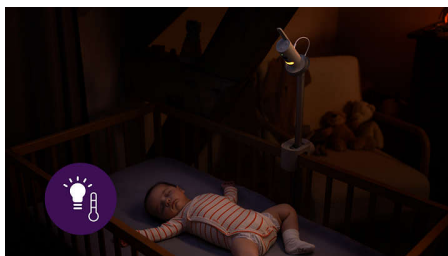

Naša otroška enota vsebuje vgrajeno nočno lučko in sobni termometer, ki poskrbita za popoln videz in počutje v prostoru. Nočno lučko


preprosto upravljate s starševsko enoto ali aplikacijo. Če prostor postane pretopel ali premrzel, boste prejeli prilagojena obvestila.

Pravi pogovor



S svojim glasom umirite malčka, hkrati pa ga lahko tudi poslušate. Funkcija odgovarjanja vam pomaga pomiriti otroka, ne da bi morali vstopiti v prostor.

Do 12 ur delovanja baterije***

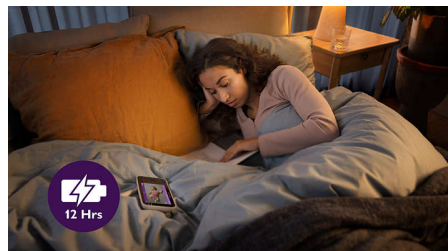

Akumulatorska starševska enota omogoča do 12 ur delovanja***, zato postane spremljanje vašega malčka naraven del vaše rutine. Podnevi in ponoči.

Specifikacije

Značilnosti

Način povezave: Neposredna povezava (med enakovrednimi napravami) in povezava z omrežjem Wi-Fi

Doseg mobilne povezave: Neomejen; potrebna je internetna povezava

Operacijski sistemi (za aplikacijo): iOS 11 ali novejši in Android 6 ali novejši

Ločljivost kamere otroške enote: Full HD 1080p

Snemanje zvokov po osebni izbiri: Da, prek aplikacije

Aplikacija na telefonu (za aplikacijo): Philips Avent Baby Monitor+

Sobni termometer: Da, vključno z opozorilom

Doseg starševske/otroške enote: Na prostem do 400 metrov, v zaprtih prostorih 50 metrov

Velikost zaslona starševske enote: 5-palčni barvni LCD-zaslon

Ločljivost starševske enote: 1280 x 720

Gledanje v temi: Da, samodejno

Povečava: Da, digitalna povečava in obračanje

Nočna luč: Da, vključno s časovnikom

Odgovarjanje: Da, funkcija Talk Back (istočasno govorjenje in poslušanje)

Uspavanke, umirjeni zvoki in beli šum: Da, vključno s časovnikom, 5 uspavank, 5

sproščujočih zvokov, 5 vrst belega šuma

Spremljanje dihanja: Da, na starševski enoti in prek aplikacije

Spremljanje spanja: Da, na starševski enoti in prek aplikacije

Prevajanje joka: Da, na starševski enoti in prek aplikacije

Samodejni dnevnik spanja

Priročnost

Video način

Samo zvočni način

Način Eco: Da, način za varčevanje energije

Zasebni način: Da, povezava samo prek starševske in otroške enote

Nadzor v ozadju (samo z aplikacijo): Da, otroka lahko slišite tudi, ko je telefon zaklenjen ali uporabljate druge aplikacije

Opozorila: Da, za prazno baterijo; prekinjeno povezavo; temperaturo; zvok; zaznavanje gibanja

Namestitvev na steno

Nosilec: Da, 2 v 1 z možnostjo namestitve na steno ali posteljico

Moč/prenos

Vir napajanja otroške enote: Samo omrežno napajanje

Vir napajanja starševske enote: Baterijsko in omrežno napajanje

Čas delovanja starševske enote z baterijo: 12 ur v načinu Eco

Napajanje: Adapter AC/DC, 5 V, 1 A, Vhodna napetost 100–240 V/50–60 Hz

Frekvenčni pas: 2,4 GHz

Kaj vsebuje

Otroška enota: 1 kos

Starševska enota: 1 kos

Nosilec: 1 kos

Torbica: 1 kos

Podpora za programsko opremo

Posodobitve programske opreme: Družba Philips nudi ustrezne posodobitve programske opreme v obdobju 2 let od datuma nakupa.

Prevajanje joka: 3-mesečno obdobje brezplačne uporabe se začne po aktivaciji, Prevajanje joka zagotavlja Zoundream™. Veljajo pogoji in določila

